



Műszaki támogatás és elektronikus jótállási jegy www.vevor.com/support

AUTÓ HŰTŐSZEKRÉNY

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

MODELL: B35IM


Továbbra is elkötelezték magunkat amellett, hogy versenyképes áron kínáljunk szerszámokat.

A „Spóroljon a felére”, „Féáron” vagy bármely más hasonló kifejezés, amit használunk, csak egy becslést jelent arra vonatkozóan, hogy milyen megtakarítást érhet el, ha bizonyos szerszámokat vásárol tőlünk a nagyobb márkákhoz képest, és nem feltétlenül jelenti azt, hogy az általunk kínált összes szerszámkategóriára vonatkozik. Kérjük, hogy megrendeléskor gondosan ellenőrizze, hogy valóban a felét takarítja-e meg a legnagyobb márkákhoz képest.

VEVOR®

Autós hűtőszekrény

MODELL: B35IM

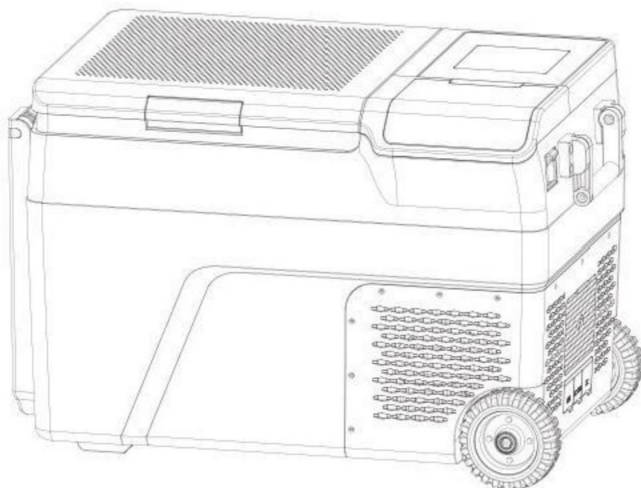

<Csak illusztrációként szolgál a kép>

SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE? LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA!

Termékkérdései vannak? Műszaki támogatásra van szüksége? Forduljon hozzánk bizalommal:

Műszaki támogatás és elektronikus jótállási jegy
www.vevor.com/support

Ez az eredeti használati utasítás, kézikönyv, figyelmesen olvassa el az összes útmutatót a használat előtt. A VEVOR fenntartja a jogot a felhasználói kézikönyv egyetelmű értelmezésére. A termék megjelenése a kapott terméktől függetlenül. Kérjük, szíveskedjen elnéznie, hogy nem tájékoztatjuk Önt a termékükhöz kapcsolódó technológiai vagy szoftverfrissítésekről.

	Figyelmeztetés – A sérült léveszély csökkentése érdekében a felhasználónak figyelmesen el kell olvasnia a használati utasítást.
	Ez a termék a 2012/19/EK európai irányelv hatálya alá tartozik. Az áthúzott szemeteskukát ábrázoló szimbólum azt jelzi, hogy a termék az Európai Unióban szelektív hulladékgyűjtést igényel. Ez vonatkozik a termékre és az ezzel a szimbólummal jelölt összes tartozékra. Az így jelölt termékeket tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem az elektromos és elektronikus eszközök újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyen kell leadni.

Figyelmeztetés

A hűtőszekrény használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg megfelelően. 1.

Használat előtt tisztítsa

meg belülről és kívülről egy nedves ruhával.

2. Ne töltsen meg a hűtőszekrényt korróziós folyadékokkal. Ne öntsön folyadékokat közvetlenül a hűtőszekrénybe.

3. Ha a hűtőszekrényt hosszabb ideig nem használja, kérjük, húzza ki a tápellátást, és tartsa szárazon.

4. Rendszeresen tisztítsa meg a belső kamrát a szagok és baktériumok megelőzése, valamint az élelmiszerbiztonság biztosítása érdekében.

5. A gurulókocsi húzása előtt kapcsolja ki a hűtőszekrényt és az akkumulátort (ha akkumulátorral van felszerelve).

Csatlakoztassa a tápegységet

1. Keresse meg a készletben található egyenáramú tápkábelt. Csatlakoztassa az egyenáramú csatlakozót az autós hűtőszekrénynek hálózati aljzatához.

2. Helyezze el a hűtőszekrényeket az autóban (hátsó hűtő, ülések...).

3. A tápkábeleket az autó belső térének méretének megfelelően helyezze el. Helyezze be a cigarettagyújtót.

szivargyújtó csatlakozóját (a tápkábel egyik oldalát) az autó szivargyújtójának nyí lásába.



Adapter



Csatlakoztassa az autó szivargyújtóját



DC 12/24V

Csatlakoztassa az autó hűtőszekrénýét

1. A hűtőszekréný több energiaforráshoz is csatlakoztatható.
2. A hűtőszekréný közvetlenü l csatlakoztatható a DC12V/24V tápegységhez.
3. Ha a hűtőszekrénýt AC 100-240V tápegységről használja, hálózati adaptert kell használni.

Autós hűtőszekréný működése



Autóakkumulátor-védelmi feszü ltségreferencia: A

beépí tett ECO elektronikus vezérlőmodul automatikusan figyeli az autóakkumulátor feszü ltséget. A hűtőszekréný automatikusan kikapcsol, ha az energiafogyasztás túlzott, í gy vé lve az akkumulátor fogyasztásának túl alacsony szintjé l, ami az öngyulladás okozhatná.


Akkumulátor Feszü ltsé	Gyárilag alapértelmezett feszü ltsévédelmi érté k		
	H (magas) szint	M (közepes) szint	L (alacsony) szint
DC12V	DC11.3V KI DC12.5V BE	DC10.1V KI DC11.4V BE	DC9.6V KI DC10.9V BE
DC24V	DC24.6V KI DC26.0V BE	DC22.3V KI DC23.7V BE	DC21.3V KI DC22.7V BE


Megjegyzés: Amikor a tápegység csatlakoztatva van és a hűtőszekrény be van kapcsolva, a leválasztás vagy bekapcsolás a hűtőszekrény leválasztását vagy beindítását jelenti kompresszor.

Komponensdiagram

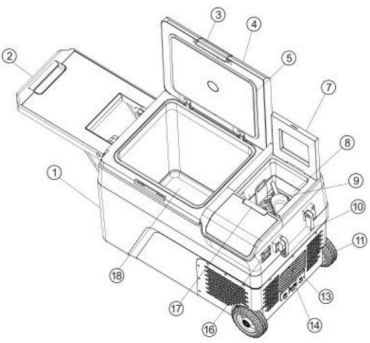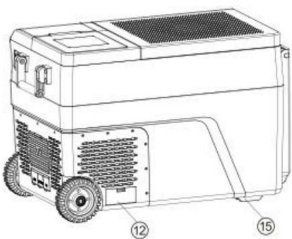Alkatrészek vázlata Szekrény Ajtózár Tömítőszalag Jégkocka fedél Jéglapát Henger Praktikus gyűjtőedény Lábtámasz Ajtófedél gombja	Kis asztallap Fedél Vezérlőpanel Jégkosár Sűrűllesztett fogantyú Lefolyófedél Elemfedél Dugóhúzó Tárolórekesz	 
--	--	--

Funkció és működés

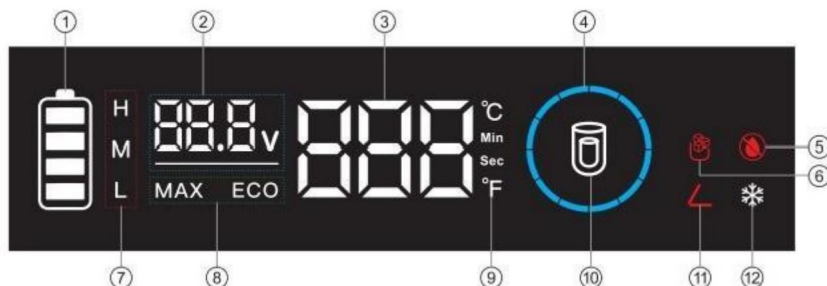

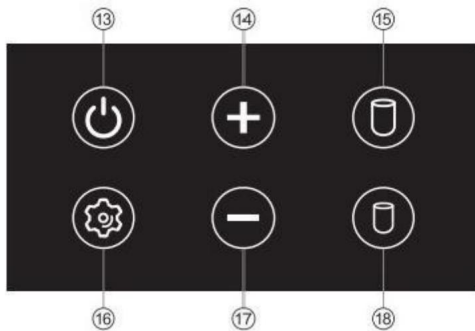

Akkumulátor kapacitása	Akkumulátórvédelem	Hűtött állapot Be / Ki
Feszültségkijelző	Mód	Hőmérséklet-szabályozás
Hűtőszekrény hőmérséklet-kijelző	Hűtési mód	Nagy jég mód
Jégkészítési állapot	Hőmérséklet/idő kijelzés	Beállítás
Vízhiány	Nagy jég / kis jég	Hőmérséklet-szabályozás
Telejégjel	Ajtónyitási jelzés	Kis jég mód

· Tápegység: csatlakoztassa DC 12V/24V vagy AC 100-240V tápellátáshoz (speciális adapter használatával).

· Kijelző inicializálása: Bekapcsolás után a digitális kijelző egy másodpercig teljesen bekapcsol, majd újra normál módon jelenik meg.

· Be-/kikapcsolás: nyomja meg  BE/KI kapcsoláshoz. Készenléti állapotban a 6 gomb a lámpák leégzik, villognak.

· Hőmérséklet beállítása: működés közben nyomja meg a gombot a növeléshez  hőmérsékletet, és nyomja meg a csökkentéshez; tartsa

A hőmérséklet gyors beállításához nyomja meg a  vagy a  gombot. A beállítás

három másodperces leállás után automatikusan mentésre kerül.

Hőmérséklet-beállítási tartomány: -20~20°C (-4~68°F)

· Jégkészítési mód: Nyomja meg a " gombot  vagy "  amikor a hűtőszekrény be van kapcsolva,

és a gép jégkészítési üzemmódba lép.

1. Váltás a "megérintéssel"

 „ és „ ” gombok. A szünetes idő

A jégkészítési folyamat megjelenik a kijelzőn.

2. Lépjen be a kényszerített unice módba a "

 " és " " gombok a

ugyanabban az időben.

3. Csővezeték-tisztítási mód: jégkészítési módban a tisztítási módba a következőképpen léphet be:

hosszan lenyomva "  " és "  " gombok. Miután a szivattyú három percig jár,

automatikusan hűtőszekrény üzemmódba kapcsol; engedje le a vizet, és töltsse fel az ivóvízzel. A jégkészítési módba való belépéshez ismét meg kell érintenie a jégkészítőt.

4. Jégkészítés közben tartsa lenyomva a gombot három másodpercig a hűtőszekrény belső hőmérsékletének megjelenítéséhez, majd öt másodperc elteltével térjen vissza a jégkészítési üzemmódba.

· Hőmérséklet mértékegység beállítása: üzemi állapot alatt, hosszú

Nyomja meg egyszerre a  és a  gombokat három másodpercig a Celsius vagy Celsius fok közötti váltáshoz. Fahrenheit.

· Hűtési mód: működés közben nyomja meg a gombot a MAX (gyors) fokozatra kapcsoláshoz hűtés) és ECO (energiatakarékos üzemmód). (*A gyári beállítás a MAX.)

· Akkumulátorvédelmi mód: működés közben, hosszan nyomja meg vagy háromszor  másodpercig, amíg a képernyő villogni nem kezd, majd nyomja meg újra a védelmi mód kiválasztásához

H1, N2, L3, miután nem érzékel billentyűműveletet, állítsa be a megfelelő fokozatot

5 másodpercig villog, lépjen ki a beállításból, és mentse el.

· Kikapcsolási memória funkció: Az autós hűtőszekrények kikapcsolási memória funkcióval rendelkeznek. Áramkimaradás esetén a kikapcsolás előtti működési állapot (be/ki állapot, üzemi mód stb.) automatikusan visszaállítható a készülék kikapcsolása előtt.


következő indításkor; nem kell újra beállítani. ECO: Energiatakarékos hűtés
MAX: Erőteljes hűtés.

Víz befecskendezési művelet

1. Nyomja meg a jégkészítő ajtófedő gombját az ajtófedő kinyitásához, majd vegye ki a jégkosarat és a jéglapátot. Öntse a vizet

A mosogatóba öntendő víz szintje ne haladja meg a MAX jelzést, a víz mennyisége pedig körülbelül 1 liter. A víz hozzáadása után tegye vissza a jégkosarat a jéggépbe, és csukja be az ajtót. (A jég elkészítéséhez kövesse az első pontot, a kosár térfogata pedig körülbelül 1,2 liter.)

2. Víztisztítási követelmények: a víz keménységének kevesebbnek kell lennie, mint 250 ppm.

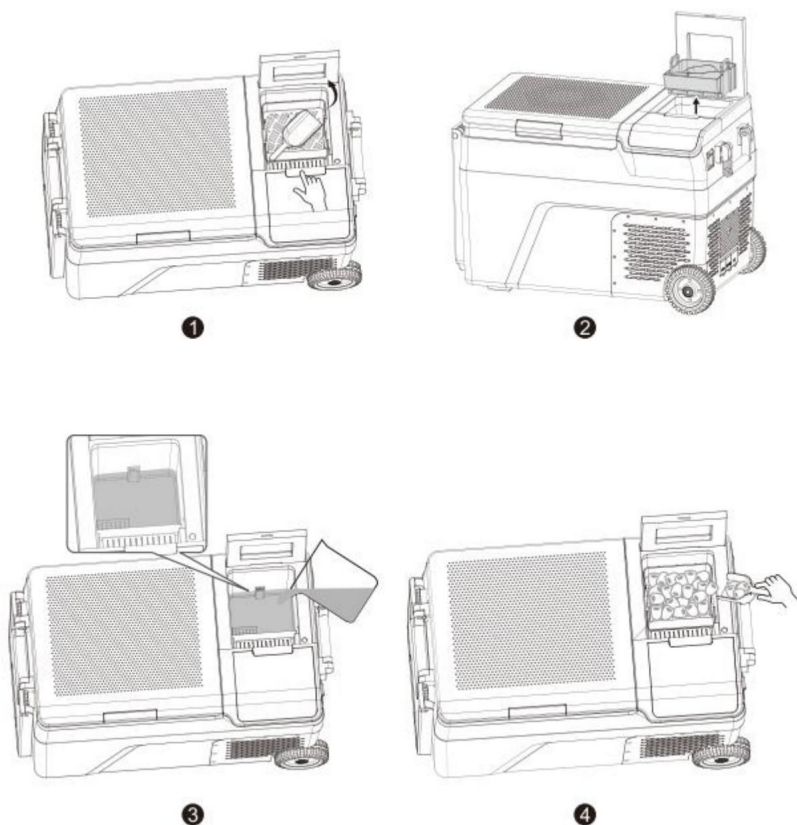

Víz zselvezetés 1. 5 órás

folyamatos működés után ajánlott az összes vizet eltávolítani a víz rendszerből, és új vizet feltölteni. 2.





Nyomja meg a nyíllal jelölt lefolyófedélet, vegye ki a lefolyófedeleket és a beépített

lefolyócsövet, húzza ki a lefolyócsövet, majd a leeresztés befejezése után helyezze vissza a lefolyócsövet,

hogy elkerülje a víz szivárgását a következő helyről.

víz befecskendezés.

kedves emlékeztető! Az Ön és családja egészsége érdekében kérjük, használjon nedves, puha ruhát a befecskendezés előtt/után.

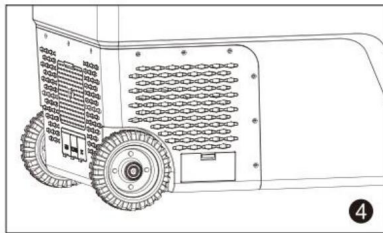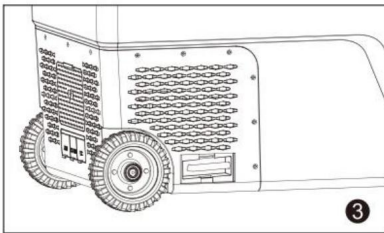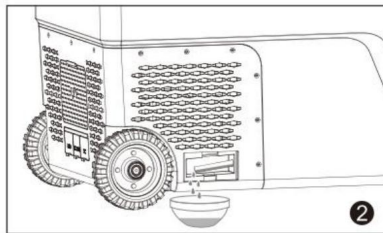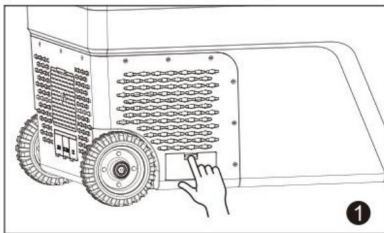

Egyszerű hibaelemzés

Tanács: Ha a rendellenes helyzeteket nem lehet egyszerű hibaelemzéssel megoldani, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a professzionális ügyfélszolgálat segítségével.

Az autó hűtőszekrénye nem működik 1. Ellenőrizze,

hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva. (Ellenőrizze, hogy a csatlakozódugó nincs-e kilazulva,

vagy a pozitív és negatív pólusok felcserélődtek-e).

2. Ellenőrizze, hogy a kezelőpanelen található főkapcsoló be van-e kapcsolva.
3. Ellenőrizze, hogy a hűtőszellőzős rendszerben működik-e.
4. Ellenőrizze, hogy nem égett-e ki a biztosító táp.

Gyenge hűtési teljesítmény 1.

Ellenőrizze, hogy a fedél megfelelően le van-e zárva.

2. Ellenőrizze, hogy az ajtó tömítései sértetlenek vagy deformálódtak-e.
3. Ellenőrizze, hogy nincs-e rossz szellőzés a hűtőszekrények körül.
4. Ellenőrizze, hogy a hőmérséklet megfelelően van-e beállítva.

A kijelzőn megjelenő hibakódok meghatározása

Hibakód	Hiba típusa
E1	Alacsony bemeneti feszültség
E2	Ventilátorhiba
E3	Kompresszor indítása sikertelen
E4	A kompresszor alacsony forgási sebessége
E5	A vezérlőmodul hőmérséklete túl magas
E6	NTC szakadás vagy rövidzárlat

Rendellenes zaj

1. Az autó hűtőszekrénye nincs simán elhelyezve.
2. Érintsen meg egy falat vagy más tárgyat.
3. Vannak kilazult vagy leeső alkatrészek belül.

Páralecsapódás a hűtőszekrény felületén Amikor a

környezeti levegő páratartalma meghaladja a 75%-ot, enyhe páralecsapódás keletkezik a doboz felületén, ami normális.

Hibák és megoldások

E1: Alacsony bemeneti feszültség

1. hiba: A hűtőszekrény tápkábelét helyezze a szivargyújtóba az autó beindítása előtt. 1. megoldás: Várjon egy kicsit az autó beindítása után, mielőtt csatlakoztatná.

2. hiba: Az adapter bemeneti feszültsége túl alacsony.

2. megoldás: Állítsa az akkumulátor védelmi szintjét közepes feszűltségre vagy alacsony feszűltségre. Ha nem működik, cserélje ki egy újra az adaptert.

E2: Ventilátorhiba

Kérjük, cserélje ki a ventilátort egy új ventilátorra, ha hibásnak találja a ventilátort.

E3: Bemeneti feszűltség hiba a kompresszor gyakori beindulása miatt

Amikor a hűtőszekrényt az autóban használják, és megjelenik az E3 hibakód, kérjük, zárja be. Kikapcsolva 5 percig, majd indítsa újra.

Ha nem működik, az E1 hibának tekinthető; kérjük, javítsa ki.

E1 megoldása szerint.

Amikor a hűtőszekrényt csatlakozik az adapterhez, és megjelenik az E3 hibakód

Állítsa az akkumulátor védelmi szintjét közép- vagy alacsony szintre.

Ha nem működik, kérjük, cserélje ki egy újra az adaptert.

E4: A kompresszor alacsony forgási sebessége

Kérlek, állítsd be a bemeneti feszűltséget, és csatlakoztass be újra.

E5: A vezérlőchip túlmelegedése

Kapcsolja ki a készüléket 5 percre, és ellenőrizze, hogy a készülék körüli szellőzés nem-e rossz. A kompresszor túlmelegedését okoz.

Csomaglista

Nem.	Tárgy		Megjegyzés
1	Hűtőszekrény	Mennyiség 1 készlet	
2	Cigaretta drót	1 készlet	
3	Hálózati adapter	1 készlet	
4	Kézikönyv	1 db	

Javaslatok használata

1. Ha tartály akkumulátorral van felszerelve, akkor bármilyen körülmények között gond nélkül fenntarthatja a beállított hőmérsékletet.
2. Fagyalt elhelyezésekor kérjük, állítsa a hőmérsékletet a legalacsonyabbra; hosszú ideig be kell kapcsolni.
3. Előzze meg a palackozott víz fogyasztásával járó, magas hőmérséklet okozta egészségügyi problémákat.
4. Fagyasztott élelmiszerek, ritka tengeri herkentyűk és járműre szerelt hűtőszekrények teszik lehetővé hogy a fagyasztott friss élelmiszerek elkerüljék az utazást.
5. Az egészségügyi termékeket, az inzulint és az importált gyógyszereket hűtőszekrényben kell tárolni, a fedézeti hűtőszekrények pontos hőmérséklet-szabályozása pedig végigkíséri az egészséget.
6. A tealevelek hatékonyan frissen maradnak az autó hűtőszekrényében, és a saját autóval történő túra során bármikor friss és finom teát fogyaszthat.
7. A vörösbor legjobb tárolási hőmérséklete 10 °C - 18 °C (50 - 64,4 °F).
Az autóhűtőszekrény pontos hőmérséklet-szabályozása hatékonyan biztosítja a vörösbor tárolási hőmérsékletét.
8. A kiváló minőségű gyümölcsök tárolási ideje az autóban magas nyári hőmérsékleten legalább 2 óra lesz. A tárolási idő rövidebb, még akkor is, ha a légkondicionáló be van kapcsolva. Az autóhűtő használata hatékonyan megőrizheti a kiváló minőségű gyümölcsöket.
9. A jó minőségű napszemüveg bevonata nyáron a magas hőmérséklet miatt leválhat. Az autó hűtőszekrénye ideális hely erre.
10. A jó minőségű kozmetikumok gyorsan megromlanak magas hőmérsékleten az autóban. Vigyen magával kozmetikumokat az autóban; az autó hűtőszekrénye lesz a jobb választás.

Biztonsági óvintézkedések

- (1) Győződjön meg arról, hogy a beépített hűtőszekrényhez csatlakoztatott tápfeszültség mindig megfelelő.
(A paraméterek a készülék jóváhagyott feszültségparamétereivel vannak jelölve.)

fedézeti hűtőszekrény).

(2) Ne öntsön folyadékot közvetlenül a az autó hűtőszekrénybe.

(3) A hűtőszekrény engedély nélküli átalakítása a veszélyek elkerülése érdekében tilos.

(4) Ez a készülék nem alkalmas csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) általi használatra, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy eligazítást ad nekik a készülék használatáról.

(5) A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel.

(6) Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha eligazítást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértették a lehetséges veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítást és felhasználói karbantartást.

(7) A készülék instabilitása miatti veszélyek elkerülése érdekében a készüléket az utasításoknak megfelelően kell rögzíteni.

(8) Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtógázos aeroszolok flakonokat ebben a készülékben.

FIGYELMEZTETÉS: Ez a készülék gyúlékony ciklopentán habképző anyagot tartalmaz:

1) Szállítási és

használat közben kerülje a tűzzel való érintkezést.

2) Kérjük, forduljon szakemberhez a szervizeléshez, ha a gép meghibásodik.

3) Kérjük, a hulladékot a helyileg kijelölt hulladékgyűjtő telepre küldje el, amikor leselejtezi.



FIGYELMEZTETÉS: A készülék használata, szervizelése és ártalmatlanítása során kérjük, figyeljen a bal oldalon láthatóhoz hasonló szimbólumra, amely a készülék hátulján (hátsó panel vagy a kompresszor) található, sárga vagy narancssárga színű. Ez tűzveszélyre figyelmeztető szimbólum. A hűtőközegcsövekben és a kompresszorokban gyúlékony anyagok találhatók. Kérjük, maradjon távol a tűztől.

forrás használat, szervizelés és ártalmatlanítás során.

FCC információk

FIGYELEM: A megfelelőséget felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére!

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés a következő feltételhez kötött:

1) Ez a termék káros interferenciát

okozhat.

2) Ennek a terméknek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

FIGYELMEZTETÉS: A termékben végrehajtott, a megfelelőséget felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a termék üzemeltetésére.

Megjegyzés: Ez a termék tesztelésen esett át, és megfelel az FCC-szabályzat 15. része szerinti B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek úgy lettek kialakítva, hogy észérő védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben lakossági telepítések során.

Ez a termék rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítési helyen nem lép fel interferencia.

Ha ez a termék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, ami a termék ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználónak javasoljuk, hogy próbálja meg elhárítani az interferenciát az alábbi intézkedések egyikével vagy többjével.

- Irányítsa újra vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a termék és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a terméket egy másik áramkörön lévő aljzathoz, mint amelyhez a vevőegység csatlakozik.
- Segítségért forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőhöz.

Elektromos kapcsolási rajz

