

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Műszaki támogatás és elektronikus jó tállási jegy www.vevor.com/support

AUTÓHÚTŐSZEKRÉNY


MODELL: BCD32 BCD42 BCD52

Továbbra is elköteleztünk vagyunk amellett, hogy versenyképes áron kínáljunk szerszámokat. A „Spóroljon a felére”, „Féláron” vagy bármely más hasonló kifejezés, amit használunk, csak egy becslést jelent arra vonatkozóan, hogy milyen megtakarítást érhet el, ha bizonyos szerszámokat vásároltunk a nagyobb márkákhoz képest, és nem feltétlenül jelenti azt, hogy az általunk kínált összes szerszám kategóriára vonatkozik. Kérjük, hogy megrendeléskor gondosan ellenőrizze, hogy valóban a felét takarítja-e meg a legnagyobb márkákhoz képest.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

AUTÓHŰTŐ SZEKRENY

MODELL: (BCD32 BCD42 BCD52)

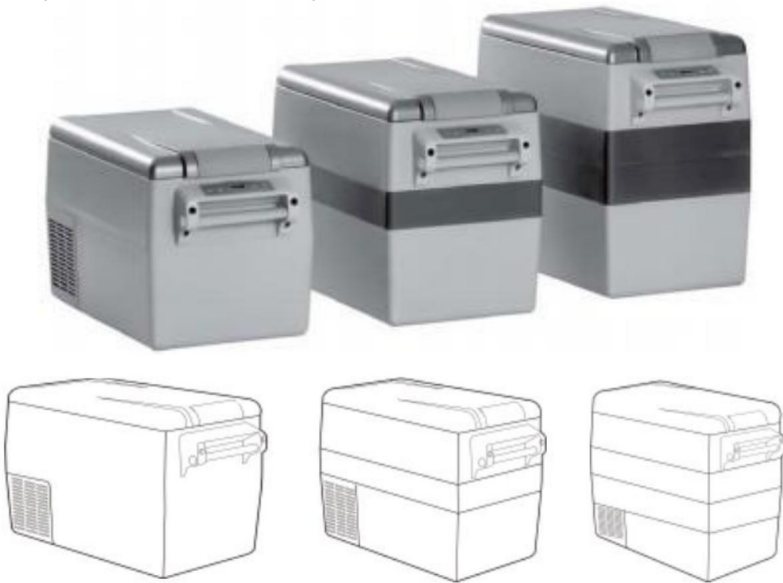

SEGÍTSÉG VAN SZÜKSÉGE? LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA!

Termékkérdései vannak? Műszaki támogatásra van szüksége? Forduljon hozzánk bizalommal:

Műszaki támogatás és elektronikus jó tállási jegy [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)
support

Ez az eredeti használati utasítás, kérjük, figyelmesen olvassa el az összes útmutatót a használati utasítás előtt. A VEVOR fenntartja a jogot a felhasználói kézikönyv egyértelmű értelmezésére. A termék megjelenése a kapott terméktől függ. Kérjük, szíveskedjen el nekünk, hogy nem tájékoztatjuk Önt a termékünkhöz kapcsolódó technológiai vagy szoftverfrissítésekéről.

	Hiba Kód	Problémák	Megoldási módszer
Szimbólum	Er0	Hő mérséklet-érzékelő kikapcsol	Cserélje ki a hő mérséklet- érzékelő vezetéket
	1. számú	Az akkumulátorvédelem kikapcsol	1. Cserélje ki/töltse fel az akkumulátort. 2. Állítsa az akkumulátorvédő kapcsolót alacsonyabb állásba.
	Er2	Ventilátor túlterhelés elleni védelem	tisztítsa meg a ventilátort, vagy cserélje ki
	Er3	Motorindítási hiba (a rotor elakadt, vagy a hűtő rendszerben túl magas a nyomáskülönbség)	Kapcsolja ki a tápellátást 30 percre, majd indítsa újra
	Er4	Kompresszor fordulatszám- hibavédelem.	Csökkentse a hűtő rendszer terhelését. Növelje a hő mérséklet-beállítást. Váltson fő vezérlő t.
	Er5	Hő kikapcsoló (Túlterhelés vagy túl magas belső hő mérséklet)	Helyezze át a hűtő szekrényt egy jól szellőző helyre, hagyja lehűlni a kompresszort, majd indítsa újra. Győződjön meg arról, hogy az összes szellőzőnyílás és belső rész tiszta. Tisztítsa meg kompresszor levegőjével.
	Er9	Hő mérséklet-érzékelő leválasztása	1. Húzza meg a hő mérséklet- érzékelő vezetékét. 2. Cserélje ki a hő mérséklet-érzékelő vezetéket.
	Figyelmeztetés: A sérülésveszély csökkentése érdekében a felhasználónak figyelmesen el kell olvasnia a használati utasítást.		
	Ez a szimbólum egy biztonsági megjegyzés, egyfajta , jelzi a óvintézkedés, figyelmeztetés vagy veszély előtt helyezkedik el. A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása balesethez vezethet. A sérülés, tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében kérjük, mindig kövesse az alábbi ajánlásokat.		

	HELYES HULLADÉKKEZELÉS: Ez a termék a 2012/19/EK európai irányelv hatálya alá tartozik. Az áthúzott szemeteskukát ábrázoló szimbólum azt jelzi, hogy a termék az Európai Unióban szelektív hulladékgyűjtést igényel. Ez vonatkozik a termékre és az ezzel a szimbólummal jelölt összes tartozékra. Az így megjelölt termékeket tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen kell leadni.
--	--

FCC INFORMÁCIÓK FIGYELMEZTETÉS:

A megfelelő ségért felelős fél által kifejezetten nem jó váhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére!

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés a következő két feltételhez kötött: 1) Ez a termék káros interferenciát okozhat.

2) Ennek a terméknek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

FIGYELMEZTETÉS: A terméken a megfelelő ségért felelős fél által kifejezetten nem jó váhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a termék üzemeltetésére.

Megjegyzés: Ez a termék tesztelésen esett át, és megfelel az FCC-szabályzat 15. részének szerinti B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek úgy lettek kialakítva, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági telepítések során. Rádió frekvenciás energiát használ és

és ha nem az utasításoknak megfelelően sugározhat. Ez a termék rádió frekvenciás energiát generál, megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádió kommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítéskor nem lép fel interferencia. Ha ez a termék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió vételben, ami a termék ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználónak javasoljuk, hogy próbálja meg elhárítani az interferenciát az alábbi intézkedések egyikével vagy többjével. • Irányítsa át vagy helyezze át a vevő antennát. • Növelje a termék és a vevő közötti távolságot.

- Csatlakoztassa a terméket egy másik áramkörön lévő aljzathoz, mint amelyikhez a vevő csatlakoztatva van.
- Segítségért forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőhöz.

Főbb termékjellemzők

- Nagy hatékonyságú és energiatakarékos egyenáramú kompresszor, nagy megbízhatóság, hosszú élettartam gyors hűtési sebesség, hűtésre és mélyhűtésre is használható fagyasztó;
- Fluormentes környezeti szigetelő réteget kell alkalmazni, nagy hatékonyságú, alacsony energiafogyasztás.
- A külső doboz kiváló minőségű műanyag alkatrészekből készült, és a megjelenése is gyönyörű;

Megjegyzések a használatához

- Figyelmeztetés: Ne használja a hűtőszekrényt, ha a kábelek sérültek, foszladoztak vagy fedetlen vezetékek vannak.
- Figyelmeztetés: Ne próbálja meg megérinteni a tápcsatlakozót, és ne folytassa a működtetést a hűtőszekrényt, ha nedves, vagy ha nedves a keze.
- ▲ Amikor a hűtőszekrényt járműben vagy hajón használja, kérjük, győződjön meg arról, hogy a

Hálózati áram használata esetén az elektromos áram biztosító tékkel rendelkezik.

- ▲ Jó szellőzés: A hűtőszekrény körül jó szellőzésre van szükség.

a hűtőszekrény hátulján legalább 200 mm-re a hűtőszekrény oldalától 100 mm-re. Kerülje a hő: A hűtőszekrényt olyan területen kell elhelyezni, jó szellőzésű helyen. Stabile, hőtől távol tartandó és kerülje a közvetlen napfényt.


- ▲ elhelyezés: A hűtőszekrény helyének síknak és masszív, autóba helyezve kérjük, használjon hevedert a szekrény meghúzásához és

győződjön meg róla, hogy a hűtőszekrény rögzítve van.

- Az egyenáramú áramforrás hajóba történő telepítését a következő személynek kell elvégeznie: egy képzett és profi személy.
- Nagy sebességű akkumulátor töltése közben győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.
- Mindig ügyeljen a feszültségcsatlakozás megfelelő ségére, alján a termékeken fel kell tüntetni a jóváhagyott feszültségparamétereket a címke.
- Ne helyezzen semmilyen elektromos készüléket a hűtőszekrény belsejébe. Kerülje a nedvességet: A hűtőszekrénynek kerülnie kell a nedvességet rozsdásodás;

Szigetelési hiba és elektromos szivárgás esetén ne öblítse le vízzel kudarca.

Belső méret

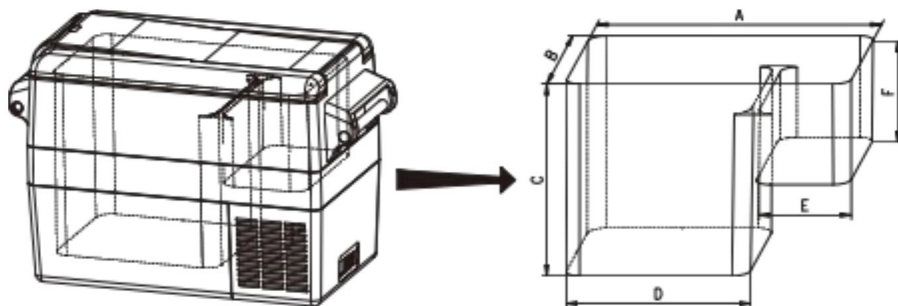


Sorozatszám szám MODELL	A/ mm	B/ mm	C/ mm	D/ mm	E/ mm	F/ mm
BCD32	503	261	294	327	165	125
BCD42	503	261	364	327	165	195
BCD52	503	261	434	327	165	265


Funkció leírás és működési mód

DC12V/24V használata

Csatlakoztassa az egyenáramú tápcsatlakozót a hűtőszekrény tápcsatlakozójába

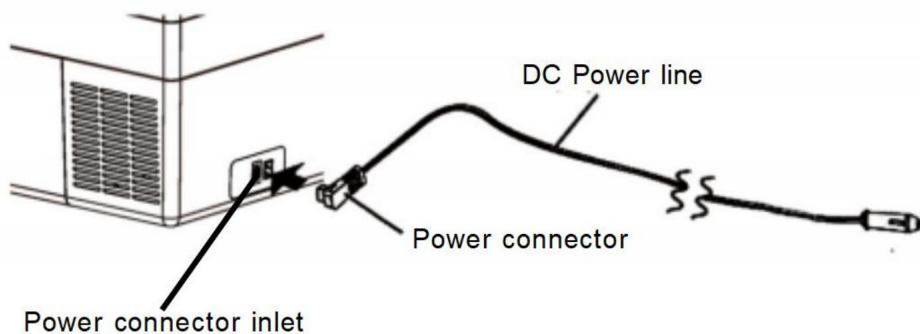


Helyezze be az egyenáramú csatlakozót a szivargyújtóba

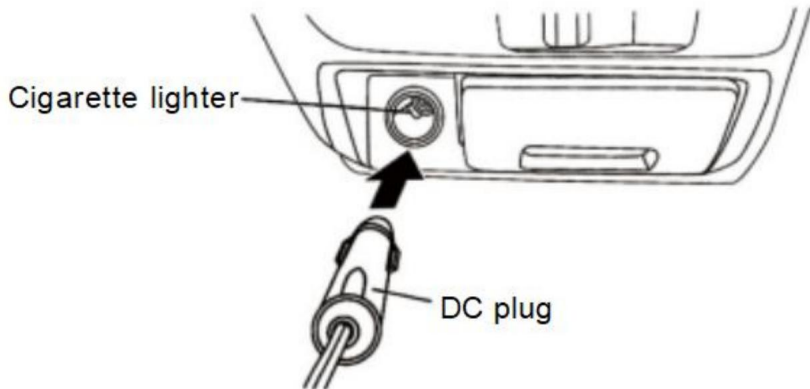


AC100 -240V, 50/60Hz használata


AC csatlakozó dugó AC tápkábel betét AC csatlakozó bemenet

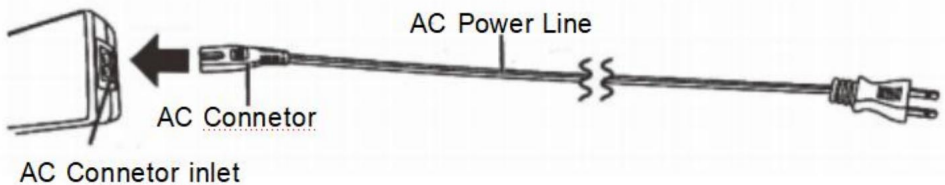


Csatlakoztassa az adapter tápcsatlakozóját a hűtő szekrény tápcsatlakozójába

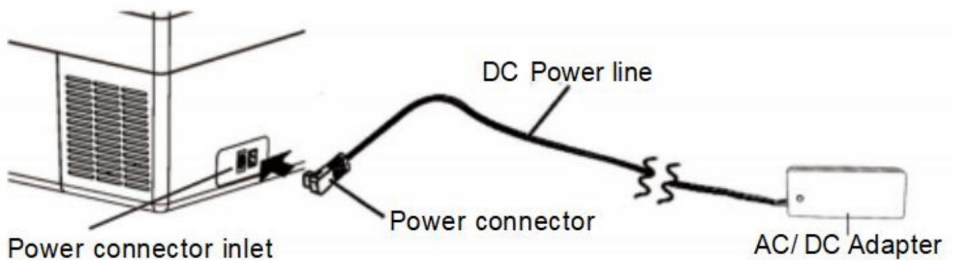

Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót a háztartási konnektorba (AC 100-240V, 50/60Hz)

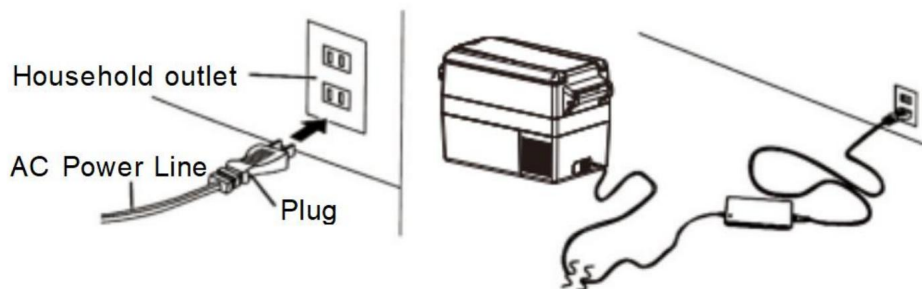

Alkatrész neve

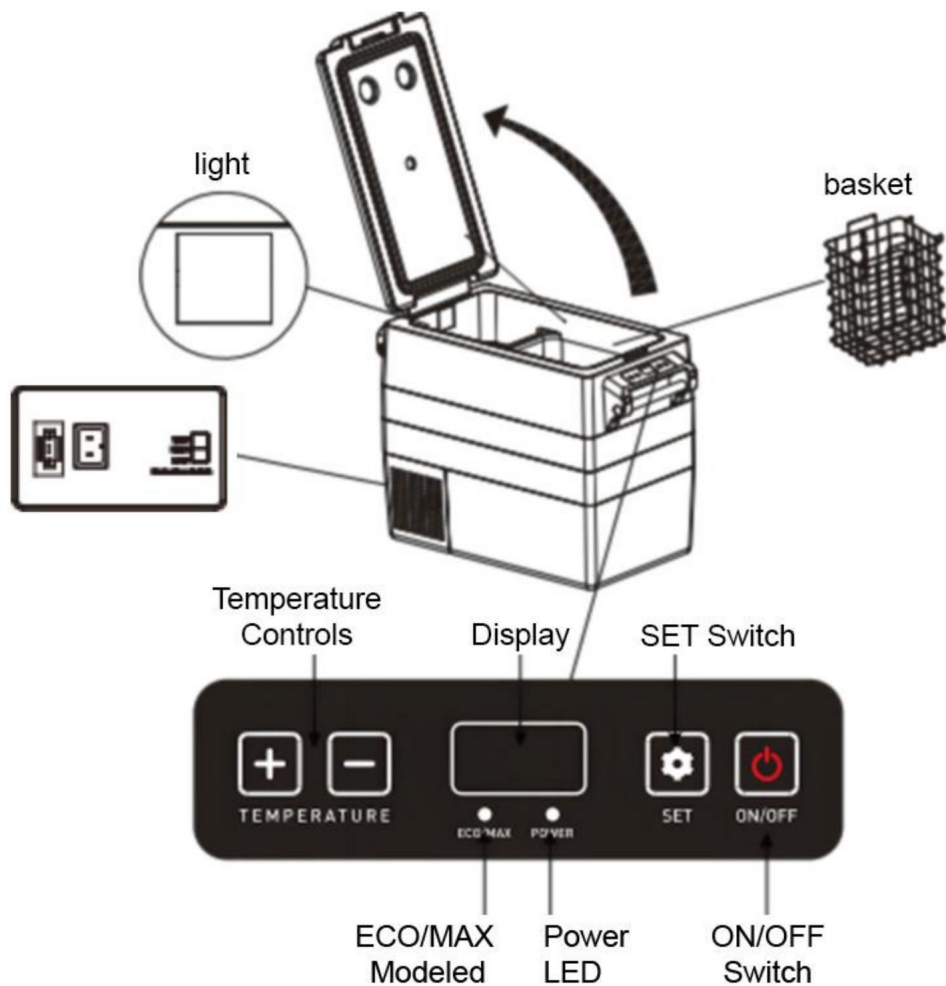

1) BE/KI

Nyomja meg 5 másodpercig, az autó s hű tő szekrény készenléti üzemmó dba lép.

Megjegyzés: Az autó hű tő leállí tása és újraindí tása után 3 perc áll rendelkezésre késleltetés a kompresszor mű ködéének megkezdéséhez.

2) Hő mérséklet beállí tása

Nyomja meg A / gombot a villogó , szabályozott hő mérséklet megjelení téséhez, majd nyomja meg a a / gombbal mó dosí thatja az értéket és memorizálhatja aztha nem nyom meg semmit kulcs, a

A dobozban a hő mérséklet 5 másodperc múlva visszaáll.

Megjegyzés: A hű tő szekrény hő mérséklete > a beállí tott érték

hő mérséklet (+3 °C), és a kompresszor be van kapcsolva. Amikor a szekrény

hő mérséklet a hű tő szekrényben = a beállí tás

hő mérséklet, a kompresszor leáll.

3) Paraméterfüggvények

°C: Celsius-fok °F: Fahrenheit-fok

ECO: Energiatakarékos üzemmó d HH: Gyorshű tési üzemmó d

A beállí tási állapotba lépéshez nyomja meg a SET gombot, miközben az F jelzés villog, majd a paraméterek mó dosí tásához nyomja meg a SET gombot.

megjelení tés sorrendben F, C, ECO, HH.

4) Különböző fényjelző k

Miután az autó hű tő je be van kapcsolva , a POWER jelző fény piros; amikor 3 percek belül

késő bb a POWER jelző fény zöldre vált, ami azt jelenti, hogy a kompresszor kezdések

mű ködik. Amikor a SET gombot megnyomja ECO mó dba, a , az ECO/MAX jelző fény jelző fény zöld, amikor a SET gombot megnyomja HH (MAX) mó dba, , az ECO/MAX piros.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállí tás a MAX mó d.

5) Akkumulátorvédő funkció

A kapcsoló Alacsony, Közepes, Magas helyzetének kiválasztása (a DC tápellátás mellett) aljzat) , különböző akkumulátorvédelmi szinteket választhat. A

Az alábbi táblázatban megtalálja a feszültségértékeket a kompresszor leállítási táskor (kikapcsoláskor) és újraindítási táskor.

Akkumulátorvédelem	12 V-os kikapcsoló	12 V-os bekapcsoló	24 V-os kikapcsoló	24 V-os bekapcsoló
ALACSONY	10,2±0,3V 11,2±0,3V 21,6±0,3V 23,0±0,3V			
VEL	10,7±0,3V 11,7±0,3V 22,6±0,3V 24,0±0,3V			
Magas	11,7±0,3V 12,7±0,3V 24,6±0,3V 26,0±0,3V			

Megjegyzés: A fenti feszültség a kompresszor bemeneti feszültségére vonatkozik, nem az akkumulátor kimeneti feszültségére.

Minden autó s hűtő szekrényünk DC12V/24V-tal van felszerelve, és AC 100-240V-on is használható hálózati adapterrel.

6) Energiatakarékos funkció újraindítás

után a beállított hőmérséklet megegyezik a kikapcsolás előtti beállított tással.

Különböző hibahelyzetek és azok javítása

1) Hibahelyzet • A

hűtő szekrény nem működik

- Ellenőrizze, hogy a tápegység megfelelően van-e csatlakoztatva (hogy a csatlakozó dugó laz-e), hogy a pozitív és negatív pólusok rosszul vannak-e bekötve)
- Ellenőrizze, hogy a szellőztető körülmények normálisak-e.
- Ellenőrizze, hogy nem égett-e ki a biztosíték — Ellenőrizze, hogy a vezérlő panelen található főkapcsoló be van-e kapcsolva.

• Szokatlan zaj a hűtő szekrényben

- Az autó hűtő szekrénye nincs egyenletesen elhelyezve
- Nekiütözik a falnak vagy más tárgyakkal
- a belső alkatrészek meglazulnak vagy leesnek

• Páralecscsapódás a hűtő szekrény felületén

— Ha a környezeti páratartalom >75%, a szekrény felülete enyhén lecsapó dhat. Minél magasabb a páratartalom, annál nagyobb a bekövetkezés való szí nű sége , ami normális.

• A hű tő szekrény hű tése nem megfelelő

— Az élelmiszer tároló túl nagy, zsúfolt és sima helyen van , hideg levegő áramlása nem elhelyezve — Az ajtó nincs bezárva

— Az ajtó tömít és sérült vagy deformáló dott, vagy az ingatlan , és a tömít és romlott;

- Rossz szellő és az autó ban

- Túl sok forró ételt tegyél be

— A hű tő szekrény nem megfelelő üzem mó dja

— Napfény vagy hő forrás közelsége

- nem megfelelő hő mérséklet-beállít és

• Hasonló a hű tő szekrényben folyó ví z hangjához

— Ez a hű tő közeg áramlásának hangja, ami normális.

• Hangos hang hallható , amikor a kompresszor beindul

— Amikor a kompresszor elindul, a hang kissé hangosabb lesz, és a

A sebesség stabilizáló dása után a hang csökken, ami normális.

Tisztít és karbantartás

• Tisztít tási mó dszer:

Kétévente tisztít sa meg a készüléket belülről és kí vülről egy tiszta, nedves ruhával.

hetekig. Ha piszkos, törölje át semleges mosó szerrel, majd törölje szárazra.

nedves ruhával. Ha túl sok a ví z, használhatja a lefolyó t

cső a tartály alján a leeresztéshez.

Tilos a hű tő szekrényt közvetlenül ví zzel mosni, hogy elkerüljük az elektromos szigetelés csökkenése és a fémlemez rozsdásodása.

A következő dolgok károsí thatják a bevont felületet, a mű anyag alkatrészeket, mint például

lúgos mosó szerként, szappanként, csiszoló porként, forró ví zként, kefékként, toluolként

ví z, benzin, alkohol.

• Mű anyag alkatrészek karbantartása:

A tömít éséke megfelelő védelme , gyakran tisztít sa a mű anyag alkatrészeket, és pró bálja meg

érdekében kerülje az erő s ütéseket használat közben. Ha olaj (állati vagy növényi olaj) került rá

mű anyag alkatrészeket hosszú ideig, a mű anyag könnyen elhasználó dik és megrepedhet

és rossz szagú.

Ne tároljon termékeket a hűtő szekrényben, ha a készülék nincs bekapcsolva.

Műszaki paraméterek:

MODELL	BCD32	BCD42	BCD52
KAPACITÁS	32 literes	42 literes	52 liter
É GHAJLATI KATEGÓRIA	T, ST, N, SN		
VÉ DŐ OSZTÁ LYOZÁS Á RAMÜTÉS ELLENÁ LLÁS	III		
NÉ VELÉ SES EGYENFESZÜLTSE G (V)	DC12V/24V		
ADAPTER BEMENET	AC100-240V, 50/60Hz, 2.5A		
ADAPTER KIMENET	DC14.5V 6A		
Egyenáramú biztosí ték (A)	15A		
TELJES BEVITEL TELJESÍ TMÉ NY (W)	55W		
NÉ VELÉ SES Á RAM EGYENÁ RAMHOZ (Egy)	4,6 A/2,3 A		
HŰ TŐ KÖZEG (g)	32 g	42 g	
HABBUBORÉ KOK	C5H10/C-Pentán		
HŐ MÉ RSÉ KLET BEÁ LLÍ TÁ SI TARTOMÁ NY	-20°C és 10°C között		