



Műszaki támogatás és elektronikus jótállási jegy www.vevor.com/support

AUTÓ HŰTŐSZEKRÉNY

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

MODELL: C75

Továbbra is elkötelezettek vagyunk amellett, hogy versenyképes áron kínáljunk szerszámokat.

A „Spóroljon a felére”, „Féláron” vagy bármely más hasonló kifejezés, amit használunk, csupán egy becsült megtakarítást jelent, amelyet bizonyos szerszámok nálunk történő vásárlásával elérhet a nagyobb márkákhoz képest, és nem feltétlenül jelenti azt, hogy az általunk kínált összes szerszámkategóriát lefedi. Kérjük, hogy megrendeléskor gondosan ellenőrizze, hogy valóban a felét takarítja-e meg a legnagyobb márkákhoz képest.

OKOS VEZÉRLÉS – HŰTŐALKALMAZÁS ÚTMUTATÓJA

Első lépés: Kapcsolja be a Bluetooth-t az okoseszközén; indítsa el az alkalmazást, és kattintson a „Keresés” gombra a közeli hűtőszekrények megkereséséhez.


Második lépés: Kattintson a hűtőszekrény ikonjára a Bluetooth párosításhoz (az alkalmazás kérni fogja)

A hűtőszekrényt a beállítás gomb megnyomásával párosíthatja



a hűtőszekrény vezérlésén

(a hűtőszekrény első csatlakoztatásakor a panelen). A párosítás után az alkalmazás a fő felületre vált, amelyen keresztül vezérelheti a hűtőszekrényt.

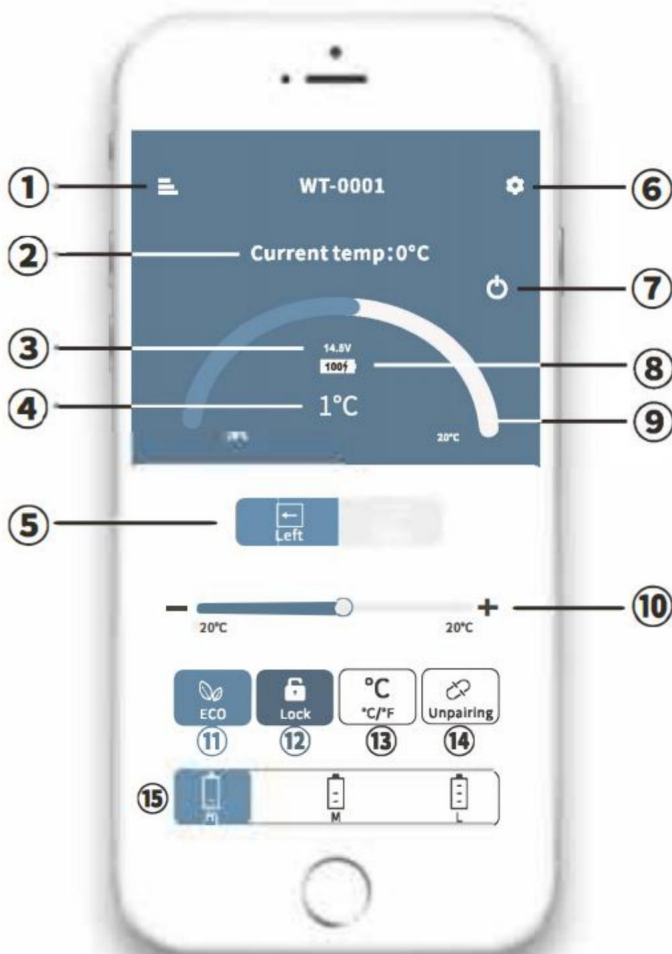

MENÜ Aktuális hőmérséklet Aktuális feszültség Célhőmérséklet Bal/Jobb rekesz kapcsoló BEÁLLÍTÁS BE/ KI	Akkumulátor töltöttségi szintje Hőmérséklet- szabályozás CO (Energiatakarékos) / MAX (Gyorshűtés) Zárolás / Feloldás Celsius / Fahrenheit Eszköz párosításának megszüntetése és visszatérés a kereséshez Akkumulátorvédelmi mód: Magas / Közepes /Alacsony
---	--

Jegyzet:



*Kattintson a lakat ikonra az alkalmazásban a hűtőszekrény kezelőpaneljének zárolásához/feloldásához. Zárolás esetén a hűtőszekrény csak az alkalmazáson keresztül vezérelhető.

Az „AUTÓS HŰTŐTÉR” alkalmazás letöltése



iOS




Android

Olvasd be a bal oldali QR-kódot, vagy keresd meg az „AUTÓS HŰTŐTÁROLÓ” ALKALMAZÁST az APP Store-ban (Apple eszközök esetén) vagy a Google Store-ban (Android eszközök esetén).

VEVOR®

Autós hűtőszekrény

MODELL: C75

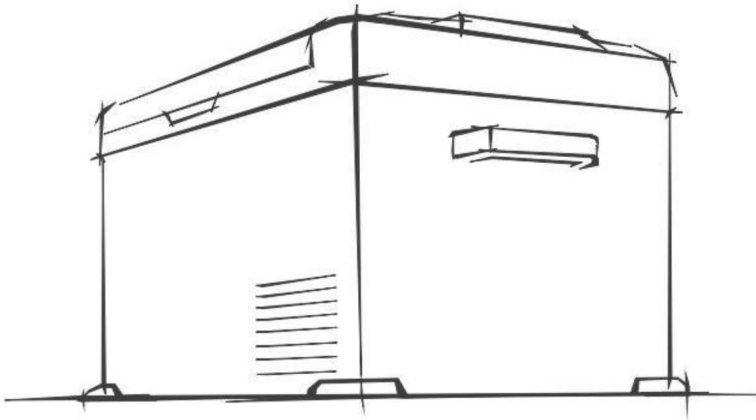

<Csak illusztrációként szolgál a kép>

SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE? LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA!

Kérdései vannak a termékkel kapcsolatban? Műszaki támogatásra van szüksége? Forduljon hozzánk bizalommal
Kapcsolat:

Műszaki támogatás és elektronikus jótállási jegy
www.vevor.com/support

Ez az eredeti használati utasítás, kérjük, figyelmesen olvassa el az összes útmutatót a használat előtt. A VEVOR fenntartja a jogot a felhasználói kézikönyv egyértelmű értelmezésére. A termék megjelenése a kapott terméktől függ. Kérjük, szíveskedjen el nekünk, hogy nem tájékoztatjuk Önt a termékünkhöz kapcsolódó technológiai vagy szoftverfrissítésekről.

	Figyelmeztetés – A sérülésveszély csökkentése érdekében a felhasználónak figyelmesen el kell olvasnia a használati utasítást.
	Ez a termék a 2012/19/EK európai irányelv hatálya alá tartozik. Az áthúzott szemeteskukát ábrázoló szimbólum azt jelzi, hogy a termék az Európai Unióban szelektív hulladékgyűjtést igényel. Ez vonatkozik a termékre és az ezzel a szimbólummal jelölt összes tartozékra. Az így jelölt termékeket tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem az elektromos és elektronikus eszközök újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyen kell leadni.

Figyelmesség

A hűtőszekrény használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg megfelelően. 1.

Használat előtt tisztítsa meg belülről és kívülről egy nedves ruhával.

2. Ne töltsen meg a hűtőszekrényt korrozív folyadékokkal. Ne öntsön folyadékokat közvetlenül a hűtőszekrénybe.

3. Ha a hűtőszekrényt hosszabb ideig nem használja, kérjük, húzza ki a tápellátást, és tartsa szárazon.

4. Rendszeresen tisztítsa meg a belső kamrát a szagok és baktériumok megelőzése, valamint az élelmiszerbiztonság biztosítása érdekében.

5. A gurulókocsi húzása előtt kapcsolja ki a hűtőszekrényt és az akkumulátort (ha akkumulátorral van felszerelve).

Csatlakoztassa a tápegységet

1. Keresse meg a készletben található egyenáramú tápkábelt. Csatlakoztassa az egyenáramú csatlakozót az autó hűtőszekrényének hálózati aljzatához.

2. Helyezze el a hűtőszekrényeket az autóban (hátsó hűtő, ülések...).

3. A tápkábeleket az autó belső terének megfelelően helyezze el. Helyezze a szivargyújtó csatlakozóját (a tápkábel egyik oldalát) az autó szivargyújtó nyílásába.



Adapter



Csatlakoztassa az autó szivargyújtóját




DC 12/24V

Csatlakoztassa az autó hűtőszekrényét


1. A hűtőszekrény több energiaforráshoz is csatlakoztatható.
2. A hűtőszekrény közvetlenül csatlakoztatható a DC12V/24V tápegységhez.
3. Ha a hűtőszekrényt AC 100-240V tápegységről használja, hálózati adaptert kell használni.

Autós hűtőszekrény működése

Komponensdiagram

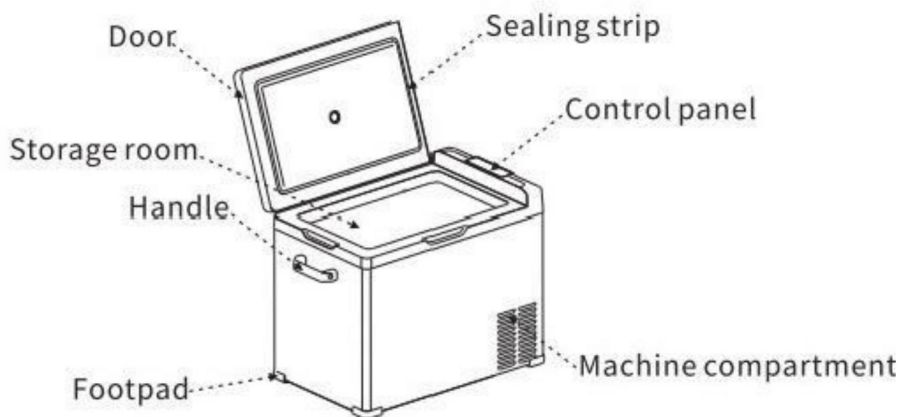

Ajtónyitás irányának megfordítása

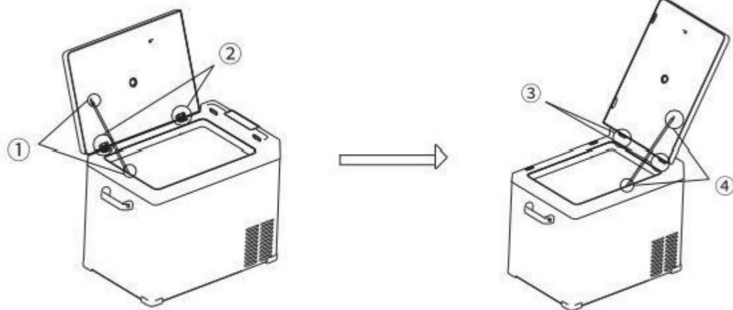


Vegye le a rozsdamentes láncot egy keresztfejű csavarhúzóval.

Vegye le a két zsanért.

Szerelje fel a két zsanért a másik oldalra, az ajtó és a tartály.

Szerelje fel a rozsdamentes láncot a másik oldalon az ajtó és a tartály.

Funkció és működés

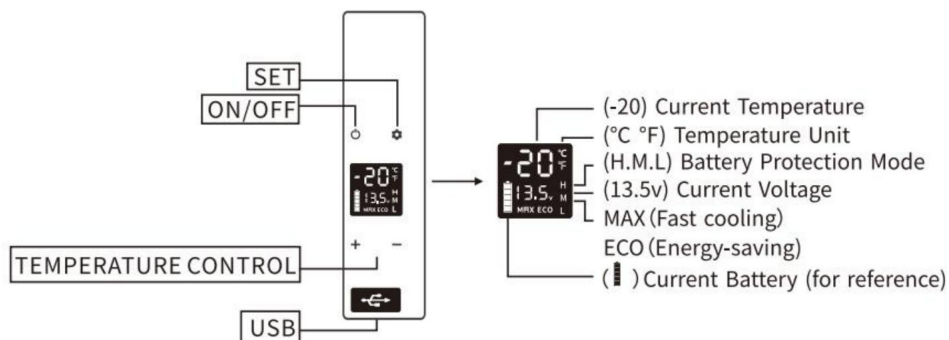

- Tápegység: csatlakoztassa DC 12V/24V vagy AC 100-240V tápellátáshoz (speciális adapter használatával).
- Kijelző inicializálása: csatlakoztassa a tápegységhez, a hangjelző hosszú sípoló hangot ad ki, a kijelző 2 másodpercig világít, majd visszatér a normál üzemmódba.

- Be-/kikapcsolás: nyomja meg  a BE/KI kapcsoláshoz.

- Hőmérséklet beállítása: nyomja meg  vagy  a hőmérséklet beállításához, a beállítás

automatikusan mentésre kerül 3 másodperces leállítás után. Megjegyzés: a

A kijelzett hőmérséklet a rekesz aktuális hőmérséklete,
eltart egy ideig, amíg eléri a beállított hőmérsékletet.

Hőmérséklet-beállítási tartomány: -20~20°C (-4~68°F)

- Hűtési mód: működés közben nyomja meg a gombot a MAX  fokozatra kapcsoláshoz hűtés) és ECO (energiatakarékos üzemmód). (*A gyári beállítás a MAX.)

- Akkumulátorvédelmi mód: működés közben, hosszan nyomja meg vagy háromszor 

másodpercig, amíg a képernyő villogni nem kezd, majd nyomja meg újra a védelmi mód kiválasztásához

H (Magas), M (Közepes) és L (Alacsony) (*A gyári beállítás H).

Feszültségreferencia:

MÓD \ BEMENET	12 V egyenáram		24 V egyenáram	
	KI VÁGÁS	BE VÁGÁS	KI VÁGÁS	BE VÁGÁS
L	8,5 V	10,9 V	21,3 V	22,7 V
M	10,1 V	11,4 V	22,3 V	23,7 V
H	11,1 V	12,4 V	24,3 V	25,7 V

*A feszültség elméleti érték, eltérés előfordulhat a különböző hőmérsékleteken.
díszletek.

*H értékre kell állítani, ha a termék autós tápellátáshoz van csatlakoztatva, M vagy L értékre pedig
akkor kell beállítani, ha hordozható akkumulátorhoz vagy más tartalék tápegységhez csatlakozik.
akkumulátor.

- Hőmérséklet mértékegység beállítása: kapcsolja ki a hűtőszekrényt, nyomja meg  háromszor

másodpercig, amíg az E1 meg nem jelenik, majd váltson az E5-re a megnyomásával. Az E5 alatt

módban a  vagy a  gombbal válasszon Celsius vagy Fahrenheit fokot.

· Visszaállítás: kapcsolja KI a hűtőszekrényt, tartsa lenyomva három másodpercig, amíg az E1 meg nem jelenik

E1 módban hosszú megnyomással kijelzi **+** **-** egyszerre háromszor másodpercig a visszaállításhoz.

Ajánlott hőmérséklet a szokásos ételekhez:

						
Italok	Gyümölcsök	Zöldség	Delikátesz Bor		Jég krém	Hús
5°C/41°F	5~8°C/41~46°F	3~10°C/37~50°F	4°C/39°F	10 °C /50°F	-10°C/14°F	-18°C/0°F

Fontos megjegyezni

- Tisztítás: ·
- Először kapcsolja ki és húzza ki a készüléket a konnektorból az áramütés elkerülése érdekében.
- Nedves ruhával tisztítsa meg a készüléket, majd szárítsa meg.
 - Ne áztassa vízbe a hűtőszekrényt, és ne mossa közvetlenül.
 - Tisztítás közben ne használjon súrolószereket, mert ezek károsíthatják a készüléket.

Tárolás: Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, kérjük, kövesse az alábbi utasításokat: · Kapcsolja ki és húzza ki a készüléket a konnektorból.

- Vegye ki a készülékben tárolt összes tárgyat.
- Törölje le a felesleges vizet egy puha ronggyal.
- A hűtőszekrényt hűvös és száraz helyen tárolja.
- Hagyja a fedelet kissé nyitva, hogy megakadályozza a szagok kialakulását.
- Ajánlott tárolási környezet: környezeti hőmérséklet: 25 °C, környezeti páratartalom: 75%.

Leolvasztás: A

páratartalom miatt dér képződhet a hűtőberendezés belsejében vagy az elpárologtatón. Ez csökkenti a hűtőtéljesítményt. Ennek elkerülése érdekében időben olvassza le a készüléket.

- Az áramütés elkerülése érdekében először kapcsolja ki és húzza ki a készüléket a konnektorból.
- Vegye ki a készülékben tárolt összes tárgyat.
- Tartsa nyitva a fedelet.
- Törölje le a felengedett vizet.



Soha ne használjon kemény vagy hegyes eszközöket a jég eltávolításához vagy a helyükre fagyott tárgyak meglazításához.

Hibaelhárítási módszerek

Tanács: Ha a rendellenes helyzeteket nem lehet egyszerű hibaelemzéssel megoldani, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a professzionális ügyfélszolgálattal segítségért.

Problémák	Ok/Javaslatok
A hűtőszekrény nem működik	· Ellenőrizd, hogy a kapcsoló be van-e kapcsolva. · Ellenőrizze, hogy a csatlakozódugó és a konnektor megfelelően van-e csatlakoztatva · Ellenőrizd, hogy kiégett-e a biztosíték. Ellenőrizze, hogy a tápegység hibás-e · A hűtőszekrény gyakori ki- és bekapcsolása a kompresszor indításának késleltetését okozhatja.
A hűtőszekrény rekeszei túl melegek	· Gyakran nyitogatják az ajtót. · Nemrég nagy mennyiségű meleg vagy forró ételt tárolt a hűtőszekrényben. · A hűtőszekrény már régóta ki van kapcsolva.

Az étel le van fagyasztva	· Túl alacsonyra állította be a hőmérsékletet
Van "vízfolyás" zaj belülről hűtőszekrény	· Ez egy normális jelenség, amelyet a hűtőközeg áramlása okoz.
Vízcseppek vannak a hűtőszekrény burkolata vagy az ajtó rése körül	· Ez egy normális jelenség, a nedvesség vízzé kondenzálódik, amikor hideg felülettel érintkezik a hűtőszekrény felületét.
A kompresszor indításkor kissé zajos	Ez egy normális jelenség, a zaj csökkenni fog miután a kompresszor stabilan működik
F1 kód jelenik meg	· Lehetséges ok: alacsony feszültség a hűtőszekrényben. Állítsa be az akkumulátorvédelmet magasról közepesre vagy közepesről alacsonyra
F2 kód jelenik meg	· Lehetséges ok: a kondenzátor ventilátora túlterhelt. Áramtalanítsd a hűtőszekrényt 5 percre, majd indítsd újra. Ha a hibakód ismét megjelenik, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval a szervizelés érdekében.
F3 kód jelenik meg	· Lehetséges ok: a kompresszor túl gyakran indul el Áramtalanítsd a hűtőszekrényt 5 percre, majd indítsd újra. Ha a hibakód ismét megjelenik, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval a szervizelés érdekében.

F4 kód jelenik meg	· Lehetséges ok: a kompresszor nem kapcsol be Áramtalanítsd a hűtőszekrényt 5 percre & újraindítás. Ha a hibakód ismét megjelenik, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval szolgáltatásért
F5 kód jelenik meg	· Lehetséges ok: a túlmelegedés Kompresszor és elektronika Válassza le a tápellátást 5 percre hűtőbe, majd indítsd újra. Ha a hibakód ismét megjelenik, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval szolgáltatásért
F6 kód jelenik meg	· Lehetséges ok: nem észlelhető paraméter a vezérlő által Kapcsolja ki a hűtőszekrény áramellátását 5 perc és újraindítás Ha a kód ismét megjelenik, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval szolgáltatásért
F7 vagy F8 kód jelenik meg	· Lehetséges ok: a hőmérséklet-érzékelő hibás Szervizért forduljon a gyártóhoz

Csomaglista

Nem.	Tétel	Mennyiség	Megjegyzés
1	Hűtőszekrény	1 készlet	
2	Cigaretta drót	1 készlet	
3	Hálózati adapter	1 készlet	
4	Kézikönyv	1 db	

Javaslatok használata

1. Ha tartalék akkumulátorral van felszerelve, akkor bármilyen körülmények között gond nélkül fenntarthatja a beállított hőmérsékletet.
2. Fagylalt elhelyezésekor kérjük, állítsa a hőmérsékletet a legalacsonyabbra; hosszú ideig be kell kapcsolni.
3. Előzze meg a palackozott víz fogyasztásával járó, magas hőmérséklet okozta egészségügyi problémákat.
4. Fagyasztott élelmiszerek, ritka tengeri herkentyűk és járműre szerelt hűtőszekrények teszik lehetővé, hogy a fagyasztott friss élelmiszerek elkísérjék az utazást.
5. Az egészségügyi termékeket, az inzulint és az importált gyógyszereket hűtőszekrényben kell tárolni, a fedélzeti hűtőszekrények pontos hőmérséklet-szabályozása pedig végigkíséri az egészséget.
6. A tealevelek hatékonyan frissen maradnak az autó hűtőszekrényében, és a saját autóval történő túra során bármikor friss és finom teát fogyaszthat.
7. A vörösbor legjobb tárolási hőmérséklete 10 °C - 18 °C (50 - 64,4 °F).
Az autóhűtőszekrény pontos hőmérséklet-szabályozása hatékonyan biztosítja a vörösbor tárolási hőmérsékletét.
8. A kiváló minőségű gyümölcsök tárolási ideje az autóban magas nyári hőmérsékleten legalább 2 óra lesz. A tárolási idő rövidebb, még akkor is, ha a légkondicionáló be van kapcsolva. Az autóhűtő használata hatékonyan megőrizheti a kiváló minőségű gyümölcsöket.
9. A jó minőségű napszemüvegek bevonata nyáron a magas hőmérséklet miatt leválhat. Az autó hűtőszekrénye ideális hely erre.
10. A jó minőségű kozmetikumok gyorsan megromlanak magas hőmérsékleten az autóban. Vigyen magával kozmetikumokat az autóban; az autó hűtőszekrénye lesz a jobb választás.

Biztonsági óvintézkedések



FIGYELMEZTETÉS!

Ne üzemeltesse a készüléket, ha láthatóan sérült.

- Ne takarja el a hűtőszekrény réseit olyan tárgyakkal, mint a tű, drót stb.
- Ne tegye ki a készüléket esőnek, és ne áztassa vízbe.
- Ne helyezze a készüléket nyílt láng vagy más hőforrás (fűtőtestek, közvetlen napfény, gáztűzhelyek stb.) közelébe.
- Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtógázos spray-eket.
- Győződjön meg arról, hogy a tápkábel száraz, nincs beszorulva vagy sérült. Ne helyezzen el több hordozható aljzatot vagy hordozható tápegységet a készülék hátulján.
- Ellenőrizze, hogy a típustáblán található feszültségadat megegyezik-e az energiaellátás feszültségével. A készüléket csak a készülékhez mellékelte hálózati adapterrel szabad használni.
- Ne használjon elektromos készülékeket a készülék élelmiszer tároló rekeszeiben, kivéve, ha azok a gyártó által ajánlott típusúak.
- Kicsomagolás után és bekapcsolás előtt a készüléket legalább 6 órán át sík felületen kell tartani.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék működés közben vízszintesen álljon. A dőlésszögnek hosszabb ideig tartó működés esetén 5°-nál, rövid ideig tartó működés esetén pedig 45°-nál kisebbnek kell lennie.
- Tartsa szabadon a készülék burkolatában vagy a beépített szerkezetben található szellőzőnyílásokat.
- Tartsa a készüléket stabilan a földön vagy az autóban; Ne eressze le fejével lefelé.
- A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne csipődjön be vagy sérüljön meg.
- Ne helyezzen el több hordozható konnektort vagy hordozható tápegységet a készülék hátulján.
- Gyermek beszorulásának veszélye. Mielőtt kidobná régi hűtőszekrényét vagy fagyasztóját:
*Vegye le az ajtókat.
*Hagyja a polcokat a helyükön, hogy a gyerekek ne tudjanak könnyen bemászni.

- Ne használjon mechanikus eszközöket vagy más módszereket a leolvasztási folyamat felgyorsítására, kivéve a gyártó által ajánlottakat.



Tűzveszély/gyúlékony anyagok veszélye.

VIGYÁZAT!

- Javításokat csak szakképzett személyzet végezhet. A szakszerűtlen javítás veszélyt okozhat. A lámpát és a tápkábelt a gyártónak vagy szakképzett személynek kell kicserélnie.
- A hajó egyenáramú tápellátásának telepítését szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.
- Gyermek nem játszhat a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelete nélkül nem végezhetik.
- A készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha eligazítást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértették a veszélyeket.

ÉRTESÍTÉS!

- Minden tisztítás és karbantartás előtt, valamint minden használat után húzza ki a tápellátást.
- Ne használjon éles eszközöket a leolvasztáshoz; Ne sértse meg a hűtőkört.
- Gyermekek beszorulásának veszélye. Mielőtt kidobná régi hűtőszekrényét vagy fagyasztóját: vegye le az ajtókat; hagyja a polcokat a helyükön, hogy a gyerekek ne tudjanak könnyen bemászni.
- Ellenőrizze, hogy a készülék hűtőkapacitása megfelelő-e az élelmiszerek vagy gyógyszerek tárolására. Az élelmiszereket csak eredeti csomagolásukban vagy megfelelő edényekben szabad tárolni.
- Ha a készüléket hosszabb ideig üresen hagyja, kapcsolja ki, olvassa le, tisztítsa meg, szárítsa meg, és hagyja nyitva az ajtaját, hogy megakadályozza a penészképződést a készülék belsejében.
- A készülék háztartási és hasonló alkalmazásokban való használatra készült, például:

- Személyzeti konyhák üzletekben, irodákban és egyéb munkahelyi környezetekben; -
Kempingekben, parasztházakban, valamint szállodák, motel és egyéb
lakókörnyezetek ügyfelei által; - Panziók típusú környezetekben; - Vendéglátóhelyek
és hasonló nem kiskereskedelmi alkalmazások.

· Az italok szennyeződésének elkerülése érdekében kérjük, tartsa be a következő utasításokat:

- Az ajtó hosszabb ideig tartó nyitva tartása a készülék rekeszeiben a hőmérséklet jelentős
emelkedését okozhatja.

- Rendszeresen tisztítsa az itallal érintkezésbe kerülő felületeket és a hozzáférhető
lefolyórendszereket.

- A nyers húst és halat megfelelő edényekben tárolja a hűtőszekrényben, hogy ne érintkezzen
más élelmiszerekkel, és ne csöpögjön rájuk; - A nyers

húst és halat megfelelő edényekben tárolja a hűtőszekrényben, hogy ne érintkezzen más
élelmiszerekkel, és ne csöpögjön rájuk.

- Ha a hűtőkészüléket hosszabb ideig üresen hagyja, kapcsolja ki, olvassza le,
tisztítsa meg, szárítsa meg, és hagyja nyitva az ajtaját, hogy megakadályozza a penészképződést
a készülékben.



■ Kérjük, a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa a

Applian gyúlékony hűtőközege és fűtőgáza miatt.

FIGYELMEZTETÉS: Ez a készülék gyúlékony ciklopentán habképző anyagot
tartalmaz: 1)

Szállítás és használat közben kerülje a tűzzel való érintkezést.

2) Kérjük, forduljon szakemberhez a szervizeléshez, ha a gép meghibásodik.

3) Kérjük, a hulladékot a helyileg kijelölt hulladékgyűjtő telepre küldje el, amikor leselejtezi.

4)



FIGYELMEZTETÉS: A készülék használata, szervizelése és ártalmatlanítása során
kérjük, figyeljen a bal oldalon találhatóhoz hasonló szimbólumra.

a készülék hátulján (hátsó panel vagy a kompresszor), sárga vagy narancssárga
színnel jelölve. Ez tűzveszélyre figyelmeztető szimbólum. A hűtőközegcsövekben
és a kompresszorokban gyúlékony anyagok vannak. Használat, szervizelés és
ártalmatlanítás során tartsa távol a tűzforrástól.