


VEVOR®

Autós hűtőszekrény

J38 J53

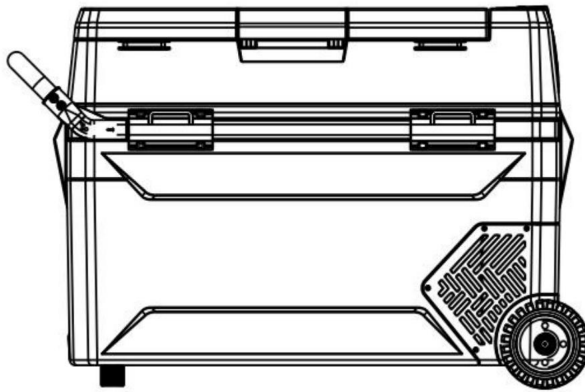

<Csak illusztrációként szolgál a kép>

SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE? LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA!

Termékkérdései vannak? Műszaki támogatásra van szüksége? Forduljon hozzánk bizalommal:

 Ügyfélszolgálat@vevor.com

Ez az eredeti használati utasítás, kérjük, figyelmesen olvassa el az összes útmutatót a használat előtt. A VEVOR fenntartja a jogot a felhasználói kézikönyv egyértelmű értelmezésére. A termék megjelenése a kapott terméktől függ. Kérjük, szíveskedjen el nekünk, hogy nem tájékoztatjuk Önt a termékünkhöz kapcsolódó technológiai vagy szoftverfrissítésekről.



Ez a termék a 2012/19/EU európai irányelv hatálya alá tartozik. Az áthúzott szemeteszkukát ábrázoló szimbólum azt jelzi, hogy a termék az Európai Unióban szelektív hulladékgyűjtést igényel. Ez vonatkozik a termékre és az ezzel a szimbólummal jelölt összes tartozékra. Az így jelölt termékeket tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem az elektromos és elektronikus eszközök újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyen kell leadni.

Figyelmesség

A hűtőszekrény használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg megfelelően.

1. Használat előtt tisztítsa meg a hűtőszekrényt belül és kívül egy nedves ruhával.
2. Ne töltsen meg a hűtőszekrényt korrozív folyadékokkal. Ne öntsön folyadékokat közvetlenül a hűtőszekrénybe.
3. Ha a hűtőszekrényt hosszabb ideig nem használja, kérjük, húzza ki a tápellátást, és tartsa szárazon.
4. Rendszeresen tisztítsa meg a belső kamrát a szagok és baktériumok megelőzése, valamint az élelmiszerbiztonság biztosítása érdekében.
5. Ez a kézikönyv a J38 és J53 hűtőszekrényekre vonatkozik (amerikai és európai piacokra).

Csatlakoztassa a tápegységet

1. Keresse meg a készletben található egyenáramú tápkábelt. Csatlakoztassa az egyenáramú csatlakozót az autó hűtőszekrényének hálózati aljzatához.
2. Helyezze el a hűtőszekrényeket az autóban (hátsó hűtő, ülések...).
3. A tápkábeleket az autó belső terének megfelelően helyezze el. Ezután helyezze be a szivargyújtó csatlakozóját (a tápkábel egyik oldalát) az autó szivargyújtó nyílásába.
4. Nyomja meg az „ON/OFF” gombot 3 másodpercig, és az autó hűtőszekrénye bekapcsolható.



Adapter

Csatlakoztassa az autó szivargyújtóját

Csatlakoztassa az autó hűtőszekrényét

A termék több tápegységhez is csatlakoztatható.

A beépített hűtőszekrény közvetlenül a DC12V/24V DC tápegységhez csatlakozik.

Az AC100-240V hálózati adapterrel felszerelt autós hűtőszekrény otthon AC100-240V feszültséggel használható.

Utasítás

Autóakkumulátor-védelmi feszültségreferencia:


A beépített ECO elektronikus vezérlőmodul automatikusan figyeli a jármű akkumulátorának feszültségét. Mielőtt az energiafogyasztás befolyásolná a jármű normál gyújtását, a fedélzeti hűtőszekrény automatikusan leválasztja az áramellátást, hogy a jármű akkumulátorának töltöttsége ne legyen túl alacsony ahhoz, hogy befolyásolja a jármű normál gyújtását.

Akkumulátor feszültsége	Gyárilag alapértelmezett feszültségvédelmi érték H		
	H (magas) szint M (közepes) szint	L (alacsony) szint	
DC12V	DC11.3V KI	DC10.1V KI	DC9,6V KI
	DC12.5V BE	DC11.4V BE	DC10.9V BE
DC24V	DC24,6V KI	DC22.3V KI	DC21.3V KI
	DC26.0V BE	DC23,7V BE	DC22.7V BE

Megjegyzés: Amikor a tápegység csatlakoztatva van és a hűtőszekrény be van kapcsolva, a leválasztás vagy bekapcsolás a kompresszor leválasztását vagy beindítását jelenti.


Komponensdiagram

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Kabinet | 2. Húzóráúd (opcionális) |
| 3. Bal oldali rekesz 5.
Ajtózárr | 4. fedél |
| 7. Vezérlőpanel 9.
Üvegnyitó | 6. Jobb oldali rekesz |
| 11. Tápcsatlakozó | 8. Tárolódoboz (opcionális akkumulátor) |
| 13. Alsó lábak (opcionális) | 10. Kompresszor fedele |
| | 12. Kerekek (opcionális) |

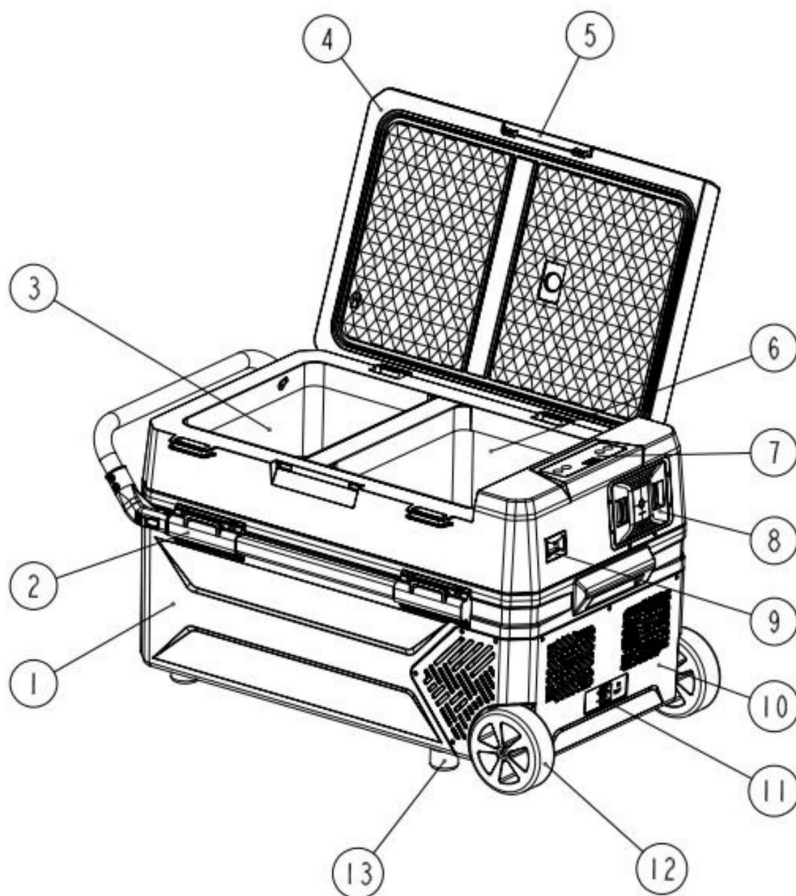

Működési módszer

A billentyűpanel és a kijelző tartalmának leírása

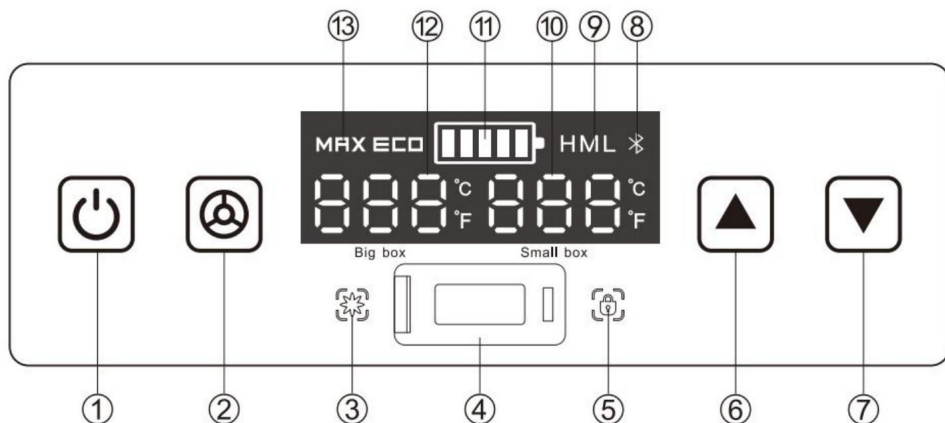

BE/KI gomb Beállító gomb Hűtésjelző USB töltőport Zárjelző Hőmérséklet
 FEL gomb Hőmérséklet csökkentő gomb Bluetooth szimbólum (opcionális)
 Akkumulátor védelmi szintje Jobb oldali rekesz hőmérsékletjelzője
 Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzője Bal oldali rekesz
 hőmérsékletjelzője Üzem mód

Funkcióbevezetés

Bekapcsolás után a digitális kijelző 1 másodpercig teljesen világít, majd normál módon jelenik meg. Az alapértelmezett beállítás az utolsó memória funkció. Készenléti módban a kijelző hőmérséklet-értéke folyamatosan világít középen.

1. Nyitás és zárás

Bekapcsolás után a hűtőszekrény készenléti üzemmódba lép.

Most nyomja meg a BE/KI gombot a hűtőszekrény kinyitásához. A hűtőszekrény kinyitása után a kijelzőn megjelenik a tárolóhelyiség aktuális hőmérséklete. A kijelző elkezd működni.

Figyelmeztetés: A kijelzett hőmérséklet csak az érzékelő környezetének hőmérsékletét mutatja. A tárolóhelyiség különböző pontjain eltérő a hőmérséklet.

Ezért normális, ha a kijelzett hőmérséklet eltér a mért hőmérséklet.

Amikor a hűtőszekrény működik, nyomja meg a BE/KI gombot 3 másodpercig, és a hűtőszekrény visszatér a készenléti állapotba.

2. Hőmérséklet beállítása

1) Indítás után nyomja meg röviden a „ ” vagy „ ” gombot a belépéshez.

hőmérséklet-beállítás állapota, és a hozzá tartozó dobozhőmérséklet-szám fog megjelenni villog. Minden megnyomás 1 °C-kal változik, a maximum pedig 10 °C-ra állítható be, és a minimum -20 °C-ra állítható;

2) Indítás után nyomja meg és tartsa lenyomva a " " vagy " " gombot, és a hőmérséklet a beállítás lineárisan, másodpercenként 2 °C-kal módosul;

3) A hőmérséklet-beállítási állapotban, miután nem észlelhető lényeges művelet, a beállított a hőmérséklet 3 másodpercig villog, kilép és elmenti az aktuális beállított hőmérsékletet, és a kijelzőn megjelenik a dobozban lévő tényleges hőmérséklet;

4) Az alapértelmezett érték a kezdeti indításkor 0 °C/32 °F.

5) Nyomja meg a "  " a bal/jobbi oldali doboz hőmérséklet-beállításának váltásához a hőmérséklet-beállítási állapot.

3. Celsius/Fahrenheit hőmérséklet-kapcsoló

A fényerő módosításához nyomja meg egyszerre a „ ” és a „ ” gombokat.

Celsius fok, amikor a gép be van kapcsolva.

4. Működési mód váltás

Bekapcsolt állapotban nyomja meg röviden a "  " a hűtési (MAX)/energiaszint eléréséhez

energiatakarékos mód (ECO) beállítási módba, majd röviden nyomja meg a "  " hogy átkapcsolja a

hűtés (MAX)/energiatakarékos üzemmód (ECO); ECO módban az ECO felirat jelenik meg a kijelzőn módban, és a MAX felirat jelenik meg a kijelzőn MAX módban; a kiválasztott mód továbbra is 2 másodpercig villog, és az aktuális beállítási állapot alapértelmezés szerint mentésre kerül.

MAX üzemmód: a hűtőszekrény erőteljesen fog dolgozni a hőmérséklet gyors csökkentése érdekében.

ECO üzemmód: a hűtőszekrény hosszabb ideig működik, hogy csökkentse a hőmérsékletet az energiamegtakarítás érdekében. energia.

5. Akkumulátorvédelmi beállítások Az

akkumulátorvédelem három szintre van osztva: L (alacsony szint), M (közepes szint) és H (magas szint)

Nyomja meg és tartsa lenyomva a "  " gombot az akkumulátor védelmi feszültség beállításának megadásához

állapot, és az aktuális fogaskerék ikon villogni fog. Nyomja meg és tartsa lenyomva a "  " "ismét kulcs,"

és a H/M/L ciklus kijelzője villogni kezd. Ha 3 másodpercig nem nyom meg semmilyen gombot, lépjen ki a beállításból, és a megfelelő fogaskerék ikon továbbra is világít.

6. Billejtőzár beállítása A

gép indítása után, ha 1 percnél tovább nem végeznek műveleti beállítást, a gazdagép automatikusan belép a helytelen működés elleni védelem zárolási állapotába, és a

zárljó "  A „hosszú ideig világítani fog. Nyomja meg és tartsa lenyomva a „  "ért

3 másodpercig a beállításhoz szükséges hibás működés elleni védelem reteszelés állapotának eléréséhez.

7. Hőmérsékletzóna-szabályozás beállítása A gép

indítása után nyomja meg a „Set” és a „ ” gombot a bal oldali mező bezárásához, majd a „Set” és a „ ” gombot a jobb oldali mező bezárásához. A bal és a jobb oldali mező között egy működő mezőnek kell lennie.

8. Gombkezelési utasítások Amikor az

összes gombot megnyomja, a csengő egyszer megszólal, jelezve, hogy a gombok érvényesek; Ha 5 másodpercen belül nem történik gombnyomás, lépjen ki a gombbeállításból, és térjen vissza a mezőben látható tényleges hőmérséklet-kijelzési állapothoz.

A beépített hűtőszekrény rendelkezik kikapcsolási memória funkcióval. A kikapcsolás előtti működési állapot a következő bekapcsoláskor automatikusan visszaáll, és nincs szükség újbóli beállításra.

Modellparaméter-táblázat:


Modell Nem.	Kapacitás	Feszültség	Hatalom	Hőmérséklet Állítható	Dugó Típus
J38	38 literes	Legyen óvatos! 100~240V (50/60 Hz) 12 V/24 V egyenáramú	Hűtés: 60 W	50~-4°F	szarvas dugó DC csatlakozó
J38	38 literes	Legyen óvatos! 100~240V (50/60 Hz) 12 V/24 V egyenáramú	Hűtés: 60 W	10~-20 °C	EU csatlakozó DC csatlakozó
J53	53 liter	Legyen óvatos! 100~240V (50/60 Hz) 12 V/24 V egyenáramú	Hűtés: 60 W	50~-4°F	szarvas dugó DC csatlakozó
J53	53 liter	Legyen óvatos! 100~240V (50/60 Hz) 12 V/24 V egyenáramú	Hűtés: 60 W	10~-20 °C	EU csatlakozó DC csatlakozó

Szerelje fel a kerekeket és a fogantyúkat

A termékek szállítás közbeni biztonságának biztosítása érdekében a húzórudat és a görgőt külön csomagolják, és a beszerelési módszert az alábbi ábra mutatja:


Kiegészítők:

 Bal húzórud ×1	 Jobb húzórud ×1
---	--

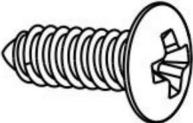
 fogantyú ×1	 Kerekek ×2
 Csavarhúzó ×1	 M4*12 csavar ×16
 ST4*12 csavar ×4	

1. Szerelje fel a fogantyút


Helyezze be a fogantyút a bal és jobb oldali rúdba, igazítsa a csavarlyukakat, majd rögzítse csavarokkal rögzítse őket.

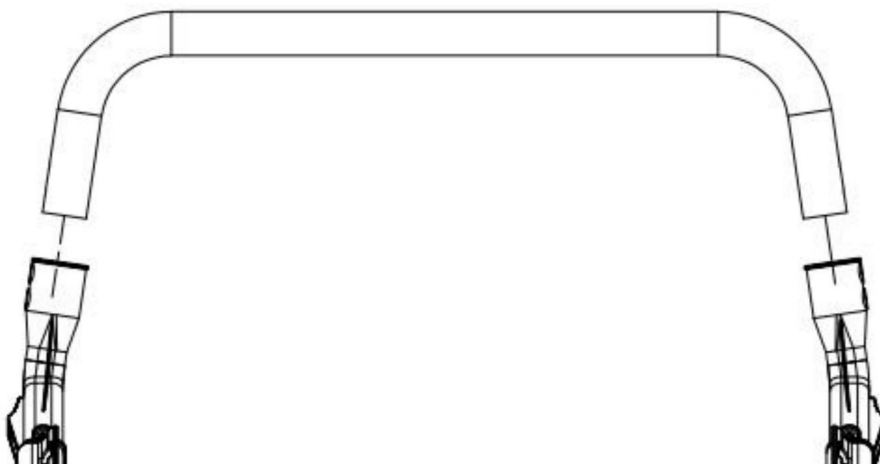

Helyezze a fogantyút a bal és a jobb rúdba


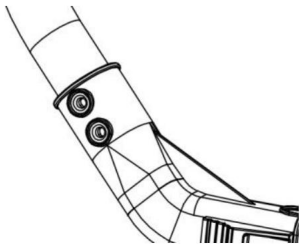


Igazítsa egymáshoz a fogantyú és a rudak csavarlyukait

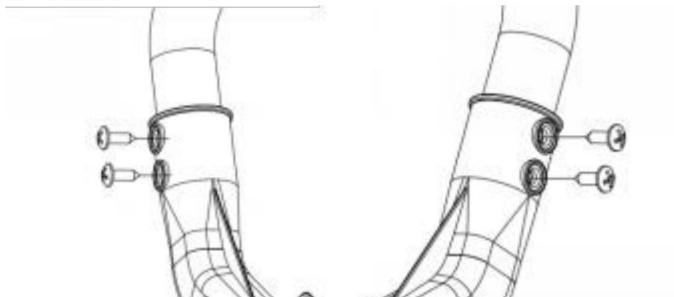

Rögzítse a fogantyút és a rudakat csavarokkal (ST4*12)


2. Csatlakoztassa a konzolokat a hűtőszekrény testéhez

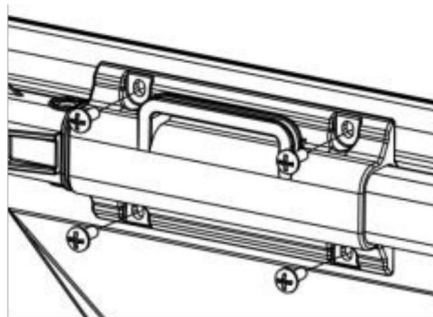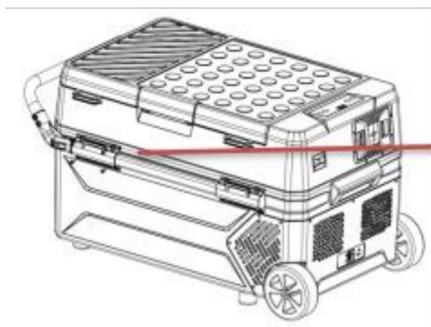


Illessze a konzolokon lévő furatokat a test elülső és hátsó furataihoz, majd rögzítse a konzolokat a testhez csavarokkal (M4*12).

3. Kerekek felszerelése



Csavarhúzóval távolítsa el a csavarokat és az alátéteket a görgő mindkét oldalán tengely.

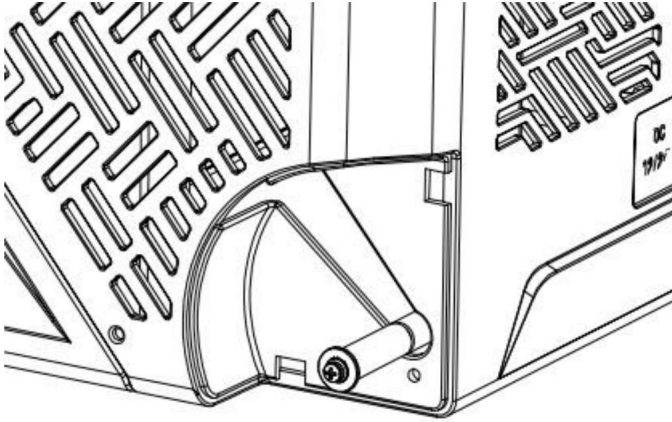

Helyezze be a görgőt a görgőtengelybe, majd húzza meg az eltávolított csavarokat és tömítéseket az eredeti sorrendben.

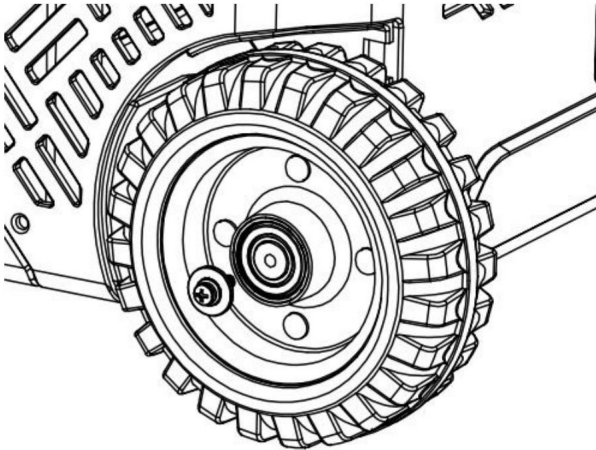

A húzórúd használati utasítása A húzórudat nem lehet kihúzni, ha reteszelve van. A húzórúd kioldásához nyomja meg a kioldógombot, majd húzza ki a rudat az ábrán látható módon:

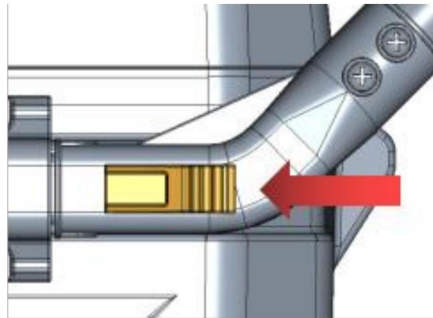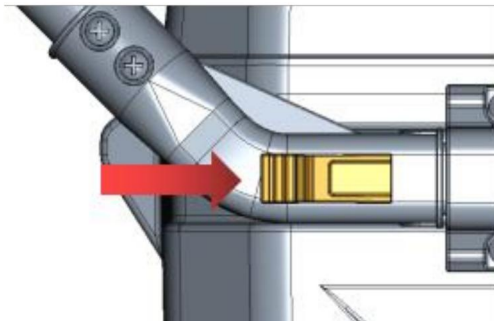

Egyszerű hibaelemzés

Tanács: Ha a rendellenes helyzeteket nem lehet egyszerű hibaelemzéssel megoldani, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a professzionális ügyfélszolgálattal segítségért.

I. Az autó hűtőszekrénye nem működik 1.

Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva. (Ellenőrizze, hogy a csatlakozódugó nincs-e kilazulva, vagy a pozitív és negatív pólusok felcserélődtek-e).

2. Ellenőrizze, hogy a kezelőpanelen található főkapcsoló be van-e kapcsolva.

3. Ellenőrizze, hogy a hűtőszellőzés rendben működik-e.

4. Ellenőrizze, hogy nem égett-e ki a biztosíték.

II. Gyenge hűtési teljesítmény 1. Ellenőrizze,

hogy a fedél megfelelően le van-e zárva.

2. Ellenőrizze, hogy az ajtó tömítés sérült vagy deformálódott-e.

3. Ellenőrizze, hogy nincs-e rossz szellőzés a hűtőszekrények körül.

4. Ellenőrizze, hogy a hőmérséklet megfelelően van-e beállítva.

A kijelzőn megjelenő hibakódok meghatározása

Hibakód	Hiba típusa
E1	Alacsony bemeneti feszültség

E2	Ventilátorhiba
E3	Kompresszor indítása sikertelen
E4	A kompresszor alacsony forgási sebessége
E5	A vezérlőmodul hőmérséklete túl magas
E6	NTC szakadás vagy rövidzárlat

III. Rendellenes zaj

1. Az autó hűtőszekrénye nincs simán elhelyezve.
2. Érintsen meg egy falat vagy más tárgyat.
3. Vannak kilazult vagy leeső alkatrészek belül.

IV. Páralecsapódás a hűtőszekrény felületén Amikor a

környezeti levegő páratartalma meghaladja a 75%-ot, enyhe páralecsapódás keletkezik a doboz felületén, ami normális.

Hibák és megoldások

E1: Alacsony bemeneti feszültség

1. hiba: Helyezze a hűtőszekrény tápkábelét a szivargyújtóba az autó beindítása előtt.
1. megoldás: Várjon egy kicsit az autó beindítása után, mielőtt csatlakoztatná.
2. hiba: Az adapter bemeneti feszültsége túl alacsony.
2. megoldás: Állítsa az akkumulátor védelmi szintjét közepes vagy alacsony feszültségre. Ha ez nem működik, cserélje ki egy újra az adaptert.

E2: Ventilátorhiba

Kérjük, cserélje ki egy új ventilátort, ha hibás ventilátort észlel.

E3: Bemeneti feszültség hiba a kompresszor gyakori beindulása miatt

Ha a hűtőszekrényt autóban használja, és megjelenik az E3 hibakód, kérjük, kapcsolja ki 5 percre. percet, majd indítsa újra.

Ha nem működik, az E1 hibaként azonosítható, kérjük, az E1 megoldása szerint oldja meg.

Amikor a hűtőszekrény adapterrel csatlakozik, és megjelenik az E3 hibakód

Állítsa az akkumulátor védelmi szintjét középső vagy alacsony szintre. Ha nem működik, cserélje ki egy újra az adaptert.

E4: A kompresszor alacsony forgási sebessége

Kérlek, állítsd be a bemeneti feszültséget, és kapcsold be újra.

E5: A vezérlőchip túlmelegedése

Kapcsolja ki a készüléket 5 percre, és ellenőrizze, hogy a túlmelegedést a kompresszor körüli rossz szellőzés okozza-e.

Javaslatok használata

1. Ha tartalék akkumulátorral van felszerelve, akkor bármilyen körülmények között gond nélkül fenntarthatja a beállított hőmérsékletet.
2. Fagylalt elhelyezésekor kérjük, állítsa a hőmérsékletet a legalacsonyabbra; hosszú ideig be kell kapcsolni.
3. Megelőzi a palackozott víz fogyasztásának magas hőmérséklet által okozott egészségügyi problémáit.
4. Fagyasztott élelmiszerek, ritka tengeri herkentyűk és járműre szerelt hűtőszekrények teszik lehetővé, hogy a fagyasztott friss élelmiszerek elkísérjék az utazást.
5. Az egészségügyi termékeket, az inzulint és az importált gyógyszereket hűtőszekrényben kell tárolni, a fedélzeti hűtőszekrények pontos hőmérséklet-szabályozása pedig végigkíséri az egészséget.
6. A tealevelek hatékonyan frissen maradnak az autó hűtőszekrényében, és a saját autóval történő túra során bármikor friss és finom teát fogyaszthat.
7. A vörösbor legjobb tárolási hőmérséklete 10 °C - 18 °C (50 - 64,4 °F). A

Az autó hűtőszekrényének pontos hőmérséklet-szabályozása hatékonyan biztosíthatja a vörösbor tárolási hőmérsékletét.

8. A kiváló minőségű gyümölcsök tárolási ideje az autóban magas hőmérsékleten nyáron nem haladja meg a 2 órát. Még bekapcsolt légkondicionáló esetén is rövidebb a tárolási idő. Az autóhűtő használata hatékonyan megőrizheti a kiváló minőségű gyümölcsöket.

9. A jó minőségű napszemüvegek bevonata nyáron a magas hőmérséklet miatt leválhat. Az autó hűtőszekrénye ideális hely erre.

10. A kiváló minőségű kozmetikumok könnyen megromlanak magas hőmérsékleten az autóban. Vigyen kozmetikumokat az autóba, és az autó hűtőszekrénye lesz a jobb választás.

Biztonsági óvintézkedések

(1) Győződjön meg arról, hogy a beépített hűtőszekrényhez csatlakoztatott tápfeszültség mindig megfelelő.

(A paraméterek a fedélzeti hűtőszekrény jóváhagyott feszültségparamétereivel vannak címkézve).

(2) Ne öntsön folyadékot közvetlenül az autó hűtőszekrényébe.

(3) A hűtőszekrény engedély nélküli átalakítása a veszélyek elkerülése érdekében tilos.

(4) Ez a készülék nem alkalmas csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) általi használatra, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy eligazítást ad nekik a készülék használatáról.

(5) A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.

(6) Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha eligazítást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértették a lehetséges veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítást és felhasználói karbantartást.

(7) A készülék instabilitása miatti veszélyek elkerülése érdekében a készüléket az utasításoknak megfelelően kell rögzíteni.

(8) Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtógázos aeroszolos flakonokat ebben a készülékben.

FIGYELMEZTETÉS: Ez a készülék gyúlékony ciklopentán habzószert tartalmaz:

- 1) Szállítás és használat során kerülje a tűzzel való érintkezést.
- 2) Kérjük, forduljon szakemberhez a szervizeléshez, ha a gép meghibásodik.
- 3) Kérjük, a hulladékot a helyileg kijelölt hulladékgyűjtő telepre küldje el, amikor leselejtezi.



FIGYELMEZTETÉS: A készülék használata, szervizelése és ártalmatlanítása során kérjük, figyeljen a bal oldalon láthatóhoz hasonló szimbólumra, amely a készülék hátulján (hátsó panel vagy kompresszor) található, sárga vagy narancssárga színnel. Ez tűzveszélyre figyelmeztető szimbólum. A hűtőközegcsövekben és a kompresszorokban gyúlékony anyagok találhatók. Használat, szervizelés és ártalmatlanítás közben tartsa távol a tűzforrástól.

Elektromos kapcsolási rajz

