

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Műszaki támogatás és elektronikus jó tállási jegy
www.vevor.com/support

Hordozható hűtő szekrény

MÉLYHŰTŐ HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Továbbra is elkötelezettek vagyunk amellett, hogy versenyképes áron kínáljunk szerszámokat. A „spóroljon a felére”, „féláron” vagy bármely más hasonló kifejezés, amit használunk, csak egy becslést jelent arra vonatkozóan, hogy milyen megtakarítást érhet el, ha bizonyos szerszámokat vásároltunk a vezető márkákhoz képest, és nem feltétlenül jelenti azt, hogy az általunk kínált összes


szerszám kategóriára vonatkozik. Kérjük, hogy megrendeléskor

gondosan ellenőrizze, hogy valóban a felét takarítja-e meg a vezető márkákhoz

OKOS VEZÉRLÉS – HŰTŐ ALKALMAZÁS ÚTMUTATÓJA Első lépés: Kapcsolja be a

Bluetooth-t az okoseszközén; indítsa el az ALKALMAZÁST, és kattintson a „Keresés” gombra a közeli hűtő szekrények megkereséséhez.

Második lépés: Kattintson a hűtő szekrény ikonjára a Bluetooth párosításhoz (az alkalmazás kérni fogja, hogy párosítsa a hűtő szekrényt a hűtő szekrény közelében található beállítási gomb megnyomásával, amikor először csatlakoztatja a hűtő szekrényt). A párosítás után az alkalmazás a fő felületre vált, amely lehetővé teszi a hűtő szekrény vezérlését.

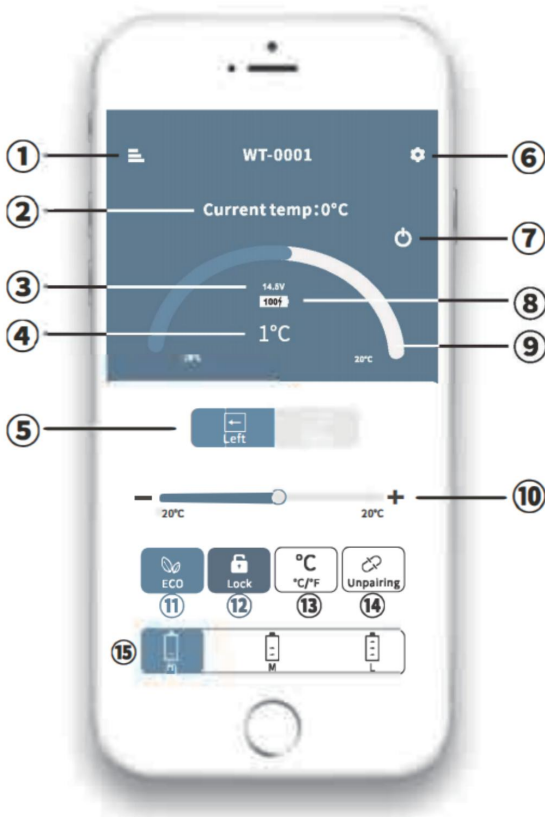

MENÜ

Aktuális hő mérséklet

Aktuális feszültség

Célhő mérséklet Bal/

Jobb oldali rekesz kapcsoló BEÁLLÍTÁS

BE/KI

Akkumulátor

töltöttségi szintje

Hő mérséklet-szabályozás

ECO (Energiatakarékos) / MAX (Gyorshűtés)

Zárolás / Feloldás

Celsius / Fahrenheit

Eszköz párosításának megszüntetése és visszatérés a

kereséshez Akkumulátorvédelmi mód: Magas / Közepes / Alacsony

Jegyzet:



*Kattintson az alkalmazásban látható lakat ikonra a kezelő panel zárolásához/feloldásához.

hűtő szekrény, ha zárolva van, a hűtő szekrény csak az alkalmazással vezérelhető.

Az „AUTÓS HŰTŐTÉR” alkalmazás letöltése



iOS




Android

Olvasd be a bal oldali QR-kódot, vagy keresd meg az „AUTÓS HŰTŐTÁROLÓ ALKALMAZÁST” a az APP Store-ból (Apple eszközök esetén) vagy a Google Store-ból (Android eszközök esetén).

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HORDOZHATÓHÚ TŐ SZEKRÉ NY

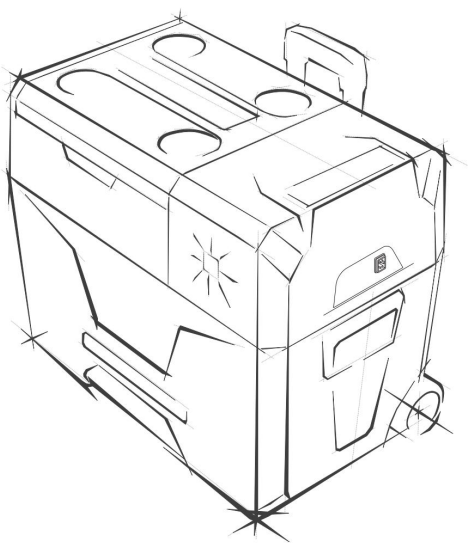


SEGÍ TSÉ GRE VAN SZÜKSÉ GE? LÉ PJEN VELÜNK KAPCSOLATBA!

Termékkérdései vannak? Mű szaki támogatásra van szüksége? Forduljon hozzánk
bizalommal: Mű szaki támogatás és elektronikus
jó tállási jegy www.vevor.com/support

Ez az eredeti használati utasítás. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el az
összes útmutatót. A VEVOR fenntartja a jogot a felhasználó i kézikönyv egyértelmű
értelmezésére. A termék megjelenése a kapott terméktől függ. Kérjük, szí veskedjen el
nekünk, hogy nem tájékoztatjuk Önt a termékünkhöz kapcsolódó technológiai
vagy szoftverfrissítésekről.


Általános irányelvek

- Tápegység: csatlakoztassa DC 12V/24V vagy AC 100-240V tápellátáshoz (a külön adapter) vagy napelemes (12-50V, egyes modellekhez elérhető).
- Az adapter és a tápkábel típusonként eltérő lehet.
- Beépített akkumulátortípus-vezérlő gomb  " " : BE, az „O” KI jelentésű.

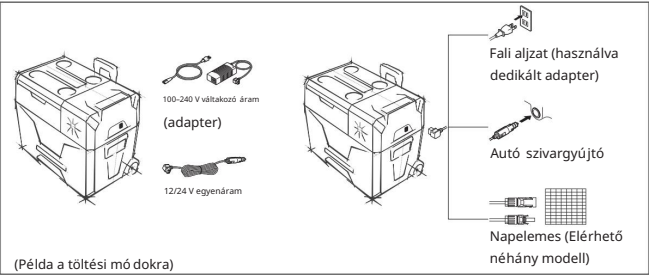

i Megjegyzés: az általános működés a legtöbb modellre vonatkozik. Bizonyos modellek esetében kérjük, olvassa el a panel típusának megfelelő utasításokat.

- Funkció feloldás: számjegyen zár ikonnal ellátott modelleknél nyomja meg hosszan a 3 másodpercet másodperc a feloldáshoz.
- Be-/kikapcsolás: rövid megnyomás a be-/kikapcsoláshoz. (Érintő képernyős modellek esetén) vezérlő panel, nyomja meg a BE/kikapcsoláshoz, HOSSZAN NYOMVA a Kikapcsoláshoz: B22/C22/G22/FC15/Mini9/K sorozat/MK sorozat/T sorozat/TW/TWW/TA/TAW/TS/TSW/TD/TDW sorozat.
- Hőmérséklet beállítása: nyomja meg a vagy gombot a hőmérséklet beállításához. (ARC sorozat C10 két rekeszessel rendelkező modellek esetén a jobb oldali rekeszben) azon az oldalon van, ahol a kompresszor van.)
- Hűtési mód beállítása: működés közben nyomja meg a gombot a MAX (Gyors hűtés) vagy ECO (Energiatakarékos) üzemmód közötti váltáshoz. Mini 9, a panel HH-t (gyors-) mutat hűtés esetén vagy EE (Energiatakarékos) (*A gyári beállítása a gyors hűtési mód). BD/BCD, C15T-C75T/CL sorozat/X sorozat. Az ARC sorozat és a C10 nem rendelkezik ezzel a beállítással.

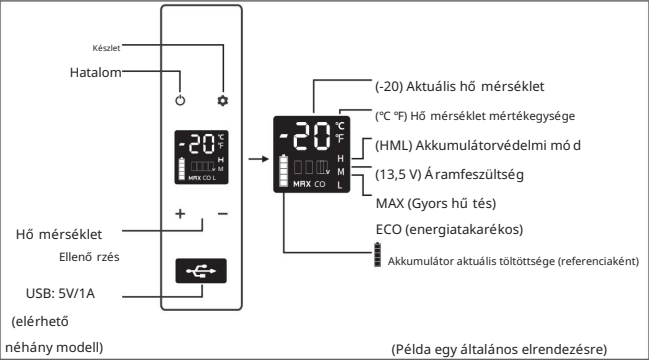

Akkumulátorvédelmi mód: működés közben hosszan nyomja meg a képernyőn megjelenik villog, majd a megnyomásával váltson H (Magas), M (Közepes) vagy L (Alacsony) mód között. (*A gyári beállítása a Magas). ARC sorozat B22/C22/G22/FC15/Mini9/K sorozat/MK sorozat/T sorozat/TW/TWW/TA/TAW/TS/TSW/TD/TDW sorozat.

Feszültségreferencia:

BEMENET MÓD	12 V egyenáram		24 V egyenáram	
	VÁGÁS	VÁGÁS BE	VÁGÁS	VÁGÁS BE
Alacsony	8,5 V	10,9 V	21,3 V	22,7 V
Közepes	10,1 V	11,4 V	22,3 V	23,7 V
Magas	11,1 V	12,4 V	24,3 V	25,7 V




*A feszültség elméleti érték, eltérés elő fordulhat a különböző hő mérsékleteken.
dí szletek.

• Az M vagy H értéket akkor kell beállítani, ha a termék autós tápellátáshoz van csatlakoztatva, az L értéket pedig akkor, ha akkor kell beállítani, ha hordozható akkumulátorhoz vagy más tartalék tápegységhez csatlakozik.

• Hő mérséklet mértékegység beállítási tája: kapcsolja ki a hő szekrényt, nyomja meg hosszan, amíg meg nem jelenik a E1, és váltson E5-re a megnyomásával, majd vagy megnyomásával váltson Celsius fokra, vagy Fahrenheit. B22/C22/G22/FC15/Mini9/K sorozat/MK sorozat BD/BCD, ARC sorozat,

*Az E5 beállítást kivételével a többi beállítást csak a gyári karbantartáshoz szükséges.

Különböző modellek kijelző je és specifikus mű kódése (A fotó k illusztrációként szolgál csak)

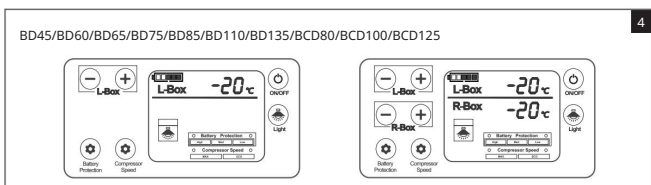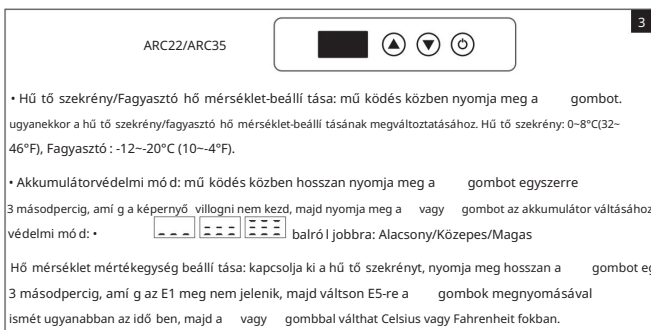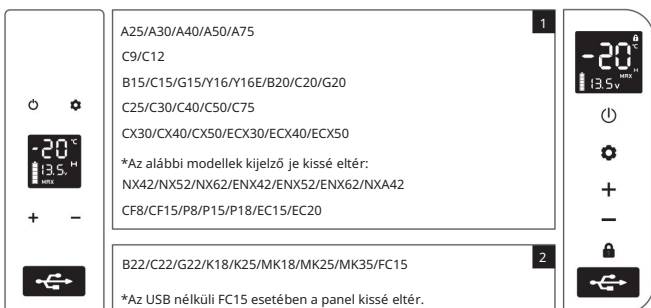

- Világító ikon Balra: Jobbra: **L-Box** **R-Box**
vagy of gombot a hő mérséklet beállításahoz.
- Hűtési mód beállítása: nyomja meg a Kompresszor sebessége gombot a MAX fokozatra kapcsoláshoz (gyors hűtés)/ECO (energiatakarékos).
- Akkumulátorvédelmi mód: nyomja meg az Akkumulátorvédelmi gombot a Magas/Közepes/Alacsony mód;
- Hőmérséklet mértékegység beállítása: kapcsolja ki a hőmérséklet szikrényit, nyomja meg hosszan a Kompresszor gombot A sebesség gombot, ami a E1 felirat meg nem jelenik, majd a gomb ismételt megnyomásával váltás E5-re, majd A Celsius vagy Fahrenheit fokok közötti váltáshoz nyomja meg a vagy gombot.
- * A bal oldalon látható panelek a BD/BCD sorozat LCD kijelzői, LED-esek kijelzője kissé eltérő.

C10

- Hűtés/Fűtés beállítás: a be-/kikapcsoláshoz nyomja meg hosszan a Hűtés/Leállít gombot a hűtési mód. Hűtési módban a forró/leállító gomb nem működik;
- Kapcsolja ki a hűtési módot, a be-/kikapcsoláshoz nyomja meg hosszan a Fűtés/Leállít gombot. A fűtési mód; Fűtési módban a hűtés/leállító gomb és a
- nem működik. Hűtés: -20°C+20°C; Fűtés csak +50°C-ra állítható.
- Akkumulátorvédelmi mód: készenléti módban nyomja meg hosszan a gombot egyszerre 5 másodpercig, ami a képernyő villogni nem kezd, majd nyomja meg a vagy gombot a váltáshoz
- akkumulátorvédelmi mód: balról jobbra: Alacsony/Közepes/Magas

- Hűtési mód beállítása: műkódés közben nyomja meg a gombot  Eco (energiatakarékos, Eco/Max jelző fény zöld) vagy a HH (gyorshűtés, Eco/Max jelző fény piros) közötti váltáshoz.
- * Piros tápellátásjelző fény: kompresszor leállítása vagy késleltetett indítása; Tápellátásjelző fény zöld: a kompresszor műkodik.

The diagram illustrates two models of remote controls. The top model is for E60 and E75/E95/AL42 (without USB). It features a display with '75' and 'E60' indicators. The bottom model is for E75/E95/AL42 (with USB) and TW series. It features a display with '75' and 'E75' indicators, and a USB symbol on the left. Both remotes have a '+' and '-' button, a power button, and a directional pad.

A bal oldali rekesz be-/kikapcsolásához tartsa lenyomva a  gombot egyszerre 3 másodpercig, a jobb oldali rekesz be-/kikapcsolásához pedig tartsa lenyomva a  gombot egyszerre 3 másodpercig. Ne kapcsolja ki mindkettőt egyszerre.

• Hő mérséklet beállítási tása: amikor a bal és a jobb oldali rekesz is be van kapcsolva, a bal oldali rekesz beállítási tása eléréséhez nyomja meg a  vagy  gombot. A képernyő villogni kezd, majd a gomb megnyomásával válthat a bal/jobb oldali hő mérséklet-beállítási tása között. Amikor a képernyő villog, a  vagy  gomb megnyomásával állítsa be a hő mérsékletet.

* TD sorozat/TDW sorozat kivétel: elválasztóval: működés közben, az elválasztóban tartva, nyomja meg egyszerre a  gombot 3 másodpercig a bal oldali rekesz be-/kikapcsolásához. Ha mind a bal, mind a jobb oldal be van kapcsolva, nyomja meg a  vagy  gombot a bal oldali rekesz beállítási tása eléréséhez, a képernyő villogni kezd, majd nyomja meg a  gombot a bal/jobb oldali hő mérséklet-beállítási tásváltáshoz. Amikor a képernyő villog, nyomja meg a  vagy  gombot a hő mérséklet beállítási táshoz. Az elválasztó eltávolítása után a képernyőn csak egy hő mérséklet látható, a készülék az általános működéshez hasonlóan működik.

Levehető akkumulátor

• FSAK-002: CF15/EC15/EC20/P8/P15/ECX sorozat/ENX sorozat/NXA42/TW sorozat/TWW sorozat/TS sorozat/TSW sorozat/TD sorozat/TDW sorozat; FSAK-003 /004: E60/E75/E95;

• Akkumulátor BE/KI: a BE/KI kapcsoláshoz nyomja meg hosszan az  akkumulátoron található bekapcsoló gombot.

• Akkumulátor töltése: csatlakoztassa a hűtő szekrényt DC/AC/napelemez hálózathoz, és helyezze az akkumulátort a házba. Az akkumulátor automatikusan töltődik. A tápegység azonban főként a kompresszor működtetése, amikor a hűtő szekrény működik, ami az akkumulátor lassú töltését okozza. Ha gyorsan szeretné feltölteni az akkumulátort, kapcsolja ki a hűtő szekrényt. (Napelemez használat esetén a hűtő szekrény csak a levehető akkumulátoron keresztül tölthető.)

 **Megjegyzés:** ha az akkumulátort külön kell töltenie, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval. Az akkumulátort biztonságosan kell ártalmatlanítani.

T36/T50/T60

 A bal oldali rekesz beállított hőmérséklete nem lehet alacsonyabb, mint a jobb oldali rekesz jelzőfénye, és a jobb oldali rekesz nem kapcsolható ki külön.


Kettős képernyő: amikor az elválasztóban van, nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot egyszerre 3 másodpercig a bal oldali rekesz BE/KI kapcsolásához. Az elválasztó eltávolításakor az alsó képernyő kikapcsol, és a hőmérséklet csak a felső képernyőn keresztül állítható.

☐ Bal oldali rekesz; ☐ Jobb oldali rekesz

Egyetlen képernyő: amikor a rekeszbe helyezi, működés közben, hosszan nyomja meg a  gombot egyszerre 3 másodpercig a bal oldali rekesz be-/kikapcsolásához. Amikor a bal és a jobb oldal is be van kapcsolva, nyomja meg a  vagy  gombot a bal oldali rekesz beállítási tása eléréséhez, a képernyő villogni kezd, majd nyomja meg a  gombot a bal/jobb oldali hőmérséklet-beállítási tásváltáshoz.

Amikor a képernyő villog, nyomja meg a  vagy  gombot a hőmérséklet beállítási táshoz.

Az elválasztó eltávolításakor a képernyőn csak egy hőmérséklet látható, a készülék az általános működés szerint működik.

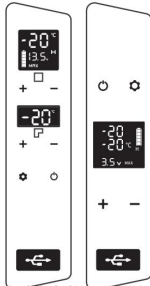

(Kettős képernyő) (Egy képernyő)

Hibaelhárí tás

Problémák	Ok/Javaslatok
A hűtő szekrény nem működik	• Ellenőrizze, hogy a kapcsoló be van-e kapcsolva. • Ellenőrizze, hogy a dugó és a konnektor jól van-e csatlakoztatva. • Ellenőrizze, hogy a biztosíték nem égett-e ki. • Ellenőrizze, hogy nincs-e meghibásodva a tápegység. • A hűtő szekrény gyakori ki- és bekapcsolása a kompresszor • késleltetett indítást okozhatja.
A hűtő szekrény rekeszei túlmelegek	• Az ajtó gyakran nyitogtatják. • Nemrég nagy mennyiségű meleg vagy forró ételt tároltak benne. • A hűtő szekrény hosszú ideje ki van kapcsolva.
Az étel le van fagyaszthatva	• Túl alacsonyra állította be a hőmérsékletet.
„Víz folyás” zaj hallatszik a hűtő szekrény belsejéből	• Ez egy normális jelenség, amelyet a hűtő közeg áramlása okoz.
Vízcseppek vannak a hűtő szekrény burkolata vagy az ajtó rése körül	• Ez egy normális jelenség, a nedvesség vízre csapódik le, amikor a hűtő szekrény hideg felületéhez ér.
A kompresszor indításkor kissé zajos	• Ez egy normális jelenség, a zaj csökken, miután a kompresszor stabilan működik.
F1 kód jelenik meg	• Lehetséges ok: alacsony feszültség a hűtő szekrényben. - Állítsa be az akkumulátorvédelmet Magasról Közepesre vagy Közepesről Alacsonyra.
F2 kód jelenik meg	• Lehetséges ok: a kondenzátorventilátor túlterhelt. - Áramtalanítsa a hűtő szekrényt 5 percre, majd indítsa újra. - Ha a hibakód ismét megjelenik, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval a szervizelés érdekében.
F3 kód jelenik meg	• Lehetséges ok: a kompresszor túl gyakran indul el. - Áramtalanítsa a hűtő szekrényt 5 percre, és újraindítás. - Ha a hibakód ismét megjelenik, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval a szervizelés érdekében.
F4 kód jelenik meg	• Lehetséges ok: a kompresszor nem kapcsol be. - Áramtalanítsa a hűtő szekrényt 5 percre, majd indítsa újra. - Ha a hibakód ismét megjelenik, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval a szervizelés érdekében.

F5 kód jelenik meg	• Lehetséges ok: a kompresszor és az elektronika túlmelegedése. Áramtalanítsa a hűtőszekrényt 5 percre, majd indítsa újra. Ha a hibakód újra megjelenik, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.
F6 kód jelenik meg	• Lehetséges ok: a vezérlő nem érzékel paramétereket. Áramtalanítsa a hűtőszekrényt 5 percre, majd indítsa újra. Ha a hibakód újra megjelenik, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.
F7 vagy F8 kód jelenik meg	• Lehetséges ok: a hőmérséklet-érzékelő hibás. Szervizelés céljából forduljon a gyártóhoz.
*FSAK-002 levehető akkumulátorral rendelkező modellek esetén, ha F1 kód jelenik meg, húzza ki vagy kapcsolja ki az akkumulátort, vagy csatlakoztassa a DC12/24V/AC100-240V tápegységhez (adapterrel) a kompresszor és az akkumulátor időben történő áramellátása érdekében, elkerülve az akkumulátor hosszú távú mikroáram okozta lemerülését.	

Biztonsági utasítások

 FIGYELMEZTETÉS!

- Ne működtesse a készüléket, ha láthatóan sérült.
- Ne töltse el a hűtőszekrény réseit túlvel, dróttal stb.
- Ne tegye ki a készüléket esőnek, és ne áztassa vízzel.
- Ne helyezze a készüléket nyílt láng vagy más hőforrás (fűtőtestek, közvetlen napfény, gáztűzhely stb.) közelébe.
- Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtógáz spray-ket.
- Győződjön meg arról, hogy a tápkábel száraz, nincs beszorulva vagy sérült.
- Ne helyezzen elosztókat vagy hordozható tápegységeket a készülék hátuljára.
- Ellenőrizze, hogy a tápellátásban található feszültségadat megfelel-e az energiaellátásnak. A készüléket csak a készülékhez mellékelt tápegységgel szabad használni.
- Ne használjon elektromos készülékeket a készülék élelmiszer-tároló rekeszeiben, kivéve, ha azok a gyártó által ajánlott típusúak.
- Kicsomagolás után és bekapcsolás előtt a készüléket 6 óránál hosszabb ideig sík felületre kell helyezni.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék működés közben vízszintesen áll. A doboz le kell szedni hosszabb ideig tartó működés esetén 5°-nál kisebbnek, rövid ideig tartó működés esetén pedig 45°-nál kisebbnek kell lennie.
- A készülék burkolatában vagy a beépített szerkezetben található szellőzőnyílásokat tartsa szabadon.
- Tartsa a készüléket stabilan a földön vagy az autóban; Ne eressze le fejével a vizet.

 VIGYÁZAT!

- Javításokat csak szakképzett személyzet végezhet. A szakszerűtlen javítás veszélyt okozhat. A lámpát és a tápkábelt a gyártónak vagy szakképzett személynek kell kicserélnie.

- A hajóban az egyenáramú tápellátás telepítését szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.
- A készülék csak a hozzá tartozó újratölthető akkumulátorokkal használható, a nem újratölthető elemek használata tilos, különben tűz- és robbanásveszély áll fenn. Az akkumulátort csak a gyártó által biztosított töltővel szabad tölteni.
- Használat vagy tárolás során, ha az akkumulátoron magas hőmérséklet, szivárgás, szag, deformáció vagy egyéb rendellenességek észlelhetők, azonnal hagyja abba a használatát, és maradjon távol az akkumulátortól.
- Az élettartamuk végét elérő akkumulátort azonnal el kell távolítani a berendezésből.
- Kérjük, gondoskodjon a lemerült akkumulátorok biztonságáról, ne dobja tűzbe vagy más hasonló helyre.
- Gyermek nem játszhat a készülékkel. Tisztítsa meg és használja a karbantartást gyermekek felügyelete nélkül nem végezhetnek.
- A készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha eligazítást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértették a veszélyeket.

i ÉRTESÍTÉS

- Minden tisztítást és karbantartást előtt, valamint minden használat után húzza ki a tápellátást.
- Ne használjon éles eszközöket a leolvasztáshoz; Ne károsítsa a hűtőkört.
- Gyermekek beszorulási veszélye. Mielőtt kidobná régi hűtőszekrényt vagy fagyasztóját: vegye le az ajtókat; hagyja a polcokat a helyükön, hogy a gyerekek ne tudjanak könnyen bemászni.
- Ellenőrizze, hogy a készülék hűtőkapacitása megfelelő-e az élelmiszerek vagy gyógyszeres tárolására.

Az élelmiszereket csak eredeti csomagolásukban vagy megfelelő edényekben szabad tárolni.

- Ha a készüléket hosszabb ideig üresen hagyja, kapcsolja ki, olvassza fel, tisztítsa meg, szárítsa meg, és hagyja nyitva az ajtaját, hogy megakadályozza a penészképződést a készülékben.
- A készülék háztartási és hasonló alkalmazásokban való használatra készült, például: - Üzletek, irodák és egyéb munkahelyi környezetek személyzeti konyháiban; - Kempingekben, parasztházakban, valamint szállodák, motelek és egyéb lakókörnyezetek vendégei által; - Reggelivel rendelkező panziókban; - Vendéglátó ipari egységekben és hasonló, nem kiskereskedelmi alkalmazásokban.



Kérjük, a készülék gyúlékony hűtőközegének és fűtőgázának ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően járjon el.

Gyártó: Shanghai Muxinmuyeyouxiangongsi
Cím: Shuangchenglu 803 Nongli 11hao 1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Ausztráliába importálva: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Ausztrália
Az USA-ba importálva: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

E-CrossStu		YH CONSULTING LIMITED. C/O YH	
GmbH	EC REP	Egyesült Királyság, képviselő:	Consulting Limited 147. iroda,
Landstr. 69, 60329 Frankfurt am Main		House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX	