



Műszaki támogatás és elektronikus jótállási jegy www.vevor.com/support

AUTÓ HŰTŐSZEKRÉNY

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

MODELL: NL30 NL40 NL50

Továbbra is elkötelezettek vagyunk amellett, hogy versenyképes áron kínáljunk szerszámokat.

A „Spóroljon a felére”, „Féláron” vagy bármely más hasonló kifejezés, amit használunk, csupán egy becsült megtakarítást jelent, amelyet bizonyos szerszámok nálunk történő vásárlásával elérhet a nagyobb márkákhoz képest, és nem feltétlenül jelenti azt, hogy az általunk kínált összes szerszámkategóriát lefedi. Kérjük, hogy megrendeléskor gondosan ellenőrizze, hogy valóban a felét takarítja-e meg a legnagyobb márkákhoz képest.

OKOS VEZÉRLÉS – HŰTŐALKALMAZÁS ÚTMUTATÓJA

Első lépés: Kapcsolja be a Bluetooth-t az okoseszközén; indítsa el az alkalmazást, és kattintson a „Keresés” gombra a közeli hűtőszekrények megkereséséhez.


Második lépés: Kattintson a hűtőszekrény ikonjára a Bluetooth párosításhoz (az alkalmazás kérni fogja)

A hűtőszekrényt a beállítás gomb megnyomásával párosíthatja



a hűtőszekrény vezérlésén

(a hűtőszekrény első csatlakoztatásakor a panelen). A párosítás után az alkalmazás a fő felületre vált, amelyen keresztül vezérelheti a hűtőszekrényt.

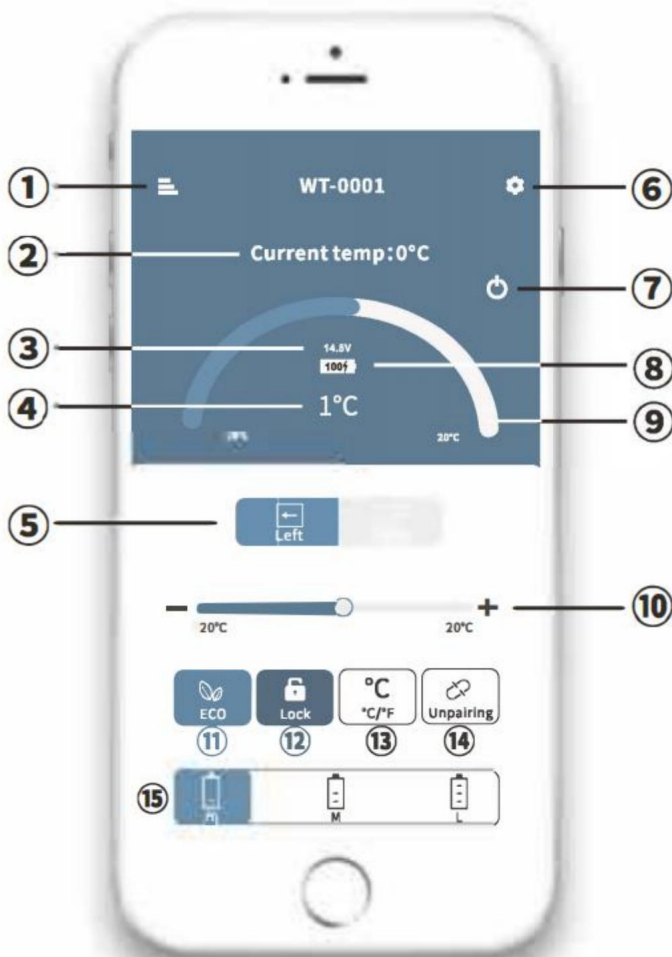

MENÜ	Akkumulátor
Aktuális hőmérséklet	töltöttségi szintje Hőmérséklet-
Aktuális feszültség	szabályozás CO (Energiatakarékos) / MAX (Gyorshűtés)
Célhőmérséklet Bal/Jobb	Zárolás / Feloldás
rekesz kapcsoló	Celsius / Fahrenheit Eszköz
BEÁLLÍTÁS BE/	párosításának megszüntetése és visszatérés a kereséshez
KI	Akkumulátórvédelmi mód: Magas / Közepes
	/Alacsony

Jegyzet:

*Kattintson a lakat ikonra  az alkalmazásban a hűtőszekrény kezelőpaneljének zárolásához/feloldásához. Zárolás esetén a hűtőszekrény csak az alkalmazáson keresztül vezérelhető.


Az „AUTÓS HŰTŐTÉR” alkalmazás letöltése

 iOS	 Android
Olvasd be a bal oldali QR-kódot, vagy keresd meg az „AUTÓS HŰTŐTÁROLÓ” ALKALMAZÁST az APP Store-ban (Apple eszközök esetén) vagy a Google Store-ban (Android eszközök esetén).	

VEVOR®

Autós hűtőszekrény

MODELL: NL30 NL40 NL50

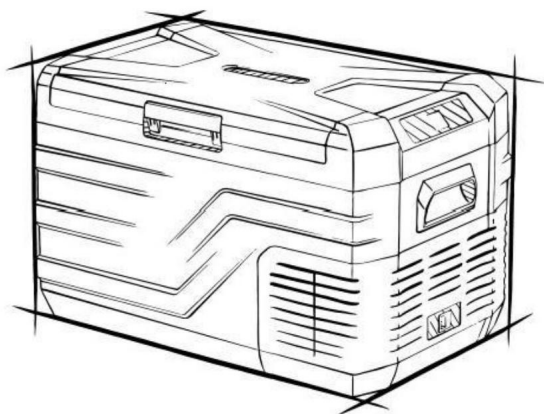

<Csak illusztrációként szolgál a kép>

SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE? LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA!

Termékkérdései vannak? Műszaki támogatásra van szüksége? Forduljon hozzánk bizalommal:

Műszaki támogatás és elektronikus jótállási jegy
www.vevor.com/support

Ez az eredeti használati utasítás, kérjük, figyelmesen olvassa el az összes útmutatót a használat előtt. A VEVOR fenntartja a jogot a felhasználói kézikönyv egyértelmű értelmezésére. A termék megjelenése a kapott terméktől függ. Kérjük, szíveskedjen el nekünk, hogy nem tájékoztatjuk Önt a termékünkhöz kapcsolódó technológiai vagy szoftverfrissítésekről.



Figyelmeztetés – A sérülésveszély csökkentése érdekében a felhasználónak
figyelmesen el kell olvasnia a használati utasítást.



Ez a termék a 2012/19/EK európai irányelv hatálya alá tartozik. Az áthúzott szemetesekukát ábrázoló szimbólum azt jelzi, hogy a termék az Európai Unióban szelektív hulladékgyűjtést igényel. Ez vonatkozik a termékre és az ezzel a szimbólummal jelölt összes tartozékra. Az így jelölt termékeket tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem az elektromos és elektronikus eszközök újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyen kell leadni.

Figyelmeztetés

A hűtőszekrény használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg megfelelően. 1.

Használat előtt tisztítsa meg belülről és kívülről egy nedves ruhával.

2. Ne töltsen meg a hűtőszekrényt korrozív folyadékokkal. Ne öntsön folyadékokat közvetlenül a hűtőszekrénybe.

3. Ha a hűtőszekrényt hosszabb ideig nem használja, kérjük, húzza ki a tápellátást, és tartsa szárazon.

4. Rendszeresen tisztítsa meg a belső kamrát a szagok és baktériumok megelőzése, valamint az élelmiszerbiztonság biztosítása érdekében.

5. A gurulókocsi húzása előtt kapcsolja ki a hűtőszekrényt és az akkumulátort (ha akkumulátorral van felszerelve).

Csatlakoztassa a tápegységet

1. Keresse meg a készletben található egyenáramú tápkábelt. Csatlakoztassa az egyenáramú csatlakozót az autó hűtőszekrényének hálózati aljzatához.

2. Helyezze el a hűtőszekrényeket az autóban (hátsó hűtő, ülések...).

3. A tápkábeleket az autó belső térének megfelelően helyezze el. Helyezze a szivargyújtó csatlakozóját (a tápkábel egyik oldalát) az autó szivargyújtó nyílásába.



Adapter



Csatlakoztassa az autó szivargyújtóját



DC 12/24V

Az autó hűtőszekrényének


csatlakoztatása 1. A hűtőszekrény egynél több energiaforráshoz is csatlakoztatható.

2. A hűtőszekrény közvetlenül csatlakoztatható a DC12V/24V tápegységhez.

3. Ha a hűtőszekrényt AC 100-240V tápegységről használja, hálózati adaptert kell használni.



Autós hűtőszekrény működése

Komponensdiagram

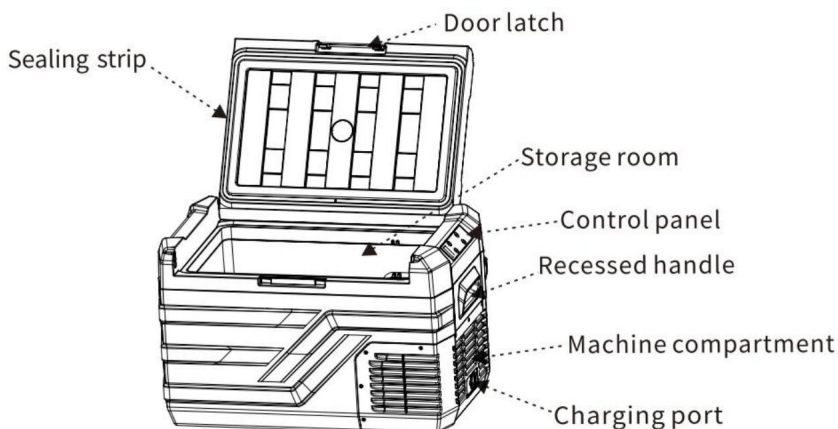


Ajtónyitás irányának megfordítása Az

ajtónak két nyitási iránya van, és 45°-os szögben levehető. Visszaszereléskor igazítsa az ajtó tengelyét a rekesznyíláshoz, majd helyezze be.

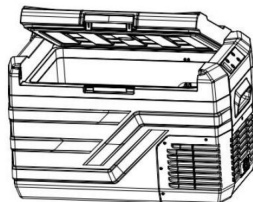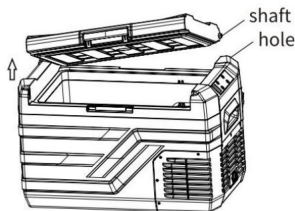

Funkció és működés

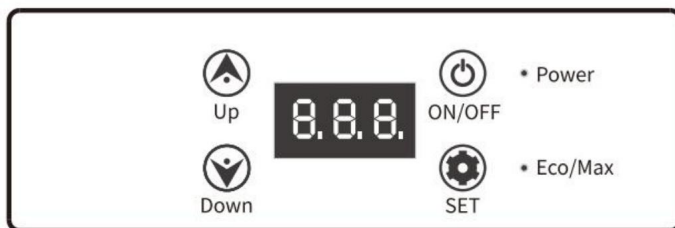

· Tápegység: csatlakoztassa DC 12V/24V vagy AC 100-240V tápellátáshoz (speciális adapter használatával).

· Be-/kikapcsolás: nyomja meg  a BE/KI kapcsoláshoz. (Bekapcsolásjelző fény

piros: kompresszor leállítása vagy késleltetett indítás; zöld tápellátásjelző fény: a kompresszor működik.)

· Hőmérséklet beállítása: nyomja meg a  vagy  gombot a hőmérséklet beállításához, a beállítás automatikusan mentésre kerül három másodperces leállítás után.

Megjegyzés: a kijelzett hőmérséklet a rekesz aktuális hőmérséklete, a beállított

hőmérséklet elérése eltarthat egy ideig. Hőmérséklet-beállítási tartomány: -20~20 °C (-4~68 °F).

· Hűtési mód: a gyári beállítás MAX (gyors hűtési mód), és ez nem állítható.

működés közben nyomja meg a  gombot  MAX (gyors hűtés) bekapcsolásához

módban, az ECO/MAX pirosan világít) és ECO (energiatakarékos mód, az Eco/MAX zölden világít).

(*A gyári beállítás a MAX.)

· Akkumulátorvédelmi mód: működés közben hosszan nyomja meg a gombot 

három másodpercig, amíg a képernyő villogni nem kezd, majd nyomja meg újra a védelem kiválasztásához
H3 (Magas), H2 (Közepes) és H1 (Alacsony) mód (*A gyári beállítás a H3.)

Feszültségreferencia:

MÓD \ BEMENET	12 V egyenáram		24 V egyenáram	
	KI VÁGÁS	BE VÁGÁS	KI VÁGÁS	BE VÁGÁS
H1	8,5 V	10,9 V	21,3 V	22,7 V
H2	10,1 V	11,4 V	22,3 V	23,7 V
H3	11,1 V	12,4 V	24,3 V	25,7 V

*A feszültség elméleti érték, eltérés előfordulhat a különböző hőmérsékleteken.
dízletek.

*A járművek eltérő kimeneti feszültségei miatt a H értéket
amikor a termék autós tápellátáshoz csatlakozik, és M vagy L értékre kell állítani, amikor
hordozható akkumulátorhoz vagy más tartalék akkumulátorhoz van csatlakoztatva.

· Hőmérséklet mértékegység beállítása: kapcsolja ki a hűtőszekrényt, nyomja meg hosszan háromszor

másodpercig, amíg az E1 meg nem jelenik, tartsa lenyomva, amíg az E5 meg nem jelenik, majd

Nyomja meg a vagy gombot a Celsius vagy Fahrenheit kiválasztásához. (*A gyári beállítás °C.)

· Visszaállítás: kapcsolja KI a hűtőszekrényt, tartsa lenyomva három másodpercig, amíg az E1 meg nem jelenik

E1 módban a gombok egyidejű 3 másodperces megnyomásával aktiválható.

állítsd vissza.

Ajánlott hőmérséklet a szokásos ételekhez:

						
Italok	Gyümölcsök	Zöldségcsemege	bor		Jég krém	Hús
5°C/41 °F	5~8°C/41~ 46°F	3~10°C/37~5 0°F	4°C/39°F	10 °C /50°F	-10°C/14 °F	-18°C/0 °F

Fontos megjegyezni

Tisztítás:

Először kapcsolja ki és húzza ki a készüléket a konnektorból az áramütés elkerülése érdekében.

- Nedves ruhával tisztítsa meg a készüléket, majd szárítsa meg.
- Ne áztassa vízbe a hűtőszekrényt, és ne mossa közvetlenül.
- Tisztítás közben ne használjon súrolószereket, mert ezek károsíthatják a készüléket.

Tárolás: Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, kérjük, kövesse az alábbi utasításokat:

- Kapcsolja ki és húzza ki a készüléket a konnektorból.
- Vegye ki a készülékben tárolt összes tárgyat.
- Törölje le a felesleges vizet egy puha ronggyal.
- A hűtőszekrényt hűvös és száraz helyen tárolja.
- Hagyja a fedelet kissé nyitva, hogy megakadályozza a szagok kialakulását.
- Ajánlott tárolási környezet: környezeti hőmérséklet:

25 °C, környezeti páratartalom: 75%.

Leolvasztás: A páratartalom miatt dér képződhet a hűtőberendezés belsejében vagy az elpárologtatón. Ez csökkenti a hűtőtéljesítményt. Ennek elkerülése érdekében időben olvassza le a készüléket.

- Az áramütés elkerülése érdekében először kapcsolja ki és húzza ki a készüléket a konnektorból.
- Vegye ki a készülékben tárolt összes tárgyat.
- Tartsa nyitva a fedelet.
- Törölje le a felengedett vizet.



Soha ne használjon kemény vagy hegyes eszközöket a jég eltávolításához vagy a helyükre fagyott tárgyak meglazításához.

Hibaelhárítási módszerek

Tanács: Ha a rendellenes helyzeteket nem lehet egyszerű hibaelemzéssel megoldani, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a professzionális ügyfélszolgálattal segítségért.

Problémák	Ok/Javaslatok
A hűtőszekrény nem működik	· Ellenőrizd, hogy a kapcsoló be van-e kapcsolva. · Ellenőrizze, hogy a dugó és a konnektor jól van-e csatlakoztatva. · Ellenőrizze, hogy nem égett-e ki a biztosíték. Ellenőrizze, hogy nincs-e meghibásodva a tápegység · A hűtőszekrény gyakori ki- és bekapcsolása a kompresszor indításának késleltetését okozhatja.
A hűtőszekrény rekeszei túl melegednek	· Gyakran nyitogatják az ajtót. · Nemrég nagy mennyiségű meleg vagy forró ételt tárolt a hűtőszekrényben. · A hűtőszekrény már régóta ki van kapcsolva.
Az étel le van fagyaszthatva	· Túl alacsonyra állította be a hőmérsékletet
Van "vízfolyás" zaj belülről hűtőszekrény	· Ez egy normális jelenség, amelyet a hűtőközeg áramlása okoz.
Vannak víz cseppek a hűtőszekrény burkolata vagy az ajtó körül	· Ez egy normális jelenség, a nedvesség vízzé kondenzálódik, amikor hideg felülettel érintkezik a hűtőszekrény.
A kompresszor indításkor kissé zajos	Ez egy normális jelenség, a zaj csökken, miután a kompresszor stabilan működik.
F1 kód jelenik meg	· Lehetséges ok: alacsony feszültség a hűtőszekrényben. Állítsa be az akkumulátorvédelmet magasról közepesre vagy közepesről alacsonyra
F2 kód jelenik meg	· Lehetséges ok: a kondenzátor ventilátora túlterhelt. Áramtalanítsd a hűtőszekrényt 5 percre, majd indítsd újra. Ha a hibakód ismét megjelenik, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval a szervizelés érdekében.

F3 kód jelenik meg	· Lehetséges ok: a kompresszor túl gyorsan indul gyakran Áramtalanítsd a hűtőszekrényt 5 percre, majd indítsd újra. Ha a kód újra megjelenik, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval. szolgáltatás
F4 kód jelenik meg	· Lehetséges ok: a kompresszor nem kapcsol be Áramtalanítsd a hűtőszekrényt 5 percre, majd indítsd újra. Ha a hibakód ismét megjelenik, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval. szolgáltatás
F5 kód jelenik meg	· Lehetséges ok: a kompresszor túlmelegedése &elektronika Áramtalanítsd a hűtőszekrényt 5 percre perc & indítsa újra. Ha a hibakód ismét megjelenik, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval. szolgáltatás
F6 kód jelenik meg	· Lehetséges ok: egyetlen paraméter sem detektálható a vezérlő Kapcsolja ki a hűtőszekrény áramellátását 5 percre perc és újraindítás Ha a kód ismét megjelenik, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval. szolgáltatás
F7 vagy F8 kód megjelenített	· Lehetséges ok: a hőmérséklet-érzékelő hibás Szervizért forduljon a gyártóhoz

Csomaglista

Nem.	Tétel		Megjegyzés
1	Hűtőszekrény	Mennyiség 1 készlet	
2	Cigaretta drót	1 készlet	
3	Hálózati adapter	1 készlet	
4	Kézikönyv	1 db	

Javaslatok használata

1. Ha tartalék akkumulátorral van felszerelve, akkor bármilyen körülmények között gond nélkül fenntarthatja a beállított hőmérsékletet.
2. Fagylalt elhelyezésekor kérjük, állítsa a hőmérsékletet a legalacsonyabbra; hosszú ideig be kell kapcsolni.
3. Előzze meg a palackozott víz fogyasztásával járó, magas hőmérséklet okozta egészségügyi problémákat.
4. Fagyasztott élelmiszerek, ritka tengeri herkentyűk és járműre szerelt hűtőszekrények teszik lehetővé, hogy a fagyasztott friss élelmiszerek elkísérjék az utazást.
5. Az egészségügyi termékeket, az inzulint és az importált gyógyszereket hűtőszekrényben kell tárolni, a fedélzeti hűtőszekrények pontos hőmérséklet-szabályozása pedig végigkíséri az egészséget.
6. A tealevelek hatékonyan frissen maradnak az autó hűtőszekrényében, és a saját autóval történő túra során bármikor friss és finom teát fogyaszthat.
7. A vörösbor legjobb tárolási hőmérséklete 10 °C - 18 °C (50 - 64,4 °F).
Az autóhűtőszekrény pontos hőmérséklet-szabályozása hatékonyan biztosítja a vörösbor tárolási hőmérsékletét.
8. A kiváló minőségű gyümölcsök tárolási ideje az autóban magas nyári hőmérsékleten legalább 2 óra lesz. A tárolási idő rövidebb, még akkor is, ha a légkondicionáló be van kapcsolva. Az autóhűtő használata hatékonyan megőrizheti a kiváló minőségű gyümölcsöket.
9. A jó minőségű napszemüvegek bevonata nyáron a magas hőmérséklet miatt leválhat. Az autó hűtőszekrénye ideális hely erre.
10. A jó minőségű kozmetikumok gyorsan megromlanak magas hőmérsékleten az autóban. Vigyen magával kozmetikumokat az autóban; az autó hűtőszekrénye lesz a jobb választás.

Biztonsági óvintézkedések



FIGYELMEZTETÉS!

Ne üzemeltesse a készüléket, ha láthatóan sérült.

- Ne takarja el a hűtőszekrény réseit olyan tárgyakkal, mint a tű, drót stb.

- Ne tegye ki a készüléket esőnek, és ne áztassa vízbe.
- Ne helyezze a készüléket nyílt láng vagy más hőforrás (fűtőtestek, közvetlen napfény, gáztűzhelyek stb.) közelébe.
- Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtógázos spray-eket.
- Győződjön meg arról, hogy a tápkábel száraz, nincs beszorulva vagy sérült. Ne helyezzen el több hordozható aljzatot vagy hordozható tápegységet a készülék hátulján.
- Ellenőrizze, hogy a típustáblán található feszültségadat megegyezik-e az energiaellátás feszültségével. A készüléket csak a készülékhez mellékelt hálózati adapterrel szabad használni.
- Ne használjon elektromos készülékeket a készülék élelmiszer tároló rekeszeiben, kivéve, ha azok a gyártó által ajánlott típusúak.
- Kicsomagolás után és bekapcsolás előtt a készüléket legalább 6 órán át sík felületen kell tartani.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék működés közben vízszintesen álljon. A dőlésszögnek hosszabb ideig tartó működés esetén 5°-nál, rövid ideig tartó működés esetén pedig 45°-nál kisebbnek kell lennie.
- Tartsa szabadon a készülék burkolatában vagy a beépített szerkezetben található szellőzőnyílásokat.
- Tartsa a készüléket stabilan a földön vagy az autóban; Ne eressze le fejfelé.
- A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne csípődjön be vagy sérüljön meg.
- Ne helyezzen el több hordozható konnektort vagy hordozható tápegységet a készülék hátulján.
- Gyermekek beszorulásának veszélye. Mielőtt kidobná régi hűtőszekrényét vagy fagyasztóját:
*Vegye le az ajtókat.
- *Hagyja a polcokat a helyükön, hogy a gyerekek ne tudjanak könnyen bemászni.
- Ne használjon mechanikus eszközöket vagy más módszereket a leolvasztási folyamat felgyorsítására, kivéve a gyártó által ajánlottakat.



Tűzveszély/gyúlékony anyagok veszélye.

VIGYÁZAT!

- Javításokat csak szakképzett személyzet végezhet. A szakszerűtlen javítás veszélyt okozhat.

A lámpát és a tápkábelt a gyártónak vagy szakképzett személynek kell kicserélnie.

- A hajó egyenáramú tápellátásának telepítését szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- A készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha eligazítást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértették a veszélyeket.

ÉRTESÍTÉS!

- Minden tisztítás és karbantartás előtt, valamint minden használat után húzza ki a tápellátást.
- Ne használjon éles eszközöket a leolvasztáshoz; Ne sértse meg a hűtőkört.
- Gyermekek beszorulásának veszélye. Mielőtt kidobná régi hűtőszekrényét vagy fagyasztóját: vegye le az ajtókat; hagyja a polcokat a helyükön, hogy a gyerekek ne tudjanak könnyen bemászni.
- Ellenőrizze, hogy a készülék hűtőkapacitása megfelelő-e az élelmiszerek vagy gyógyszerek tárolására. Az élelmiszereket csak eredeti csomagolásukban vagy megfelelő edényekben szabad tárolni.
- Ha a készüléket hosszabb ideig üresen hagyja, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa meg, szárítsa meg, és hagyja nyitva az ajtaját, hogy megakadályozza a penészképződést a készülék belsejében.
- A készülék háztartási és hasonló alkalmazásokban való használatra készült, például: - Üzletek, irodák és egyéb munkahelyi környezetek személyzeti konyháiban; - Kempingekben, parasztházakban, valamint szállodák, motelek és egyéb lakókörnyezetek vendégei által;

-Panzió típusú környezetek; -Vendéglátóipari

egységek és hasonló, nem kiskereskedelmi alkalmazások.

- Az italok szennyeződésének elkerülése érdekében kérjük, tartsa be a következő utasításokat:
- Az ajtó hosszabb ideig tartó nyitva tartása a készülék rekeszeiben a hőmérséklet jelentős emelkedését okozhatja.
- Rendszeresen tisztítsa az itallal érintkezésbe kerülő felületeket és a hozzáférhető lefolyórendszereket.
- A nyers húst és halat megfelelő edényekben tárolja a hűtőszekrényben, hogy ne érintkezzen más élelmiszerekkel, és ne csöpögjön rájuk; - A nyers húst és halat megfelelő edényekben tárolja a hűtőszekrényben, hogy ne érintkezzen más élelmiszerekkel, és ne csöpögjön rájuk.
- Ha a hűtőkészüléket hosszabb ideig üresen hagyja, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa meg, szárítsa meg, és hagyja nyitva az ajtaját, hogy megakadályozza a penészképződést a készülékben.



Kérjük, a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa a

Applian gyűlékony hűtőközege és fűzőgáza miatt.

FIGYELMEZTETÉS: Ez a készülék gyűlékony ciklopentán habképző anyagot tartalmaz: 1)

Szállítás és használat közben kerülje a tűzzel való érintkezést.

2) Kérjük, forduljon szakemberhez a szervizeléshez, ha a gép meghibásodik.

3) Kérjük, a hulladékot a helyileg kijelölt hulladékgyűjtő telepre küldje el, amikor leselejtezi.



FIGYELMEZTETÉS: A készülék használata, szervizelése és ártalmatlanítása során

Kérjük, figyeljen a bal oldalon láthatóhoz hasonló, sárga vagy narancssárga szimbólumra, amely a készülék hátulján található (hátsó panel vagy a kompresszor), és tűzveszélyre figyelmeztet.

Ez a szimbólum tűzveszélyt jelez. A hűtőközegcsövekben és a kompresszorokban gyűlékony anyagok találhatók. Használat, szervizelés és ártalmatlanítás közben tartsa távol a tűzforrástól.