



Műszaki támogatás és elektronikus jótállási jegy www.vevor.com/support

AUTÓ HÚTÓSZEKRÉNY

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

MODELL: NL9 NL12 NL15

Továbbra is elköteleztettek vagyunk amellett, hogy versenyképes áron kínáljunk szerszámokat.

A „Spóroljon a felére”, „Féláron” vagy bármely más hasonló kifejezés, amit használunk, csupán egy becsült megtakarítást jelent, amelyet bizonyos szerszámok nálunk történő vásárlásával elérhet a nagyobb márkákhoz képest, és nem feltétlenül jelenti azt, hogy az általunk kínált összes szerszámkategóriát lefedi. Kérjük, hogy megrendeléskor gondosan ellenőrizze, hogy valóban a felét takarítja-e meg a legnagyobb márkákhoz képest.

OKOS VEZÉRLÉS – HŰTŐALKALMAZÁS ÚTMUTATÓJA

Első lépés: Kapcsolja be a Bluetooth-t az okoseszközén; indítsa el az alkalmazást, és kattintson a „Keresés” gombra a közeli hűtőszekrények megkereséséhez.


Második lépés: Kattintson a hűtőszekrény ikonjára a Bluetooth párosításhoz (az alkalmazás kérni fogja)

A hűtőszekrényt a beállítás gomb megnyomásával párosíthatja



a hűtőszekrény vezérlésén

(a hűtőszekrény első csatlakoztatásakor a panelen). A párosítás után az alkalmazás a fő felületre vált, amelyen keresztül vezérelheti a hűtőszekrényt.

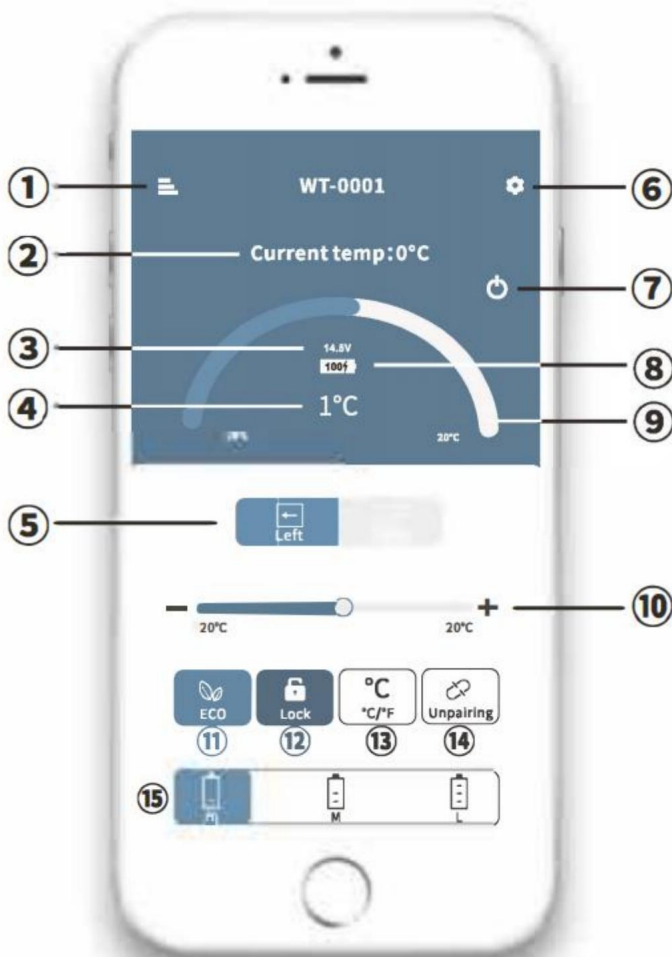

MENÜ	Akkumulátor
Aktuális hőmérséklet	töltöttségi szintje Hőmérséklet-
Aktuális feszültség	szabályozás CO (Energiatakarékos) / MAX (Gyorshűtés)
Célhőmérséklet Bal/Jobb	Zárolás / Feloldás
rekesz kapcsoló	Celsius / Fahrenheit Eszköz
BEÁLLÍTÁS BE/	párosításának megszüntetése és visszatérés a kereséshez
KI	Akkumulátórvédelmi mód: Magas / Közepes
	/Alacsony

Jegyzet:

*Kattintson a lakat ikonra  az alkalmazásban a hűtőszekrény kezelőpaneljének zárolásához/feloldásához. Zárolás esetén a hűtőszekrény csak az alkalmazáson keresztül vezérelhető.


Az „AUTÓS HŰTŐTÉR” alkalmazás letöltése

 iOS	 Android
Olvasd be a bal oldali QR-kódot, vagy keresd meg az „AUTÓS HŰTŐTÁROLÓ” ALKALMAZÁST az APP Store-ban (Apple eszközök esetén) vagy a Google Store-ban (Android eszközök esetén).	

VEVOR®

Autós hűtőszekrény

MODELL: NL9 NL12 NL15

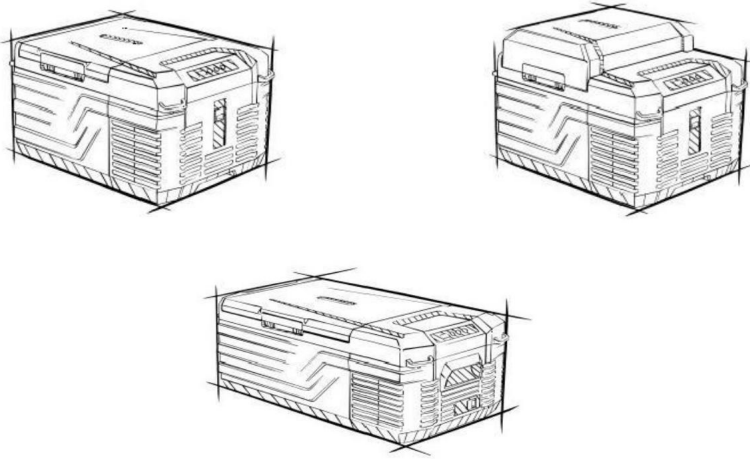

<Csak illusztrációként szolgál a kép>

SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE? LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA!

Termékkérdései vannak? Műszaki támogatásra van szüksége? Forduljon hozzánk bizalommal:

Műszaki támogatás és elektronikus jótállási jegy
www.vevor.com/support

Ez az eredeti használati utasítás, kérjük, figyelmesen olvassa el az összes útmutatót a használat előtt. A VEVOR fenntartja a jogot a felhasználói kézikönyv egyértelmű értelmezésére. A termék megjelenése a kapott terméktől függ. Kérjük, szíveskedjen el nekünk, hogy nem tájékoztatjuk Önt a termékünkhöz kapcsolódó technológiai vagy szoftverfrissítésekről.

	Figyelmeztetés – A sérülésveszély csökkentése érdekében a felhasználónak figyelmesen el kell olvasnia a használati utasítást.
 	Ez a termék a 2012/19/EK európai irányelv hatálya alá tartozik. Az áthúzott szemetesekukát ábrázoló szimbólum azt jelzi, hogy a termék az Európai Unióban szelektív hulladékgyűjtést igényel. Ez vonatkozik a termékekre és az ezzel a szimbólummal jelölt összes tartozékra. Az így jelölt termékeket tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem az elektromos és elektronikus eszközök újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyen kell leadni.

Figyelmesség

A hűtőszekrény használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg megfelelően. 1.

Használat előtt tisztítsa meg belülről és kívülről egy nedves ruhával.

2. Ne töltsen meg a hűtőszekrényt korrozív folyadékokkal. Ne öntsön folyadékokat közvetlenül a hűtőszekrénybe.

3. Ha a hűtőszekrényt hosszabb ideig nem használja, kérjük, húzza ki a tápellátást, és tartsa szárazon.

4. Rendszeresen tisztítsa meg a belső kamrát a szagok és baktériumok megelőzése, valamint az élelmiszerbiztonság biztosítása érdekében.

5. A gurulókocsi húzása előtt kapcsolja ki a hűtőszekrényt és az akkumulátort (ha akkumulátorral van felszerelve).

Csatlakoztassa a tápegységet

1. Keresse meg a készletben található egyenáramú tápkábelt. Csatlakoztassa az egyenáramú csatlakozót az autó hűtőszekrényének hálózati aljzatához.

2. Helyezd el a hűtőszekrényeket az autóban (hátsó hűtő, ülések...).

3. A tápkábeleket az autó belső terének megfelelően helyezze el. Helyezze a szivargyújtó csatlakozóját (a tápkábel egyik oldalát) az autó szivargyújtó nyílásába.



Adapter



Csatlakoztassa az autó szivargyújtóját





DC 12/24V


Csatlakoztassa az autó hűtőszekrényét

1. A hűtőszekrény több energiaforráshoz is csatlakoztatható.
2. A hűtőszekrény közvetlenül csatlakoztatható a DC12V/24V tápegységhez.
3. Ha a hűtőszekrényt AC 100-240V tápegységről használja, hálózati adaptert kell használni.

Autós hűtőszekrény működése

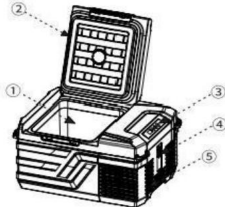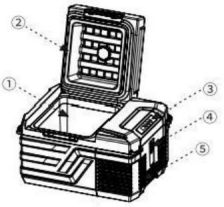NL9 modell:	NL12 modell:	NL15 modell:
		
Tárolóhelyiség	Tömítőszalag	Kezelőpanel
Töltőcsatlakozó	Géptér	

Funkció és működés

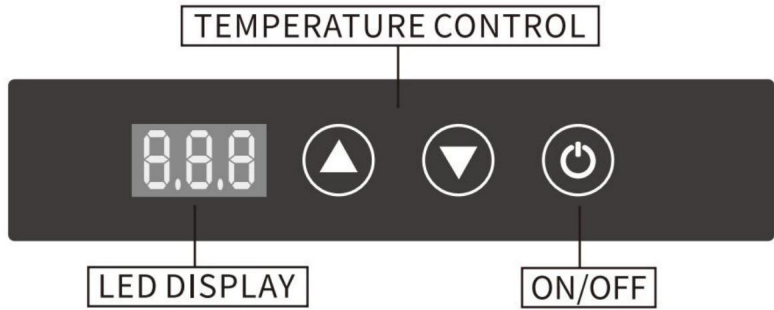

- Tápegység: csatlakoztassa DC 12V/24V vagy AC 100-240V tápellátáshoz (a dedikált adapter).
 - Kijelző inicializálása: csatlakoztassa a tápegységhez, a hangjelzőhöz hosszú sípoló hangot ad ki, és a kijelző 3 másodpercig világít, majd írja be a normál üzemmód.
 - Be-/kikapcsolás: nyomja meg  a BE/KI kapcsoláshoz.
 - Hőmérséklet beállítása: a hőmérséklet növeléséhez nyomja meg a  gombot, a hőmérséklet növeléséhez pedig a  gombot. csökkentse a hőmérsékletet; tartsa lenyomva a  vagy  gombot a hőmérséklet beállításához gyorsan. A beállítás automatikusan mentésre kerül a működés leállítása után 3 másodperc.
- Hőmérséklet-beállítási tartomány: -20~20°C (-4~68°F)
- Hűtési mód: a gyári beállítás MAX (gyors hűtési mód), és nem állítható.
 - Akkumulátorvédelmi mód: a gyári beállítás M (közepes), és nem állítható.

Feszültségreferencia:

MÓD \ BEMENET	12 V egyenáram		24 V egyenáram	
	KI VÁGÁS	BE VÁGÁS	KI VÁGÁS	BE VÁGÁS
M	10,1 V	11,4 V	22,3 V	23,7 V

*A feszültség elméleti érték, eltérő körülmények között eltérés előfordulhat.

· Hőmérséklet mértékegység beállítása: kapcsolja ki a hűtőszekrényt, nyomja meg hosszan a gombokat egyszerre 3 másodpercig, amíg meg nem jelenik az E1 jelzés, majd váltson át E5-re a következővel:

nyomja meg , majd a vagy gombot a Celsius vagy Fahrenheit fok váltásához.

· Visszaállítás: kapcsolja KI a hűtőszekrényt, nyomja meg hosszan a gombokat egyszerre három másodpercig, megjelenik az E1 felirat, E1 módban nyomja meg hosszan a gombokat egyszerre három másodpercig, amíg a képernyő villogni nem kezd, ami azt jelenti, hogy a visszaállítás megtörtént.

Ajánlott hőmérséklet a szokásos ételekhez:

						
Italok	Gyümölcsök	Növényi	Kényes anyagok annak	Bor	Jég krém	Hús
5°C/41 °F	5~8°C/41~ 46°F	3~10°C/37~ 50°F	4°C/39°F	10 °C /50°F	-10°C/1 4°F	-18°C/0 °F

Fontos megjegyezni

Tisztítás: ·

Először kapcsolja ki és húzza ki a készüléket a konnektorból az áramütés elkerülése érdekében.

- Nedves ruhával tisztítsa meg a készüléket, majd szárítsa meg.
- Ne áztassa vízbe a hűtőszekrényt, és ne mossa közvetlenül.
- Tisztítás közben ne használjon súrolószereket, mert ezek károsíthatják a készüléket.

Tárolás: Ha

a készüléket hosszabb ideig nem használja, kérjük, kövesse az alábbi utasításokat: · Kapcsolja ki és húzza ki a készüléket a konnektorból.

- Vegye ki a készülékben tárolt összes tárgyat.

- Törölje le a felesleges vizet egy puha ronggyal.
- A hűtőszekrényt hűvös és száraz helyen tárolja.
- Hagyja a fedelet kissé nyitva, hogy megakadályozza a szagok kialakulását.
- Ajánlott tárolási környezet: környezeti hőmérséklet:

25 °C, környezeti páratartalom: 75%.

Leolvasztás: A

páratartalom miatt dér képződhet a hűtőberendezés belsejében vagy az elpárolgatótón. Ez csökkenti a hűtőtéljesítményt. Ennek elkerülése érdekében időben olvassza le a készüléket.

- Az áramútás elkerülése érdekében először kapcsolja ki és húzza ki a készüléket a konnektorból.
- Vegye ki a készülékben tárolt összes tárgyat.
- Tartsa nyitva a fedelet.
- Törölje le a felengedett vizet.



Soha ne használjon kemény vagy hegyes eszközöket a jég eltávolításához vagy a helyükre fagyott tárgyak meglazításához.

Hibaelhárítási módszerek

Tanács: Ha a rendellenes helyzeteket nem lehet egyszerű hibaelemzéssel megoldani, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a professzionális ügyfélszolgálattal segítségért.

Problémák	Ok/Javaslatok
A hűtőszekrény nem működik	· Ellenőrizd, hogy a kapcsoló be van-e kapcsolva. · Ellenőrizze, hogy a dugó és a konnektor jól van-e csatlakoztatva. · Ellenőrizze, hogy nem égett-e ki a biztosíték. Ellenőrizze, hogy nincs-e meghibásodva a tápegység · A hűtőszekrény gyakori ki- és bekapcsolása a kompresszor indításának késleltetését okozhatja.
Hűtőszekrény rekeszek	· Gyakran nyitogatják az ajtót. · Nagy mennyiségű meleg vagy forró ételt tároltak

túl meleg	nemrég · A hűtőszekrény már régóta nincs áram alatt
Az étel le van fagyasztva	· Túl alacsonyra állította be a hőmérsékletet
Van "víz" áramlási" zaj a belül a hűtőszekrény	· Ez egy normális jelenség, amelyet a hűtőközeg áramlása okoz.
Vannak vízcseppek körül a hűtőszekrény burkolata vagy ajtóréss	· Ez egy normális jelenség, a nedvesség vízzé kondenzálódik, amikor hideg felülettel érintkezik. a hűtőszekrényből.
A kompresszor indításkor kissé zajos	Ez egy normális jelenség, a zaj csökken, miután a kompresszor stabilan működik.
F1 kód jelenik meg	· Lehetséges ok: alacsony feszültség a hűtőszekrényben. Állítsa be az akkumulátorvédelmet magasról közepesre vagy közepesről alacsonyra
F2 kód jelenik meg	· Lehetséges ok: a kondenzátor ventilátora túlterhelt. Áramtalanítsd a hűtőszekrényt 5 percre, majd indítsd újra. Ha a hibakód ismét megjelenik, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval a szervizelés érdekében.
F3 kód jelenik meg	· Lehetséges ok: a kompresszor túl gyakran indul el Áramtalanítsa a hűtőszekrényt 5 percre, majd indítsa újra. Ha a hibakód újra megjelenik, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval a szervizelés érdekében.
F4 kód jelenik meg	· Lehetséges ok: a kompresszor nem kapcsol be. Áramtalanítsa a hűtőszekrényt 5 percre, majd indítsa újra.

	Ha a hibakód ismét megjelenik, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval. szolgáltatás
F5 kód jelenik meg	Lehetséges ok: a kompresszor túlmelegedése &elektronika Áramtalanítsd a hűtőszekrényt 5 percre perc & indítsa újra. Ha a hibakód ismét megjelenik, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval. szolgáltatás
F6 kód jelenik meg	Lehetséges ok: egyetlen paraméter sem detektálható a vezérlő Kapcsolja ki a hűtőszekrény áramellátását 5 percre perc és újraindítás Ha a kód ismét megjelenik, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval. szolgáltatás
F7 vagy F8 kód megjelenített	Lehetséges ok: a hőmérséklet-érzékelő hibás Szervizért forduljon a gyártóhoz

Csomaglista

Nem.	Tétel		Megjegyzés
1	Hűtőszekrény	Mennyiség 1 készlet	
2	Cigaretta drót	1 készlet	
3	Hálózati adapter	1 készlet	
4	Kézikönyv	1 db	

Javaslatok használata

- Ha tartalék akkumulátorral van felszerelve, akkor bármilyen hőmérsékletet fenntarthat bármilyen körülmények között gond nélkül beállítható.
- Fagylalt elhelyezésekor kérjük, állítsa a hőmérsékletet a legalacsonyabbra; hosszú ideig bekapcsolva kell lennie.
- Előzze meg a palackozott víz fogyasztásával kapcsolatos egészségügyi problémákat, amelyeket a magas alkoholszint okoz hőmérsékletek.

4. Fagyasztott élelmiszerek, ritka tengeri herkentyűk és járműre szerelt hűtőszekrények teszik lehetővé, hogy a fagyasztott friss élelmiszerek elkísérjék az utazást.

5. Az egészségügyi termékeket, az inzulint és az importált gyógyszereket hűtőszekrényben kell tárolni, a fedélzeti hűtőszekrények pontos hőmérséklet-szabályozása pedig végigkíséri az egészséget.

6. A tealevelek hatékonyan frissen maradnak az autó hűtőszekrényében, és a saját autóval történő túra során bármikor friss és finom teát fogyaszthat.

7. A vörösbor legjobb tárolási hőmérséklete 10 °C - 18 °C (50 - 64,4 °F).

Az autóhűtőszekrény pontos hőmérséklet-szabályozása hatékonyan biztosítja a vörösbor tárolási hőmérsékletét.

8. A kiváló minőségű gyümölcsök tárolási ideje az autóban magas nyári hőmérsékleten legalább 2 óra. A tárolási idő rövidebb, még akkor is, ha a légkondicionáló be van kapcsolva. Az autóhűtő használata hatékonyan megőrizheti a kiváló minőségű gyümölcsöket.

9. A jó minőségű napszemüvegek bevonata nyáron a magas hőmérséklet miatt leválhat. Az autó hűtőszekrénye ideális hely erre.

10. A jó minőségű kozmetikumok gyorsan megromlanak magas hőmérsékleten az autóban. Vigyen magával kozmetikumokat az autóban; az autó hűtőszekrénye lesz a jobb választás.

Biztonsági óvintézkedések



FIGYELMEZTETÉS!

Ne üzemeltesse a készüléket, ha láthatóan sérült.

- Ne takarja el a hűtőszekrény réseit olyan tárgyakkal, mint a tű, drót stb.
- Ne tegye ki a készüléket esőnek, és ne áztassa vízbe.
- Ne helyezze a készüléket nyílt láng vagy más hőforrás (fűtőtestek, közvetlen napfény, gáztűzhelyek stb.) közelébe.
- Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtógázos spray-ket.
- Győződjön meg arról, hogy a tápkábel száraz, nincs beszorulva vagy sérült. Ne helyezze

több hordozható konnektor vagy hordozható tápegység a készülék hátulján.

- Ellenőrizze, hogy a típustáblán található feszültségadat megegyezik-e az energiaellátás feszültségével. A készüléket csak a készülékhez mellélt hálózati adapterrel szabad használni.
- Ne használjon elektromos készülékeket a készülék élelmiszer tároló rekeszeiben, kivéve, ha azok a gyártó által ajánlott típusúak.
- Kicsomagolás után és bekapcsolás előtt a készüléket legalább 6 órán át sík felületen kell tartani.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék működés közben vízszintesen álljon. A dőlésszögnek hosszabb ideig tartó működés esetén 5°-nál, rövid ideig tartó működés esetén pedig 45°-nál kisebbnek kell lennie.
- Tartsa szabadon a készülék burkolatában vagy a beépített szerkezetben található szellőzőnyílásokat.
- Tartsa a készüléket stabilan a földön vagy az autóban; Ne eressze le fejfelé.
- A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne csípődjön be vagy sérüljön meg.
- Ne helyezzen el több hordozható konnektort vagy hordozható tápegységet a készülék hátulján.
- Gyermek beszorulásának veszélye. Mielőtt kidobná régi hűtőszekrényét vagy fagyasztóját: *Vegye le az ajtókat.
- *Hagyja a polcokat a helyükön, hogy a gyerekek ne tudjanak könnyen bemászni.
- Ne használjon mechanikus eszközöket vagy más eszközöket a gyorsításhoz a gyártó által ajánlottól eltérő kiolvasztási folyamatot.



Tűzveszély/gyúlékony anyagok veszélye.

VIGYÁZAT!

- Javításokat csak szakképzett személyzet végezhet. A szakszerűtlen javítás veszélyt okozhat.

A lámpát és a tápkábelt a gyártónak vagy szakképzett személynek kell kicserélnie.

- A hajtó egyenáramú tápellátásának telepítését szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.
- Gyermek nem játszhat a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelete nélkül nem végezhetik.
- A készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha eligazítást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértették a veszélyeket.

ÉRTESÍTÉS!

- Minden tisztítás és karbantartás előtt, valamint minden használat után húzza ki a tápellátást.
- Ne használjon éles eszközöket a leolvasztáshoz; Ne sértse meg a hűtőkört.
- Gyermekek beszorulásának veszélye. Mielőtt kidobná régi hűtőszekrényét vagy fagyasztóját: vegye le az ajtókat; hagyja a polcokat a helyükön, hogy a gyerekek ne tudjanak könnyen bemászni.
- Ellenőrizze, hogy a készülék hűtőkapacitása megfelelő-e az élelmiszerek vagy gyógyszerek tárolására. Az élelmiszereket csak eredeti csomagolásukban vagy megfelelő edényekben szabad tárolni.
- Ha a készüléket hosszabb ideig üresen hagyja, kapcsolja ki, olvassa le, tisztítsa meg, szárítsa meg, és hagyja nyitva az ajtaját, hogy megakadályozza a penészképződést a készülék belsejében.
- A készülék háztartási és hasonló alkalmazásokban való használatra készült, például: - Üzletek, irodák és egyéb munkahelyi környezetek személyzeti konyháiban; - Kempingekben, parasztházakban, valamint szállodák, motelek és egyéb lakókörnyezetek vendégei által; - Reggelivel rendelkező panziókban; - Vendéglátóhelyeken és hasonló, nem kiskereskedelmi alkalmazásokban.
- Az ital szennyeződésének elkerülése érdekében kérjük, tartsa be az alábbi utasításokat:

- Az ajtó hosszabb ideig tartó nyitva tartása a készülék rekeszeiben a hőmérséklet jelentős emelkedését okozhatja.
- Rendszeresen tisztítsa az itallal érintkezésbe kerülő felületeket és a hozzáférhető lefolyórendszereket.
- A nyers húst és halat megfelelő edényekben tárolja a hűtőszekrényben, hogy ne érintkezzen más élelmiszerekkel, és ne csöpögjön rájuk; - A nyers húst és halat megfelelő edényekben tárolja a hűtőszekrényben, hogy ne érintkezzen más élelmiszerekkel, és ne csöpögjön rájuk.
- Ha a hűtőkészüléket hosszabb ideig üresen hagyja, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa meg, szárítsa meg, és hagyja nyitva az ajtaját, hogy megakadályozza a penészképződést a készülékben.



 Kérjük, a készülék gyúlékony hűtőközegének és fűtőgázának ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően járjon el.

FIGYELMEZTETÉS: Ez a készülék gyúlékony ciklopentán habképző anyagot tartalmaz: 1)

Szállítás és használat közben kerülje a tűzzel való érintkezést.

2) Kérjük, forduljon szakemberhez a szervizeléshez, ha a gép meghibásodik.

3) Kérjük, a hulladékot a helyileg kijelölt hulladékgyűjtő telepre küldje el, amikor leselejtezi.



FIGYELMEZTETÉS: A készülék használata, szervizelése és ártalmatlanítása során kérjük, figyeljen a bal oldalon láthatóhoz hasonló szimbólumra, amely a készülék hátulján (hátsó panel vagy kompresszor) található, sárga vagy narancssárga színnel. Ez tűzveszélyre figyelmeztető szimbólum. A hűtőközegcsövekben és a kompresszorokban gyúlékony anyagok találhatók. Használat, szervizelés és ártalmatlanítás közben tartsa távol a tűzforrástól.