

OKOS VEZÉRLÉS – HŰTŐALKALMAZÁS ÚTMUTATÓJA

Első lépés: Kapcsolja be a Bluetooth-t az okoseszközén; indítsa el az alkalmazást, és kattintson a „Keresés” gombra a közeli hűtőszekrények megkereséséhez.

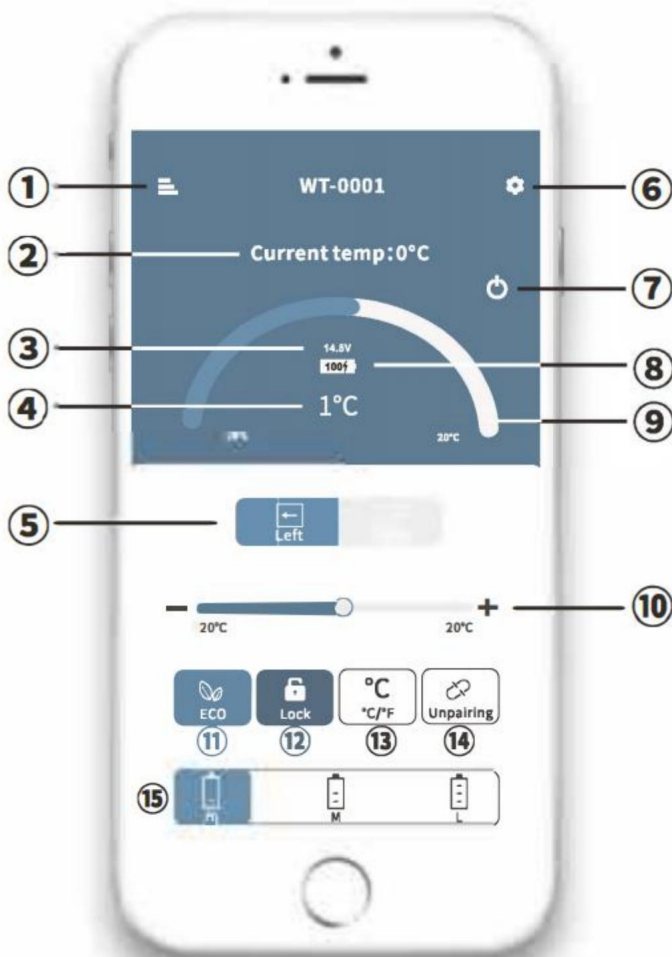
Második lépés: Kattintson a hűtőszekrény ikonjára a Bluetooth párosításhoz (az alkalmazás kérni fogja)

A hűtőszekrényt a beállítás gomb megnyomásával párosíthatja



a hűtőszekrény vezérlésén

(a hűtőszekrény első csatlakoztatásakor a panelen). A párosítás után az alkalmazás a fő felületre vált, amelyen keresztül vezérelheti a hűtőszekrényt.



MENÜ Aktuális hőmérséklet Aktuális feszültség Célhőmérséklet Bal/Jobb rekesz kapcsoló BEÁLLÍTÁS BE/ KI	Akkumulátor töltöttségi szintje Hőmérséklet- szabályozás CO (Energiatakarékos) / MAX (Gyorshűtés) Zárolás / Feloldás Celsius / Fahrenheit Eszköz párosításának megszüntetése és visszatérés a kereséshez Akkumulátorvédelmi mód: Magas / Közepes /Alacsony
---	--

Jegyzet:



*Kattintson a lakat ikonra az alkalmazásban a hűtőszekrény kezelőpaneljének zárolásához/feloldásához. Zárolás esetén a hűtőszekrény csak az alkalmazáson keresztül vezérelhető.

Az „AUTÓS HŰTŐTÉR” alkalmazás letöltése



iOS



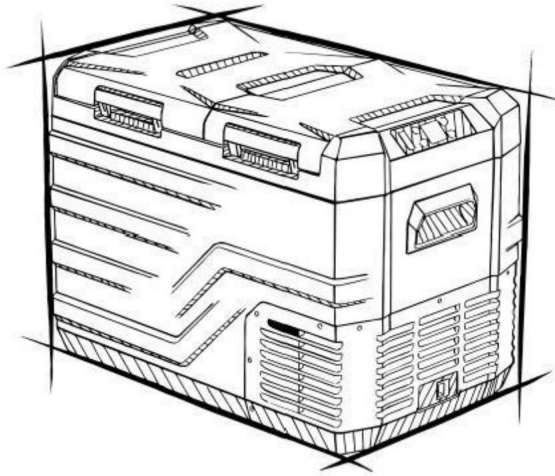
Android

Olvasd be a bal oldali QR-kódot, vagy keresd meg az „AUTÓS HŰTŐTÁROLÓ” ALKALMAZÁST az APP Store-ban (Apple eszközök esetén) vagy a Google Store-ban (Android eszközök esetén).

VEVOR®

Autós hűtőszekrény

MODELL: NLD35 NLD45 NLD55 NLS35 NLS45 NLS55



<Csak illusztrációként szolgál a kép>

SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE? LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA!

Kérdései vannak a termékkel kapcsolatban? Műszaki támogatásra van szüksége? Forduljon hozzánk bizalommal
Kapcsolat:

Műszaki támogatás és elektronikus jótállási jegy
www.vevor.com/support

Ez az eredeti használati utasítás, kérjük, figyelmesen olvassa el az összes útmutatót a használat előtt. A VEVOR fenntartja a jogot a felhasználói kézikönyv egyértelmű értelmezésére. A termék megjelenése a kapott terméktől függ. Kérjük, szíveskedjen el nekünk, hogy nem tájékoztatjuk Önt a termékünkhöz kapcsolódó technológiai vagy szoftverfrissítésekről.

	Figyelmeztetés – A sérülésveszély csökkentése érdekében a felhasználónak figyelmesen el kell olvasnia a használati utasítást.
 	Ez a termék a 2012/19/EK európai irányelv hatálya alá tartozik. Az áthúzott szemetesekukát ábrázoló szimbólum azt jelzi, hogy a termék az Európai Unióban szelektív hulladékgyűjtést igényel. Ez vonatkozik a termékre és az ezzel a szimbólummal jelölt összes tartozékra. Az így jelölt termékeket tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem az elektromos és elektronikus eszközök újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyen kell leadni.

Figyelmesség

A hűtőszekrény használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg megfelelően. 1.

Használat előtt tisztítsa meg belülről és kívülről egy nedves ruhával.

2. Ne töltsen meg a hűtőszekrényt korrozív folyadékokkal. Ne öntsön folyadékokat közvetlenül a hűtőszekrénybe.

3. Ha a hűtőszekrényt hosszabb ideig nem használja, kérjük, húzza ki a tápellátást, és tartsa szárazon.

4. Rendszeresen tisztítsa meg a belső kamrát a szagok és baktériumok megelőzése, valamint az élelmiszerbiztonság biztosítása érdekében.

5. A gurulókocsi húzása előtt kapcsolja ki a hűtőszekrényt és az akkumulátort (ha akkumulátorral van felszerelve).

Csatlakoztassa a tápegységet

1. Keresse meg a készletben található egyenáramú tápkábelt. Csatlakoztassa az egyenáramú csatlakozót az autó hűtőszekrényének hálózati aljzatához.

2. Helyezd el a hűtőszekrényeket az autóban (hátsó hűtő, ülések...).

3. A tápkábeleket az autó belső terének megfelelően helyezze el. Helyezze a szivargyújtó csatlakozóját (a tápkábel egyik oldalát) az autó szivargyújtó nyílásába.



Adapter



Csatlakoztassa az autó szivargyújtóját



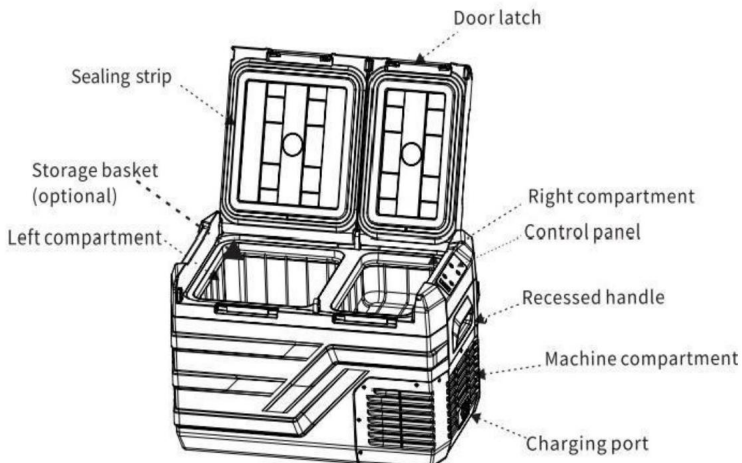
DC 12/24V

Csatlakoztassa az autó hűtőszekrényét

1. A hűtőszekrény több energiaforráshoz is csatlakoztatható.
2. A hűtőszekrény közvetlenül csatlakoztatható a DC12V/24V tápegységhez.
3. Ha a hűtőszekrényt AC 100-240V tápegységről használja, hálózati adaptert kell használni.

Autós hűtőszekrény működése




Komponensdiagram






Ajtónyitás irányának megfordítása

Az ajtónyitás iránya a tényleges igényeknek megfelelően módosítható, kérjük, kövesse az alábbi utasításokat:

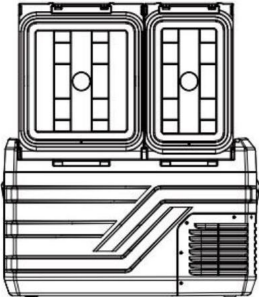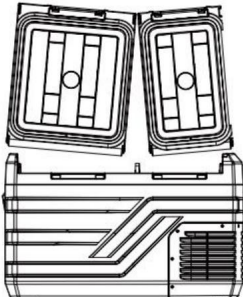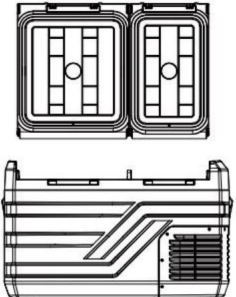
Ajtó szétszerelése:

		
Nyissa ki az ajtót 90°-os szögben	Vedd le az ajtót az egyik oldalról	Vedd le az ajtót a másik oldalról

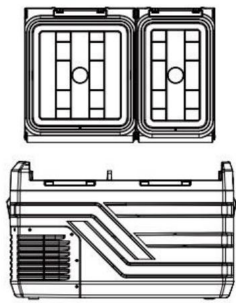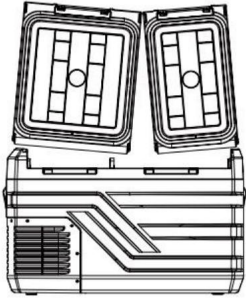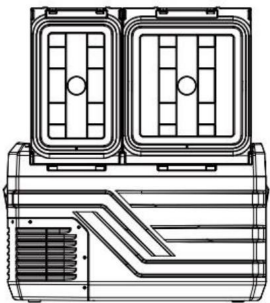Ajtó beszerelése:

		
Fordítsd meg az ajtót nyitási irány	Igazítsa az ajtótengelyt az egyik lyukhoz oldalán, és helyezze be	Rögzítsd az ajtót másik oldal, a telepítés befejeződött

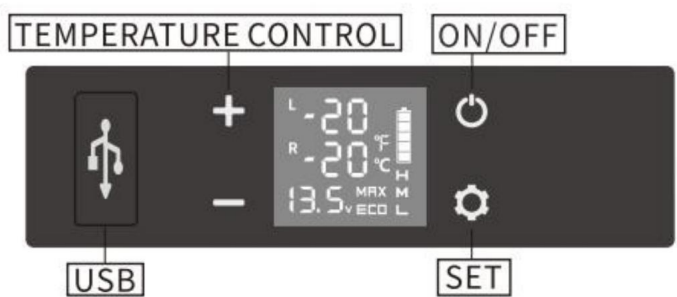Funkció és működés



*Megjegyzés: a jobb oldali rekesz azon az oldalon található, ahol a kompresszor található.

- Tápegység: csatlakoztassa DC 12V/24V vagy AC 100-240V tápellátáshoz (speciális adapter használatával).
- Kijelző inicializálása: csatlakoztassa a tápegységhez, a hangjelző hosszú sípoló hangot ad ki, a kijelző 2 másodpercig világít, majd visszatér a normál üzemmódba.

- Be-/kikapcsolás: nyomja meg  a BE/KI kapcsoláshoz.
- Hőmérséklet-beállítás (csak NLD sorozat esetén): a futó hőmérséklet alatt

állapotban nyomja meg a  vagy a  gombot, a képernyő villogni, majd nyomja meg újra a  vagy a  gombot a

Állítsa be a fagyasztórekesz hőmérsékletét. Amikor a képernyő villogása megszűnik, a kijelzett hőmérséklet a rekeszek aktuális hőmérséklete, és egy kis időbe telik, amíg eléri a beállított hőmérsékletet.

Megjegyzés: Csak a fagyasztórekesz hőmérséklete állítható, a hűtőszekrény hőmérséklete pedig a fagyasztórekesz hőmérsékletével együtt változik (a hűtőszekrény hőmérséklete mindig 0 °C/32 °F felett van).

Hőmérsékleti referenciaérték (25 °C/77 °F környezeti hőmérséklet alapján):

A hőmérséklet beállítása Bal oldali rekesz	5°C/41°F	-8°C/17,6 °F	-18°C/-0,4 °F	-20°C/-4 °F
A jobb oldali rekesz hőmérséklet- referenciája	15°C/59°F	10°C/50°F	5°C/41°F	4°C/39,2 °F

- Hőmérséklet-beállítás (csak NLS sorozat esetén): üzemállapot alatt, hosszú

sajtó  és  egyidejűleg három másodpercig a BE/KI kapcsoláshoz

a bal oldali rekeszt, hosszan nyomja meg  és  egyidejűleg háromszor

másodperc a jobb oldali rekesz be-/kikapcsolásához, két rekesz nem kapcsolható KI egyszerre.

Amikor mind a bal, mind a jobb oldali rekesz működő állapotba van állítva, nyomja meg a

 vagy  a bal oldali rekesz hőmérséklet-beállításának eléréséhez nyomja meg  hogy

növelje a hőmérsékletet, nyomja meg a  a hőmérséklet csökkentéséhez, és nyomja meg a  a

bal/jobbs rekesz váltása. A beállítás a működés leállítás után mentésre kerül.

3 másodpercig. Megjegyzés: a kijelzett hőmérséklet a készülék aktuális hőmérséklete.

a rekeszekbe, eltart egy ideig, mire eléri a készletet

hőmérséklet. Hőmérséklet-beállítási tartomány: -20~20 °C (-4~68 °F).

- Hűtési mód: működés közben nyomja meg a  gombot a MAX (gyors) fokozatra kapcsoláshoz hűtési mód) és Eco (energiatakarékos mód). (*A gyári beállítás a MAX.)

- Akkumulátorvédelmi mód: működés közben, hosszan nyomja meg 3 percig 

másodpercig, amíg a bal oldali képernyő villogni nem kezd, majd nyomja meg újra a váltáshoz 

Magas (H), Közepes (M) és Alacsony (L) (A „gyári beállítás a Magas”).

Feszültségreferencia:

BEMENET MÓD	12 V egyenáram		24 V egyenáram	
	KI VÁGÁS	BE VÁGÁS	KI VÁGÁS	BE VÁGÁS
L	8,5 V	10,9 V	21,3 V	22,7 V
M	10,1 V	11,4 V	22,3 V	23,7 V
H	11,1 V	12,4 V	24,3 V	25,7 V

*A feszültség elméleti érték, eltérés előfordulhat a különböző hőmérsékleteken.

díszletek.

*Mivel a járművek kimeneti feszültsége eltérő, a H értéket akkor kell beállítani, ha a termék autós tápellátáshoz van csatlakoztatva, az M vagy L értéket pedig akkor, ha hordozható akkumulátorhoz vagy más tartalék akkumulátorhoz van csatlakoztatva.

· Hőmérséklet mértékegység beállítása: kapcsolja ki a hűtőszekrényt, nyomja meg  hosszán háromszor

másodpercig, amíg az E1 meg nem jelenik, majd váltson az E5-re a megnyomásával. Az E5 alatt 

módban a  vagy a  gombbal válasszon Celsius vagy Fahrenheit fokot.

· Visszaállítás: kapcsolja KI a hűtőszekrényt, tartsa lenyomva három  másodpercig, amíg az E1 meg nem jelenik

E1 módban hosszú megnyomással kijelzi   egyszerre háromszor

másodpercig a visszaállításhoz.

Ajánlott hőmérséklet a szokásos ételekhez:

						
Italok	Gyümölcsök	Zöldség	Delikatesz Bor		Jég krém	Hús
5°C/41°F	5~8°C/41~46°F	3~10°C/37~50°F	4°C/39°F	10 °C /50°F	-10°C/14°F	-18°C/0°F

Fontos megjegyezni

Tisztítás: ·

Először kapcsolja ki és húzza ki a készüléket a konnektorból az áramütés elkerülése érdekében.

- Nedves ruhával tisztítsa meg a készüléket, majd szárítsa meg.
- Ne áztassa vízbe a hűtőszekrényt, és ne mossa közvetlenül.
- Tisztítás közben ne használjon súrolószereket, mert ezek károsíthatják a készüléket.

Tárolás:

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, kérjük, kövesse az alábbi utasításokat: · Kapcsolja ki és húzza ki a készüléket a konnektorból.

- Vegye ki a készülékben tárolt összes tárgyat.
- Törölje le a felesleges vizet egy puha ronggyal.
- A hűtőszekrényt hűvös és száraz helyen tárolja.
- Hagyja a fedelet kissé nyitva, hogy megakadályozza a szagok kialakulását.
- Ajánlott tárolási környezet: környezeti hőmérséklet:

25 °C, környezeti páratartalom: 75%.

Leolvasztás: A

páratartalom miatt dér képződhet a hűtőberendezés belsejében vagy az elpárologtatón. Ez csökkenti a hűtőtéljesítményt. Ennek elkerülése érdekében időben olvassza le a készüléket.

- Az áramutés elkerülése érdekében először kapcsolja ki és húzza ki a készüléket a konnektorból.
- Vegye ki a készülékben tárolt összes tárgyat.
- Tartsa nyitva a fedelet.
- Törölje le a felengedett vizet.



Soha ne használjon kemény vagy hegyes eszközöket a jég eltávolításához vagy a helyükre fagyott tárgyak meglazításához.

Hibaelhárítási módszerek

Tanács: Ha a rendellenes helyzeteket nem lehet egyszerű hibaelemzéssel megoldani, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a professzionális ügyfélszolgálatlal segítségért.

Problémák	Ok/Javaslatok
A hűtőszekrény nem működik	· Ellenőrizd, hogy a kapcsoló be van-e kapcsolva. · Ellenőrizze, hogy a dugó és a konnektor jól van-e csatlakoztatva. · Ellenőrizze, hogy nem égett-e ki a biztosíték. Ellenőrizze, hogy nincs-e meghibásodva a tápegység · A hűtőszekrény gyakori ki- és bekapcsolása a kompresszor indításának késleltetését okozhatja.

A hűtőszekrény rekeszei túl melegek	· Gyakran nyitogatják az ajtót. · Nemrég nagy mennyiségű meleg vagy forró ételt tárolt a hűtőszekrényben. · A hűtőszekrény már régóta ki van kapcsolva.
Az étel le van fagyasztva	· Túl alacsonyra állította be a hőmérsékletet
Van "vízfolyás" zaj belülről hűtőszekrény	· Ez egy normális jelenség, amelyet a hűtőközeg áramlása okoz.
Vízcseppek vannak körülötte hűtőszekrény burkolata vagy ajtórés	· Ez egy normális jelenség, a nedvesség vízzé kondenzálódik, amikor hideg felülettel érintkezik a hűtőszekrény felületét.
A kompresszor indításkor kissé zajos	Ez egy normális jelenség, a zaj csökkenni fog miután a kompresszor stabilan működik
F1 kód jelenik meg	· Lehetséges ok: alacsony feszültség a hűtőszekrényben. Állítsa be az akkumulátorvédelmet magasról közepesre vagy közepesről alacsonyra
F2 kód jelenik meg	· Lehetséges ok: a kondenzátor ventilátora túlterhelt. Áramtalanítsd a hűtőszekrényt 5 percre, majd indítsd újra. Ha a hibakód ismét megjelenik, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval a szervizelés érdekében.
F3 kód jelenik meg	· Lehetséges ok: a kompresszor túl gyakran indul el Áramtalanítsa a hűtőszekrényt 5 percre, majd indítsa újra. Ha a hibakód újra megjelenik, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval a szervizelés érdekében.
F4 kód jelenik meg	· Lehetséges ok: a kompresszor nem kapcsol be. Áramtalanítsa a hűtőszekrényt 5 percre, majd indítsa újra.

	Ha a hibakód ismét megjelenik, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval. szolgáltatás
F5 kód jelenik meg	Lehetséges ok: a kompresszor túlmelegedése &elektronika Áramtalanítsd a hűtőszekrényt 5 percre perc & indítsa újra. Ha a hibakód ismét megjelenik, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval. szolgáltatás
F6 kód jelenik meg	Lehetséges ok: egyetlen paraméter sem detektálható a vezérlő Kapcsolja ki a hűtőszekrény áramellátását 5 percre perc és újraindítás Ha a kód ismét megjelenik, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval. szolgáltatás
F7 vagy F8 kód megjelenített	Lehetséges ok: a hőmérséklet-érzékelő hiba Szervizért forduljon a gyártóhoz

Csomaglista

Nem.	Tétel		Megjegyzés
1	Hűtőszekrény	Mennyiség 1 készlet	
2	Cigaretta drót	1 készlet	
3	Hálózati adapter	1 készlet	
4	Kézikönyv	1 db	

Javaslatok használata

- Ha tartalék akkumulátorral van felszerelve, akkor bármilyen hőmérsékletet fenntarthat bármilyen körülmények között gond nélkül beállítható.
- Fagylalt elhelyezésekor kérjük, állítsa a hőmérsékletet a legalacsonyabbra; hosszú ideig bekapcsolva kell lennie.
- Előzze meg a palackozott víz fogyasztásával kapcsolatos egészségügyi problémákat, amelyeket a magas alkoholszint okoz hőmérsékletek.

4. Fagyasztott élelmiszerek, ritka tengeri herkentyűk és járműre szerelt hűtőszekrények teszik lehetővé, hogy a fagyasztott friss élelmiszerek elkísérjék az utazást.

5. Az egészségügyi termékeket, az inzulint és az importált gyógyszereket hűtőszekrényben kell tárolni, a fedélzeti hűtőszekrények pontos hőmérséklet-szabályozása pedig végigkíséri az egészséget.

6. A tealevelek hatékonyan frissen maradnak az autó hűtőszekrényében, és a saját autóval történő túra során bármikor friss és finom teát fogyaszthat.

7. A vörösbor legjobb tárolási hőmérséklete 10 °C - 18 °C (50 - 64,4 °F).

Az autótűtőszekrény pontos hőmérséklet-szabályozása hatékonyan biztosítja a vörösbor tárolási hőmérsékletét.

8. A kiváló minőségű gyümölcsök tárolási ideje az autóban magas nyári hőmérsékleten legalább 2 óra. A tárolási idő rövidebb, még akkor is, ha a légkondicionáló be van kapcsolva. Az autótűtő használata hatékonyan megőrizheti a kiváló minőségű gyümölcsöket.

9. A jó minőségű napszemüvegek bevonata nyáron a magas hőmérséklet miatt leválhat. Az autó hűtőszekrénye ideális hely erre.

10. A jó minőségű kozmetikumok gyorsan megromlanak magas hőmérsékleten az autóban. Vigyen magával kozmetikumokat az autóban; az autó hűtőszekrénye lesz a jobb választás.

Biztonsági óvintézkedések



FIGYELMEZTETÉS!

Ne üzemeltesse a készüléket, ha láthatóan sérült.

- Ne takarja el a hűtőszekrény réseit olyan tárgyakkal, mint a tű, drót stb.
- Ne tegye ki a készüléket esőnek, és ne áztassa vízbe.
- Ne helyezze a készüléket nyílt láng vagy más hőforrás (fűtőtestek, közvetlen napfény, gáztűzhelyek stb.) közelébe.
- Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtógázos spray-eket.

- Győződjön meg arról, hogy a tápkábel száraz, nincs beszorulva vagy sérült. Ne helyezzen el több hordozható aljzatot vagy hordozható tápegységet a készülék hátulján.
- Ellenőrizze, hogy a típustáblán található feszültségadat megegyezik-e az energiaellátás feszültségével. A készüléket csak a készülékhez mellélt hálózati adapterrel szabad használni.
- Ne használjon elektromos készülékeket a készülék élelmiszer tároló rekeszeiben, kivéve, ha azok a gyártó által ajánlott típusúak.
- Kicsomagolás után és bekapcsolás előtt a készüléket legalább 6 órán át sík felületen kell tartani.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék működés közben vízszintesen álljon. A dőlésszögnek hosszabb ideig tartó működés esetén 5°-nál, rövid ideig tartó működés esetén pedig 45°-nál kisebbnek kell lennie.
- Tartsa szabadon a készülék burkolatában vagy a beépített szerkezetben található szellőzőnyílásokat.
- Tartsa a készüléket stabilan a földön vagy az autóban; Ne eressze le fejfelé.
- A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne csipődjön be vagy sérüljön meg.
- Ne helyezzen el több hordozható konnektort vagy hordozható tápegységet a készülék hátulján.
- Gyermekek beszorulásának veszélye. Mielőtt kidobná régi hűtőszekrényét vagy fagyasztóját: *Vegye le az ajtókat.
- *Hagyja a polcokat a helyükön, hogy a gyerekek ne tudjanak könnyen bemászni.
- Ne használjon mechanikus eszközöket vagy más módszereket a leolvasztási folyamat felgyorsítására, kivéve a gyártó által ajánlottakat.



Tűzveszély/gyúlékony anyagok veszélye.

VIGYÁZAT!

- Javításokat csak szakképzett személyzet végezhet. A szakszerűtlen javítás veszélyt okozhat.

A lámpát és a tápkábelt a gyártónak vagy szakképzett személynek kell kicserélnie.

- A hajtó egyenáramú tápellátásának telepítését szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.
- Gyermek nem játszhat a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelete nélkül nem végezhetik.
- A készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha eligazítást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértették a veszélyeket.

ÉRTESÍTÉS!

- Minden tisztítás és karbantartás előtt, valamint minden használat után húzza ki a tápellátást.
- Ne használjon éles eszközöket a leolvasztáshoz; Ne sértse meg a hűtőkört.
- Gyermekek beszorulásának veszélye. Mielőtt kidobná régi hűtőszekrényét vagy fagyasztóját: vegye le az ajtókat; hagyja a polcokat a helyükön, hogy a gyerekek ne tudjanak könnyen bemászni.
- Ellenőrizze, hogy a készülék hűtőkapacitása megfelelő-e az élelmiszerek vagy gyógyszerek tárolására. Az élelmiszereket csak eredeti csomagolásukban vagy megfelelő edényekben szabad tárolni.
- Ha a készüléket hosszabb ideig üresen hagyja, kapcsolja ki, olvassa le, tisztítsa meg, szárítsa meg, és hagyja nyitva az ajtaját, hogy megakadályozza a penészképződést a készülék belsejében.
- A készülék háztartási és hasonló alkalmazásokban való használatra készült, például: - Üzletek, irodák és egyéb munkahelyi környezetek személyzeti konyháiban; - Kempingekben, parasztházakban, valamint szállodák, motelek és egyéb lakókörnyezetek vendégei által; - Reggelivel rendelkező panziókban; - Vendéglátóhelyeken és hasonló, nem kiskereskedelmi alkalmazásokban.
- Az ital szennyeződésének elkerülése érdekében kérjük, tartsa be az alábbi utasításokat:

- Az ajtó hosszabb ideig tartó nyitva tartása a készülék rekeszeiben a hőmérséklet jelentős emelkedését okozhatja.
- Rendszeresen tisztítsa az itallal érintkezésbe kerülő felületeket és a hozzáférhető lefolyórendszereket.
- A nyers húst és halat megfelelő edényekben tárolja a hűtőszekrényben, hogy ne érintkezzen más élelmiszerekkel, és ne csöpögjön rájuk; - A nyers húst és halat megfelelő edényekben tárolja a hűtőszekrényben, hogy ne érintkezzen más élelmiszerekkel, és ne csöpögjön rájuk.
- Ha a hűtőkészüléket hosszabb ideig üresen hagyja, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa meg, szárítsa meg, és hagyja nyitva az ajtaját, hogy megakadályozza a penészképződést a készülékben.



 Kérjük, a készülék gyúlékony hűtőközegének és fűtőgázának ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően járjon el.

FIGYELMEZTETÉS: Ez a készülék gyúlékony ciklopentán habképző anyagot tartalmaz: 1)

Szállítás és használat közben kerülje a tűzzel való érintkezést.

2) Kérjük, forduljon szakemberhez a szervizeléshez, ha a gép meghibásodik.

3) Kérjük, a hulladékot a helyileg kijelölt hulladékgyűjtő telepre küldje el, amikor leselejtezi.



FIGYELMEZTETÉS: A készülék használata, szervizelése és ártalmatlanítása során kérjük, figyeljen a bal oldalon láthatóhoz hasonló szimbólumra, amely a készülék hátulján (hátsó panel vagy kompresszor) található, sárga vagy narancssárga színnel. Ez tűzveszélyre figyelmeztető szimbólum. A hűtőközegcsövekben és a kompresszorokban gyúlékony anyagok találhatók. Használat, szervizelés és ártalmatlanítás közben tartsa távol a tűzforrástól.