



Műszaki támogatás és elektronikus jótállási jegy www.vevor.com/support

AUTÓ HŰTŐSZEKRÉNY

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

MODELL: IC36

Továbbra is elkötelezték vagyunk amellett, hogy versenyképes áron kínáljunk szerszámokat.

A „Spóroljon a felére”, „Féláron” vagy bármely más hasonló kifejezés, amit használunk, csupán egy becsült megtakarítást jelent, amelyet bizonyos szerszámok nálunk történő vásárlásával elérhet a nagyobb márkákhoz képest, és nem feltétlenül jelenti azt, hogy az általunk kínált összes szerszámkategóriát lefedi. Kérjük, hogy megrendeléskor gondosan ellenőrizze, hogy valóban a felét takarítja-e meg a legnagyobb márkákhoz képest.


OKOS VEZÉRLÉS – HŰTŐALKALMAZÁS ÚTMUTATÓJA

Első lépés: Kapcsolja be a Bluetooth-t az okoseszközén, indítsa el az alkalmazást, és kattintson a „Keresés” gombra a közeli hűtőszekrények megkereséséhez. Megjelenik egy helymeghatározási engedélyezési felugró ablak. Kattintson az „Engedélyezés” gombra az engedély megadásához.

Második lépés: Kattintson a hűtőszekrény ikonjára a Bluetooth párosításhoz (az alkalmazás kérni fogja

A hűtőszekrényt a hűtőszekrény vezérlőjén található beállító gomb megnyomásával párosíthatja

(a hűtőszekrény első csatlakoztatásakor a panelen). A párosítás után az alkalmazás a fő felületre vált, amelyen keresztül vezérelheti a hűtőszekrényt.

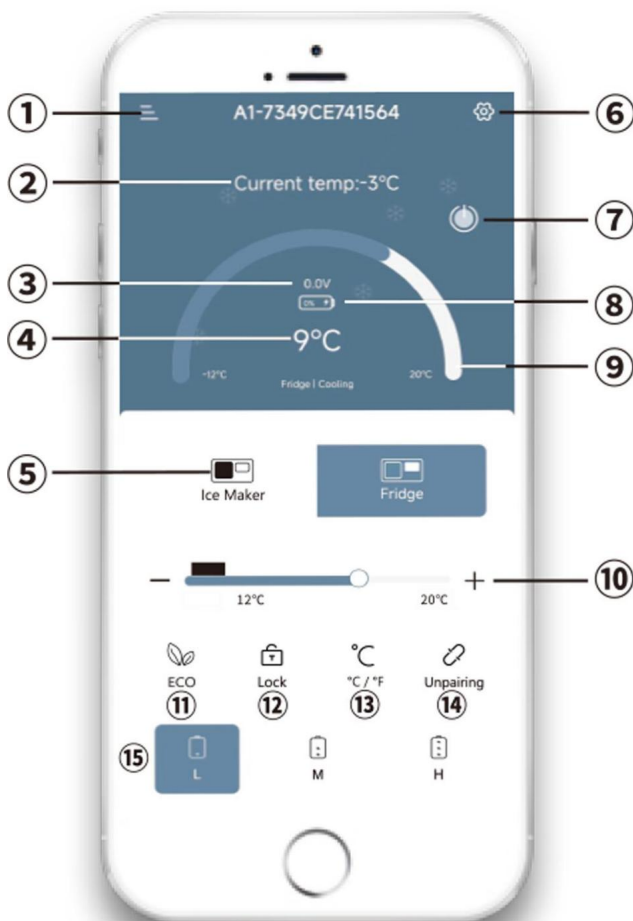



Menü	ECO (energiatakarékos mód)/MAX (gyors hűtési mód)
Aktuális hőmérséklet	Zárolás/
Aktuális feszültség	feloldás Celsius/
Célhőmérséklet	Fahrenheit Eszköz
Jégkészítő/hűtőszekrény	párosításának megszüntetése és visszatérés a kereséshez
	Akkumulátorvédelmi mód:
	Magas/Közepes/
kapcsolása	Alacsony
Beállítás BE/KI	Jégkészítés BE/
Akkumulátor töltöttségi szintje	Kilégzési és figyelmeztetés

Jegyzet:

*Kattintson a lakat ikonra  az alkalmazásban a hűtőszekrény kezelőpaneljének zárolásához/feloldásához. Zárolás esetén a hűtőszekrény csak az alkalmazáson keresztül vezérelhető.

Jegyzet:

*Amikor a jégkészítő rekeszre van kapcsolva, a hőmérséklet nem állítható.

Az „AUTÓS HŰTŐTÉR” alkalmazás letöltése



iOS




Android

Olvasd be a bal oldali QR-kódot, vagy keresd meg az „AUTÓS HŰTŐTÁROLÓ”
ALKALMAZÁST az APP Store-ban (Apple eszközök esetén) vagy a Google Store-ban (Android
eszközök esetén).

VEVOR®

Autós hűtőszekrény

MODELL: IC36

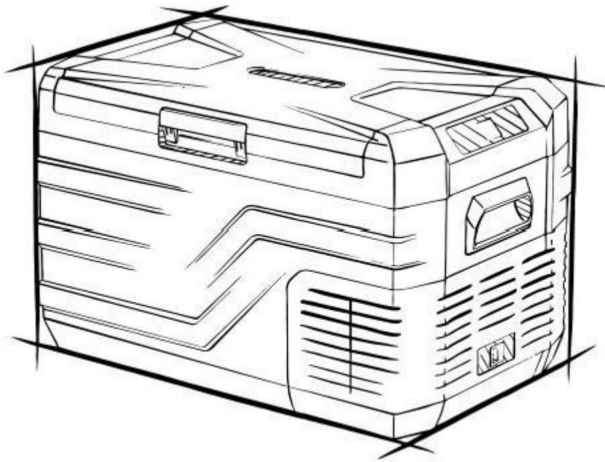

<Csak illusztrációként szolgál a kép>

SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE? LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA!

Kérdései vannak a termékkel kapcsolatban? Műszaki támogatásra van szüksége? Forduljon hozzánk bizalommal
Kapcsolat:

Műszaki támogatás és elektronikus jótállási jegy
www.vevor.com/support

Ez az eredeti használati utasítás, kérjük, figyelmesen olvassa el az összes útmutatót a használat előtt. A VEVOR fenntartja a jogot a felhasználói kézikönyv egyértelmű értelmezésére. A termék megjelenése a kapott terméktől függ. Kérjük, szíveskedjen el nekünk, hogy nem tájékoztatjuk Önt a termékünkhöz kapcsolódó technológiai vagy szoftverfrissítésekről.

	Figyelmeztetés – A sérülésveszély csökkentése érdekében a felhasználónak figyelmesen el kell olvasnia a használati utasítást.
	Ez a termék a 2012/19/EK európai irányelv hatálya alá tartozik. Az áthúzott szemeteskukát ábrázoló szimbólum azt jelzi, hogy a termék az Európai Unióban szelektív hulladékgyűjtést igényel. Ez vonatkozik a termékre és az ezzel a szimbólummal jelölt összes tartozékra. Az így jelölt termékeket tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem az elektromos és elektronikus eszközök újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyen kell leadni.

Figyelmesség

A hűtőszekrény használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg megfelelően. 1.

Használat előtt tisztítsa meg belülről és kívülről egy nedves ruhával.

2. Ne töltsen meg a hűtőszekrényt korrozív folyadékokkal. Ne öntsön folyadékokat közvetlenül a hűtőszekrénybe.

3. Ha a hűtőszekrényt hosszabb ideig nem használja, kérjük, húzza ki a tápellátást, és tartsa szárazon.

4. Rendszeresen tisztítsa meg a belső kamrát a szagok és baktériumok megelőzése, valamint az élelmiszerbiztonság biztosítása érdekében.

5. A gurulókocsi húzása előtt kapcsolja ki a hűtőszekrényt és az akkumulátort (ha akkumulátorral van felszerelve).

Csatlakoztassa a tápegységet

1. Keresse meg a készletben található egyenáramú tápkábelt. Csatlakoztassa az egyenáramú csatlakozót az autó hűtőszekrényének hálózati aljzatához.

2. Helyezze el a hűtőszekrényeket az autóban (hátsó hűtő, ülések...).

3. A tápkábeleket az autó belső terének megfelelően helyezze el. Helyezze a szivargyújtó csatlakozóját (a tápkábel egyik oldalát) az autó szivargyújtó nyílásába.



Adapter



Csatlakoztassa az autó szivargyújtóját



DC 12/24V


Csatlakoztassa az autó hűtőszekrényét

1. A hűtőszekrény több energiaforráshoz is csatlakoztatható.
2. A hűtőszekrény közvetlenül csatlakoztatható a DC12V/24V tápegységhez.
3. Ha a hűtőszekrényt AC 100-240V tápegységről használja, hálózati adaptert kell használni.


Autós hűtőszekrény működése

Alkatrészdiagram

Megjegyzés: a bal oldali rekesz a jégkészítő, a jobb oldali rekesz pedig a hűtőszekrény.

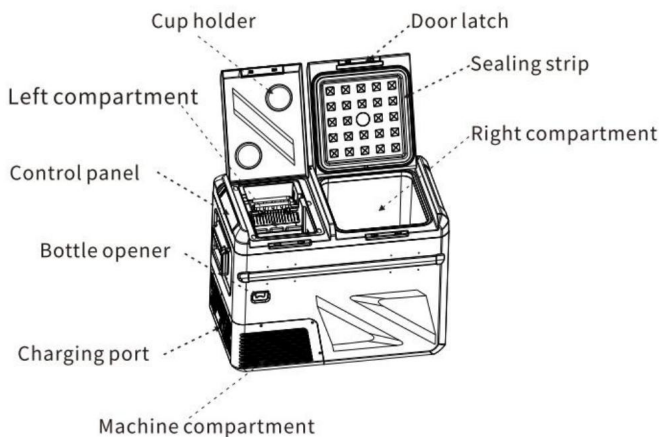

Funkció és működés

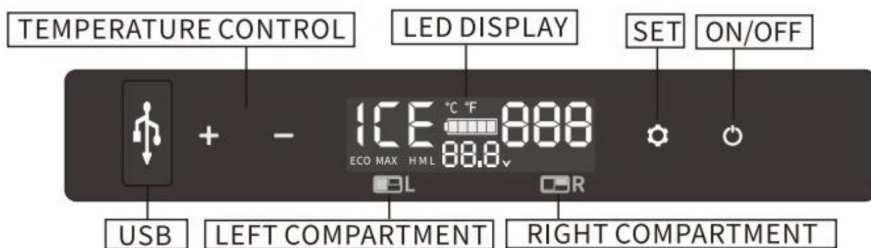

- Tápegység: csatlakoztassa DC 12V/24V vagy AC 100-240V tápellátáshoz (speciális adapter használatával).
- Kijelző inicializálása: a hűtőszekrény bekapcsolásakor a hangjelző hosszú sípoló hangot ad ki, a kijelző két másodpercig világít, majd készenléti üzemmódba kapcsol.

- Be-/kikapcsolás: nyomja meg  BE/KI kapcsoláshoz. Nyomja meg hosszan háromszor másodpercig a kikapcsoláshoz.
- Hőmérséklet beállítás: működés közben a bal oldali rekesz (jégkészítő) és a jobb oldali rekesz (hűtőszekrény) egymástól függetlenül működik.

Bal rekesz (jégkészítő): működés közben, hosszan megnyomva



és a  oldali rekesz (jégkészítő) BE/KI kapcsolásához. A jégkészítő

A ciklus 9 percig tart. Amikor a jégkészítőben kevés a víz, a képernyőn a következő jelenik meg:

F9, nyomja meg a  és a  gombot a visszaállításhoz. Amikor a jégkészítő kapcsolója érzékeli

hogy a víztároló doboz nincs megfelelően elhelyezve, a képernyőn megjelenik a

FA, nyomja meg a  és a  gombot a visszaállításhoz. Amikor a jégkészítő kosara megtelt jéggel

kockákra, a képernyőn FU jelenik meg, nyomja meg a  és

 hogy alaphelyzetbe állítsa.

Jobb rekesz (hűtőszekrény): működés közben, hosszan nyomja meg és



kapcsolja BE/KI a jobb oldali hőmérséklet-beállítást

rekesz (hűtőszekrény). A hőmérséklet beállításához nyomja meg a vagy a gombot.

hűtőszekrény.

Működés közben, amikor a bal oldali rekesz (jégkészítő) és a jobb oldali rekesz

rekesz (hűtőszekrény) egyszerre működik, nyomja meg a vagy a gombot a beállításához

a jobb oldali rekesz (hűtőszekrény) hőmérséklet-beállítása. Nyomja meg a növeléshez

hőmérsékletet, és nyomja meg a gombot a hőmérséklet csökkentéséhez. Hosszan nyomja meg a vagy a gombot a hőmérséklet csökkentéséhez

gyorsan beállíthatja a hőmérsékletet. A beállítás három másodperces leállítás után mentésre kerül.

Megjegyzés: a bal oldali rekesz (jégkészítő) hőmérséklete nem állítható, a jobb oldali rekesz (hűtőszekrény)

hőmérséklete igen. A kijelzett hőmérséklet a rekeszek aktuális hőmérséklete, a beállított hőmérséklet elérése egy kis időt vesz igénybe. Amikor a hűtőszekrény függetlenül működik, a hőmérséklet-tartomány -20 °C és 20 °C között van. Amikor a hűtőszekrény és a jégkészítő egyszerre működik, a jobb oldali rekesz (hűtőszekrény) legalacsonyabb beállítható hőmérséklete -12 °C/10 °F.

· Hűtési mód: működés közben nyomja meg a gombot a MAX (gyorsfokozatra kapcsoláshoz hűtési mód) és Eco (energiatakarékos mód). (*A gyári beállítás a MAX.)

· Akkumulátorvédelmi mód: működés közben, hosszan nyomja meg háromszor

másodpercig, amíg a bal oldali képernyő villogni nem kezd, majd nyomja meg újra a váltáshoz

Magas (H), Közepes (M) és Alacsony (L) (A „gyári beállítás a Magas”).

Feszültségreferencia:

BEMENET MÓD	12 V egyenáram		24 V egyenáram	
	KI VÁGÁS	BE VÁGÁS	KI VÁGÁS	BE VÁGÁS
H1	8,5 V	10,9 V	21,3 V	22,7 V
H2	10,1 V	11,4 V	22,3 V	23,7 V
H3	11,1 V	12,4 V	24,3 V	25,7 V

*A feszültség elméleti érték, eltérés előfordulhat a különböző hőmérsékleteken. díszletek.

*H értékre kell állítani, ha a termék autós tápellátáshoz van csatlakoztatva, M vagy L értékre pedig akkor kell beállítani, ha hordozható akkumulátorhoz vagy más tartalék tápegységhez csatlakozik. akkumulátor.

· Hőmérséklet mértékegység beállítása: kapcsolja ki a hűtőszekrényt, nyomja meg  hosszan háromszor másodpercig, amíg az E1 meg nem jelenik, majd váltson át az E5-re a  megnyomásával.

 
A Celsius vagy Fahrenheit kiválasztásához nyomja meg a vagy a gombot.

· Visszaállítás: kapcsolja KI a hűtőszekrényt, nyomja meg  hosszan három másodpercig, amíg meg nem jelenik a

E1, E1 módban, hosszan megnyomva   egyszerre három másodpercig

hogyan alap helyzetbe állítsa.

Ajánlott hőmérséklet a szokásos ételekhez:

						
Italok	Gyümölcsök	Zöldség	Delikátesz Bor		Jég krém	Hús
5°C/41°F	5~8°C/41~46°F	3~10°C/37~50°F	4°C/39°F	10 °C /50°F	-10°C/14 °F	-18°C/0 °F

Fontos megjegyezni

Tisztítás:

- Az áramütés elkerülése érdekében először kapcsolja ki és húzza ki a készüléket a konnektorból.
- Nedves ruhával tisztítsa meg a készüléket, majd szárítsa meg.
- Ne áztassa vízbe a hűtőszekrényt, és ne mossa közvetlenül.
- Tisztítás közben ne használjon súrolószereket, mert ezek károsíthatják a készüléket.

Tárolás: Ha

a készüléket hosszabb ideig nem használja, kérjük, kövesse az alábbi utasításokat: · Kapcsolja ki és húzza ki a készüléket a konnektorból.

- Vegye ki a készülékben tárolt összes tárgyat.
- Törölje le a felesleges vizet egy puha ronggyal.
- A hűtőszekrényt hűvös és száraz helyen tárolja.
- Hagyja a fedelet kissé nyitva, hogy megakadályozza a szagok kialakulását.
- Ajánlott tárolási környezet: környezeti hőmérséklet: 25

°C, környezeti páratartalom: 75%.

Leolvasztás: A

páratartalom miatt dér képződhet a hűtőberendezés belsejében vagy az elpárologtatón. Ez csökkenti a hűtőtéljesítményt. Ennek elkerülése érdekében időben olvassza le a készüléket.

- Az áramütés elkerülése érdekében először kapcsolja ki és húzza ki a készüléket a konnektorból.
- Vegye ki a készülékben tárolt összes tárgyat.
- Tartsa nyitva a fedelet.
- Törölje le a felengedett vizet.



Soha ne használjon kemény vagy hegyes eszközöket a jég eltávolításához vagy a helyükre fagyott tárgyak meglazításához.

Hibaelhárítási módszerek

Tanács: Ha a rendellenes helyzeteket nem lehet egyszerű hibaelemzéssel megoldani, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a professzionális ügyfélszolgálatlal segítségért.

Problémák	Ok/javaslatok
-----------	---------------

A hűtőszekrény nem működik	· Ellenőrizd, hogy a kapcsoló be van-e kapcsolva. · Ellenőrizze, hogy a csatlakozódugó és a konnektor jól van-e csatlakoztatva. Ellenőrizd, hogy kiégett-e a biztosíték. Ellenőrizze, hogy a tápegység hibás-e. · A hűtőszekrény gyakori ki- és bekapcsolása a kompresszor indításának késleltetését okozhatja.
A hűtőszekrény rekeszei túl melegek	· Az ajtót gyakran nyitogatják · Nemrég nagy mennyiségű meleg vagy forró ételt tároltak benne · A hűtőszekrény hosszú ideje ki van kapcsolva.
Az étel le van fagyaszthatva	A hőmérséklet túl alacsonyra volt állítva
Van "vízfolyás" zaj a hűtőszekrény belsejéből	· Ez egy normális jelenség, amelyet a hűtőközeg áramlása okoz
Vízcseppek vannak a hűtőszekrény burkolata vagy az ajtó rése körül	· Ez egy normális jelenség, a nedvesség vízzé kondenzálódik, amikor hideg felülettel érintkezik a hűtőszekrény felületét.
A kompresszor indításkor kissé zajos	· Ez egy normális jelenség, a zaj csökkenni fog miután a kompresszor stabilan működik
F1 kód jelenik meg	Lehetséges ok: alacsony feszültség a hűtőszekrényben. Állítsa be az akkumulátorvédelmet magasról közepesre vagy közepesről alacsonyra.
F2 kód jelenik meg	Lehetséges ok: a kondenzátor ventilátora túlterhelt. Áramtalanítsa a hűtőszekrényt 5 percre, majd indítsa újra. Ha a hibakód ismét megjelenik, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval a szervizelés érdekében.
F3 kód jelenik meg	· Lehetséges ok: a kompresszor túl gyakran indul el.

	Áramtalanítsd a hűtőszekrényt 5 percre, majd indítsd újra. Ha a hibakód ismét megjelenik, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval a szervizelés érdekében.
F4 kód jelenik meg	Lehetséges ok: a kompresszor nem kapcsol be. Áramtalanítsa a hűtőszekrényt 5 percre, és indítsa újra. Ha a hibakód újra megjelenik, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval a szervizelés érdekében.
F5 kód jelenik meg	Lehetséges ok: a kompresszor és az elektronika túlmelegedése. Áramtalanítsa a hűtőszekrényt 5 percre, majd indítsa újra. Ha a hibakód újra megjelenik, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval a szervizelés érdekében.
F6 kód jelenik meg	Lehetséges ok: a vezérlő nem érzékel paramétereket Áramtalanítsd a hűtőszekrényt 5 percre, majd indítsd újra. Ha a hibakód ismét megjelenik, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval a szervizelés érdekében.
F7 vagy F8 kód jelenik meg	Lehetséges ok: a hőmérséklet-érzékelő hibás. Szervizelés céljából forduljon a gyártóhoz.
F9 kód jelenik meg	Lehetséges ok: a jégkészítőben kevés a víz.   Nyomja meg a gombot a visszaállításhoz
FA kód jelenik meg	Lehetséges ok: a jégkészítő kapcsolója érzékeli, hogy a víztároló doboz nincs megfelelően elhelyezve   Nyomja meg a gombot a visszaállításhoz
FU kód jelenik meg	Lehetséges ok: A jégkészítő kosara megtelt jégkockákból

Nyomja meg a  és a  gombot a visszaállításhoz

Csomaglista

Nem.	Tétel		Megjegyzés
1	Hűtőszekrény	Mennyiség 1 készlet	
2	Cigaretta drót	1 készlet	
3	Hálózati adapter	1 készlet	
4	Kézikönyv	1 db	

Javaslatok használata

1. Ha tartalék akkumulátorral van felszerelve, akkor bármilyen hőmérsékletet fenntarthat bármilyen körülmények között gond nélkül beállítható.
2. Fagylalt elhelyezésekor kérjük, állítsa a hőmérsékletet a legalacsonyabbra; hosszú ideig bekapcsolva kell lennie.
3. Előzze meg a palackozott víz fogyasztásával kapcsolatos egészségügyi problémákat, amelyeket a magas alkoholszint okoz hőmérsékletek.
4. Fagyasztott élelmiszerek, ritka tengeri herkentyúk és járművekre szerelt, fagyasztva hagyott hűtőszekrények friss élelmiszerek kísérik az utat.
5. Az egészségügyi termékeket, az inzulint és az importált gyógyszereket hűtőszekrényben kell tárolni, és a fedélzeti hűtőszekrények pontos hőmérséklet-szabályozása elkíséri majd egészség az út mentén.
6. A tealevelek hatékonyan frissen maradnak az autó hűtőszekrényében, és te friss és finom teát fogyaszthat bármikor az önvezető túra során.
7. A vörösbor legjobb tárolási hőmérséklete 10 °C - 18 °C (50 - 64,4 °F).
Az autós hűtőszekrény pontos hőmérséklet-szabályozása hatékonyan...
biztosítsa a vörösbor tárolási hőmérsékletét.
8. A kiváló minőségű gyümölcsök tárolási ideje autóban nyár derekán a hőmérséklet legalább 2 óra lesz. A tárolási idő rövidebb akkor is, ha be van kapcsolva a légkondicionáló. Az autóhűtő használata hatékonyan

kiváló minőségű gyümölcsök megőrzése.

9. A jó minőségű napszemüvegek bevonata nyáron a magas hőmérséklet miatt leválhat. Az autó hűtőszekrénye ideális hely erre.

10. A jó minőségű kozmetikumok gyorsan megromlanak magas hőmérsékleten az autóban. Vigyen magával kozmetikumokat az autóban; az autó hűtőszekrénye lesz a jobb választás.

Biztonsági óvintézkedések



FIGYELMEZTETÉS!

Ne üzemeltesse a készüléket, ha láthatóan sérült.

- Ne takarja el a hűtőszekrény réseit olyan tárgyakkal, mint a tű, drót stb.
- Ne tegye ki a készüléket esőnek, és ne áztassa vízbe.
- Ne helyezze a készüléket nyílt láng vagy más hőforrás (fűtőtestek, közvetlen napfény, gáztűzhelyek stb.) közelébe.
- Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtógázos spray-ket.
- Győződjön meg arról, hogy a tápkábel száraz, nincs beszorulva vagy sérült. Ne helyezzen el több hordozható aljzatot vagy hordozható tápegységet a készülék hátulján.
- Ellenőrizze, hogy a típustáblán található feszültségadat megegyezik-e az energiaellátás feszültségével. A készüléket csak a készülékhez mellékelt hálózati adapterrel szabad használni.
- Ne használjon elektromos készülékeket a készülék élelmiszer tároló rekeszeiben, kivéve, ha azok a gyártó által ajánlott típusúak.
- Kicsomagolás után és bekapcsolás előtt a készüléket legalább 6 órán át sík felületen kell tartani.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék működés közben vízszintesen álljon. A dőlésszögnek hosszabb ideig tartó működés esetén 5°-nál, rövid ideig tartó működés esetén pedig 45°-nál kisebbnek kell lennie.

- Tartsa szabadon a készülék burkolatában vagy a beépített szerkezetben található szellőzőnyílásokat.
- Tartsa a készüléket stabilan a földön vagy az autóban; Ne eressze le fejjel lefelé.
- A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne csípődjön be vagy sérüljön meg.
- Ne helyezzen el több hordozható konnektort vagy hordozható tápegységet a készülék hátulján.
- Gyermekek beszorulásának veszélye. Mielőtt kidobná régi hűtőszekrényét vagy fagyasztóját: *Vegye le az ajtókat.
- *Hagyja a polcokat a helyükön, hogy a gyerekek ne tudjanak könnyen bemászni.
- Ne használjon mechanikus eszközöket vagy más eszközöket a gyorsításhoz a gyártó által ajánlottól eltérő kiolvasztási folyamatot.



Tűzveszély/gyúlékony anyagok veszélye.

VIGYÁZAT!

- Javításokat csak szakképzett személyzet végezhet. A szakszerűtlen javítás veszélyt okozhat. A lámpát és a tápkábelt a gyártónak vagy szakképzett személynek kell kicserélnie.
- A hűtő egyenáramú tápellátásának telepítését szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelete nélkül nem végezhetik.
- A készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha eligazítást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértették a veszélyeket.

ÉRTESÍTÉS!

- Minden tisztítás és karbantartás előtt, valamint minden használat után húzza ki a tápellátást.
- Ne használjon éles eszközöket a leolvasztáshoz; Ne sértse meg a hűtőkört.

- Gyermekek beszorulásának veszélye. Mielőtt kidobná régi hűtőszekrényét vagy fagyasztóját: vegye le az ajtókat; hagyja a polcokat a helyükön, hogy a gyerekek ne tudjanak könnyen bemászni.
- Ellenőrizze, hogy a készülék hűtőkapacitása megfelelő-e az élelmiszerek vagy gyógyszerek tárolására. Az élelmiszereket csak eredeti csomagolásukban vagy megfelelő edényekben szabad tárolni.
- Ha a készüléket hosszabb ideig üresen hagyja, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa meg, szárítsa meg, és hagyja nyitva az ajtaját, hogy megakadályozza a penészképződést a készülék belsejében.
- A készülék háztartási és hasonló alkalmazásokban való használatra készült, például: - Üzletek, irodák és egyéb munkahelyi környezetek személyzeti konyháiban; - Kempingekben, parasztházakban, valamint szállodák, motelek és egyéb lakókörnyezetek vendégei által; - Reggelivel rendelkező panziókban; - Vendéglátóhelyeken és hasonló, nem kiskereskedelmi alkalmazásokban.
- Az italok szennyeződésének elkerülése érdekében kérjük, tartsa be a következő utasításokat:
 - Az ajtó hosszabb ideig tartó nyitva tartása a készülék rekeszeiben a hőmérséklet jelentős emelkedését okozhatja.
 - Rendszeresen tisztítsa az itallal érintkezésbe kerülő felületeket és a hozzáférhető lefolyórendszereket.
 - A nyers húst és halat megfelelő edényekben tárolja a hűtőszekrényben, hogy ne érintkezzen más élelmiszerekkel, és ne csöpögjön rájuk; - A nyers húst és halat megfelelő edényekben tárolja a hűtőszekrényben, hogy ne érintkezzen más élelmiszerekkel, és ne csöpögjön rájuk.
 - Ha a hűtőkészüléket hosszabb ideig üresen hagyja, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa meg, szárítsa meg, és hagyja nyitva az ajtaját, hogy megakadályozza a penészképződést a készülékben.



 Kérjük, a készülék gyúlékony hűtőközegének és fűtőgázának ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően járjon el.

FIGYELMEZTETÉS: Ez a készülék gyúlékony ciklopentán habképző anyagot tartalmaz: 1)

Szállítás és használat közben kerülje a tűzzel való érintkezést.

2) Kérjük, forduljon szakemberhez a szervizeléshez, ha a gép meghibásodik.

3) Kérjük, a hulladékot a helyileg kijelölt hulladékgyűjtő telepre küldje el, amikor leselejtezi.



FIGYELMEZTETÉS: A készülék használata, szervizelése és ártalmatlanítása során kérjük, figyeljen a bal oldalon láthatóhoz hasonló szimbólumra, amely a készülék hátulján (hátsó panel vagy kompresszor) található, sárga vagy narancssárga színnel. Ez tűzveszélyre figyelmeztető szimbólum. A hűtőközegcsövekben és a kompresszorokban gyúlékony anyagok találhatók. Használat, szervizelés és ártalmatlanítás közben tartsa távol a tűzforrástól.