



Műszaki támogatás és elektronikus jótállási jegy www.vevor.com/support

AUTÓ HŰTŐSZEKRÉNY

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

MODELL: TWW95 TWW115

Továbbra is elkötelezettek vagyunk amellett, hogy versenyképes áron kínáljunk szerszámokat.

A „Spóroljon a felére”, „Féláron” vagy bármely más hasonló kifejezés, amit használunk, csupán egy becsült megtakarítást jelent, amelyet bizonyos szerszámok nálunk történő vásárlásával elérhet a nagyobb márkákhoz képest, és nem feltétlenül jelenti azt, hogy az általunk kínált összes szerszámkategóriát lefedi. Kérjük, hogy megrendeléskor gondosan ellenőrizze, hogy valóban a felét takarítja-e meg a legnagyobb márkákhoz képest.

OKOS VEZÉRLÉS – HŰTŐALKALMAZÁS ÚTMUTATÓJA

Első lépés: Kapcsolja be a Bluetooth-t az okoseszközén; indítsa el az alkalmazást, és kattintson a „Keresés” gombra a közeli hűtőszekrények megkereséséhez.

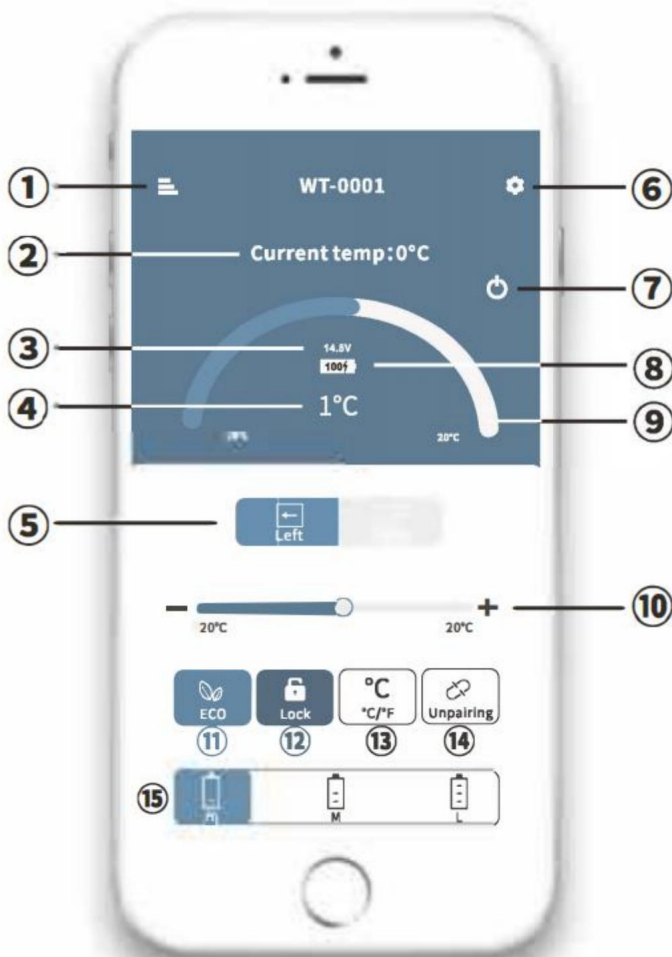
Második lépés: Kattintson a hűtőszekrény ikonjára a Bluetooth párosításhoz (az alkalmazás kérni fogja)

A hűtőszekrényt a beállítás gomb megnyomásával párosíthatja



a hűtőszekrény vezérlésén

(a hűtőszekrény első csatlakoztatásakor a panelen). A párosítás után az alkalmazás a fő felületre vált, amelyen keresztül vezérelheti a hűtőszekrényt.



MENÜ	Akkumulátor
Aktuális hőmérséklet	töltöttségi szintje Hőmérséklet-
Aktuális feszültség	szabályozás CO (Energiatakarékos) / MAX (Gyorshűtés)
Célhőmérséklet Bal/Jobb	Zárolás / Feloldás
rekesz kapcsoló	Celsius / Fahrenheit Eszköz
BEÁLLÍTÁS BE/	párosításának megszüntetése és visszatérés a kereséshez
KI	Akkumulátorvédelmi mód: Magas / Közepes
	/Alacsony

Jegyzet:

*Kattintson a lakat ikonra  az alkalmazásban a hűtőszekrény kezelőpaneljének zárolásához/feloldásához. Zárolás esetén a hűtőszekrény csak az alkalmazáson keresztül vezérelhető.


Az „AUTÓS HŰTŐTÉR” alkalmazás letöltése

 iOS	 Android
Olvasd be a bal oldali QR-kódot, vagy keresd meg az „AUTÓS HŰTŐTÁROLÓ” ALKALMAZÁST az APP Store-ban (Apple eszközök esetén) vagy a Google Store-ban (Android eszközök esetén).	

VEVOR®

Autós hűtőszekrény

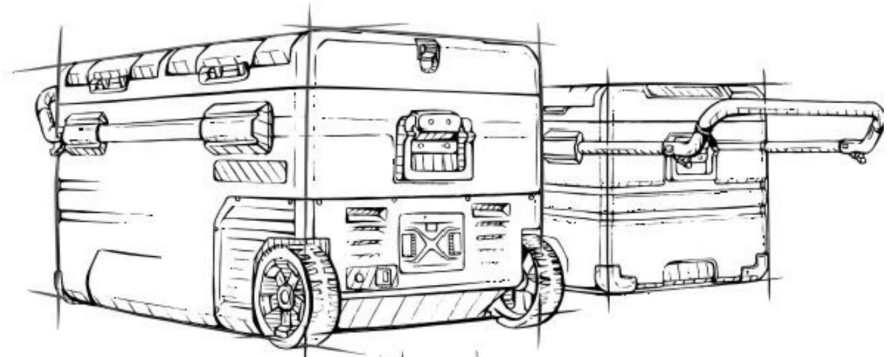MODELL: NLD35 NLD45 NLD55 NLS35 NLS45 NLS55



<Csak illusztrációként szolgál a kép>

SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE? LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA!

Kérdései vannak a termékkel kapcsolatban? Műszaki támogatásra van szüksége? Forduljon hozzánk bizalommal
Kapcsolat:

Műszaki támogatás és elektronikus jótállási jegy
www.vevor.com/support

Ez az eredeti használati utasítás, kérjük, figyelmesen olvassa el az összes útmutatót a használat előtt. A VEVOR fenntartja a jogot a felhasználói kézikönyv egyértelmű értelmezésére. A termék megjelenése a kapott terméktől függ. Kérjük, szíveskedjen el nekünk, hogy nem tájékoztatjuk Önt a termékünkhöz kapcsolódó technológiai vagy szoftverfrissítésekről.

	Figyelmeztetés – A sérülésveszély csökkentése érdekében a felhasználónak figyelmesen el kell olvasnia a használati utasítást.
	Ez a termék a 2012/19/EK európai irányelv hatálya alá tartozik. Az áthúzott szemeteszkukát ábrázoló szimbólum azt jelzi, hogy a termék az Európai Unióban szelektív hulladékgyűjtést igényel. Ez vonatkozik a termékre és az ezzel a szimbólummal jelölt összes tartozékra. Az így jelölt termékeket tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem az elektromos és elektronikus eszközök újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyen kell leadni.

Figyelmeesség

A hűtőszekrény használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg megfelelően. 1.

Használat előtt tisztítsa meg belülről és kívülről egy nedves ruhával.

2. Ne töltsen meg a hűtőszekrényt korrózió folyadékokkal. Ne öntsön folyadékokat közvetlenül a hűtőszekrénybe.

3. Ha a hűtőszekrényt hosszabb ideig nem használja, kérjük, húzza ki a tápellátást, és tartsa szárazon.

4. Rendszeresen tisztítsa meg a belső kamrát a szagok és baktériumok megelőzése, valamint az élelmiszerbiztonság biztosítása érdekében.

5. A gurulókocsi húzása előtt kapcsolja ki a hűtőszekrényt és az akkumulátort (ha akkumulátorral van felszerelve).

Csatlakoztassa a tápegységet

1. Keresse meg a készletben található egyenáramú tápkábelt. Csatlakoztassa az egyenáramú csatlakozót az autó hűtőszekrényének hálózati aljzatához.

2. Helyezze el a hűtőszekrényeket az autóban (hátsó hűtő, ülések...).

3. A tápkábeleket az autó belső térének megfelelően helyezze el. Helyezze a szivargyújtó csatlakozóját (a tápkábel egyik oldalát) az autó szivargyújtó nyílásába.



Adapter



Csatlakoztassa az autó szivargyújtóját



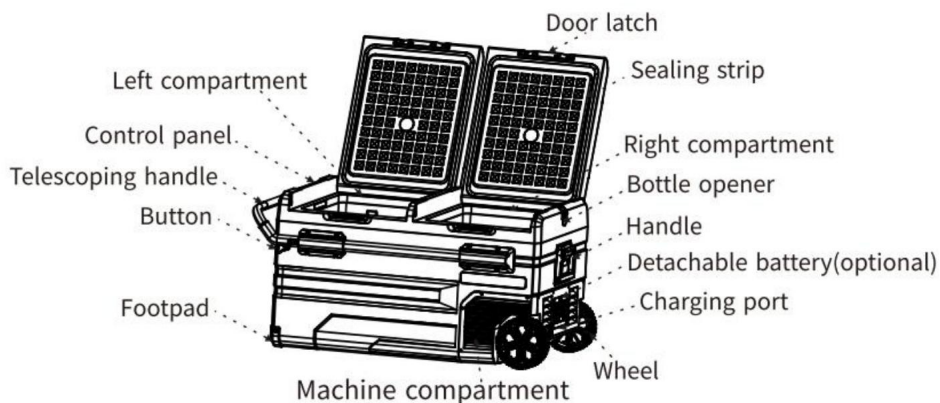
DC 12/24V

Csatlakoztassa az autó hűtőszekrényét

1. A hűtőszekrény több energiaforráshoz is csatlakoztatható.
2. A hűtőszekrény közvetlenül csatlakoztatható a DC12V/24V tápegységhez.
3. Ha a hűtőszekrényt AC 100-240V tápegységről használja, hálózati adaptert kell használni.

Autós hűtőszekrény működése



Komponensdiagram






Ajtónyitás irányának megfordítása

Az ajtónyitás iránya a tényleges igényeknek megfelelően módosítható, kérjük, kövesse az alábbi utasításokat:

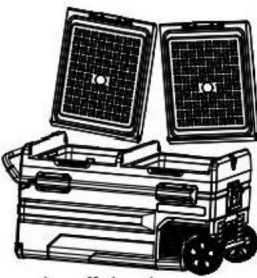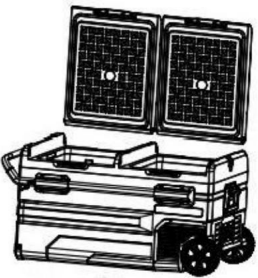
Ajtó szétszerelése:

		
Nyissa ki az ajtót 90°-os szögben	Vedd le az ajtót az egyik oldalról	Vedd le az ajtót a másik oldalról

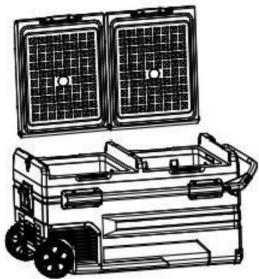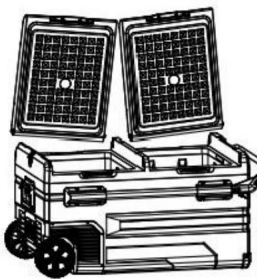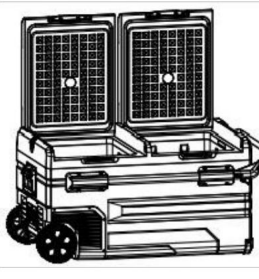Ajtó beszerelése:

		
Fordítsd meg az ajtót nyitási irány	Igazítsa az ajtótengelyt az egyik lyukhoz oldalán, és helyezze be	Rögzítsd az ajtót másik oldal, a telepítés befejeződött

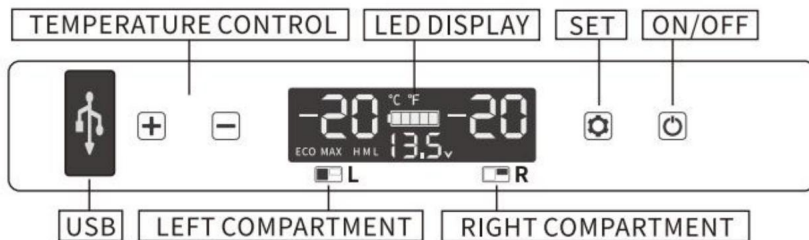Funkció és működés



*Megjegyzés: a jobb oldali rekesz azon az oldalon található, ahol a kompresszor található.

- Tápegység: csatlakoztassa DC 12V/24V vagy AC 100-240V tápellátáshoz (speciális adapter használatával).
- Kijelző inicializálása: a hűtőszekrény bekapcsolásakor a hangjelző hosszú sípoló hangot ad ki, a kijelző két másodpercig világít, majd készenléti üzemmódba kapcsol.

- Be-/kikapcsolás: nyomja meg  BE/KI kapcsoláshoz. Nyomja meg hosszan  háromszor másodpercig a kikapcsoláshoz.

- Hőmérséklet-beállítás (csak NLD sorozat esetén): működés közben, hosszú ideig

sajtó  és  egyidejűleg három másodpercig a BE/KI kapcsoláshoz

a bal oldali rekeszt, hosszan nyomja meg és egyidejűleg  háromszor

másodpercig a jobb oldali rekesz KI/BE kapcsolásához, két rekesz nem kapcsolható KI egyszerre.

Amikor mind a bal, mind a jobb oldali rekesz működő állapotba van állítva, nyomja meg a

 vagy a  bal oldali rekesz hőmérséklet-beállításának eléréséhez nyomja meg  hogy

növelje a hőmérsékletet, nyomja meg a  a hőmérséklet csökkentéséhez, és nyomja meg a  a

Váltson bal/jobb rekeszt. A beállítás 3 másodperces leállítás után mentésre kerül. Megjegyzés: a kijelzett hőmérséklet a rekeszek aktuális hőmérséklete, a beállított hőmérséklet elérése eltarthat egy ideig. Hőmérséklet-beállítási tartomány: -20~20 °C (-4~68 °F).

- Hűtési mód: működés közben nyomja meg a  a MAX (gyors) fokozatra kapcsoláshoz hűtési mód) és Eco (energiatakarékos mód). (*A gyári beállítás a MAX.)

- Akkumulátorvédelmi mód: működés közben, hosszan nyomja meg háromszor 

másodpercig, amíg a bal oldali képernyő villogni nem kezd, majd nyomja meg újra a váltáshoz 

Magas (H), Közepes (M) és Alacsony (L) (A „gyári beállítás a Magas”).

Feszültségreferencia:

BEMENET MÓD	12 V egyenáram		24 V egyenáram	
	KI VÁGÁS	BE VÁGÁS	KI VÁGÁS	BE VÁGÁS
L	8,5 V	10,9 V	21,3 V	22,7 V
M	10,1 V	11,4 V	22,3 V	23,7 V
H	11,1 V	12,4 V	24,3 V	25,7 V

*A feszültség elméleti érték, eltérés előfordulhat a különböző hőmérsékleteken. díszletek.

*H értékre kell állítani, ha a termék autós tápellátáshoz van csatlakoztatva, M vagy L értékre pedig akkor kell beállítani, ha hordozható akkumulátorhoz vagy más tartalék tápegységhez csatlakozik. akkumulátor.

· Hőmérséklet mértékegység beállítása: kapcsolja ki a hűtőszekrényt, nyomja meg  hosszan háromszor másodpercig, amíg az E1 meg nem jelenik, majd váltson át az E5-re a megnyomásával.

 A Celsius vagy Fahrenheit kiválasztásához nyomja meg a vagy a gombot.

· Visszaállítás: kapcsolja KI a hűtőszekrényt, nyomja meg  hosszan három másodpercig, amíg meg nem jelenik a E1, E1 módban, hosszan megnyomva  egyszerre három másodpercig

hogyan alaphelyzetbe állítsa.

· Újratölthető akkumulátor (opcionális): van egy levehető akkumulátortartó akkumulátor. Ha tölteni szeretné az akkumulátort, csatlakoztassa a hűtőszekrényt egyenáramú/váltóáramú hálózathoz. tápegységet, és helyezze az akkumulátort az akkumulátortartóba, a kijelzőn a következő jelenik meg: a töltési állapotot. Javasoljuk, hogy kapcsolja ki a hűtőszekrényt, ha töltse fel gyorsan az akkumulátort, mivel a tápegység főként a kompresszor, amikor a hűtőszekrényt működi, ami az akkumulátor lemerülését okozza lassan tölteni.

Ajánlott hőmérséklet a szokásos ételekhez:

						
Italok	Gyümölcsök	Zöldség	Delikátesz	Borok	Jég krém	Hús
5°C/41 °F	5~8°C/41 ~46°F	3~10°C/37~ 50°F	4°C/39°F	10 °C /50°F	-10°C/14 -18°C/0 °F	°F

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy az akkumulátor töltése közben kapcsolja ki a hűtőszekrényt (a tápegység főként a kompresszort működtetheti, amikor a hűtőszekrény működik).

Napelemhez való csatlakoztatás esetén a hűtőszekrényt hűvös helyre kell helyezni a hő elvezetése érdekében. A töltési bemeneti teljesítménynek nagyobbak kell lennie, mint a hűtőszekrény üzemi teljesítménye (kb. 40-45 W), vagy kapcsolja ki a hűtőszekrényt, különben az akkumulátor lemerül.

100 W-os napelem használata javasolt.

MAX napelemes bemeneti feszültség: 50V; MAX napelemes bemeneti áram: 10A.

Megjegyzés: a napelem kimenete instabil, ezért nem tudja közvetlenül táplálni a hűtőszekrényt. Napelem használata esetén az akkumulátort a hűtőszekrénybe kell helyezni.

· Merülési idő (csak tájékoztató jellegű): Alacsony akkumulátortöltés-védelmi módban az akkumulátor teljes feltöltés után körülbelül 4 órán át működik. Ha a hűtőszekrény hőmérséklete 2-8 °C között van beállítva (környezeti hőmérséklet 25 °C), akkor a belső hőmérséklet stabilizálódása után 12 órán át működik. Használaton kívül vegye ki vagy kapcsolja ki az akkumulátort az önkisülés elkerülése érdekében.

Fontos megjegyezni

Tisztítás: ·

Először kapcsolja ki és húzza ki a készüléket a konnektorból az áramütés elkerülése érdekében.

- Nedves ruhával tisztítsa meg a készüléket, majd szárítsa meg.
- Ne áztassa vízbe a hűtőszekrényt, és ne mossa közvetlenül.
- Ne használjon súrolószereket tisztítás közben, mert ezek károsíthatják

károsíthatja a készüléket.

Tárolás: Ha

a készüléket hosszabb ideig nem használja, kérjük, kövesse az alábbi utasításokat: · Kapcsolja ki és húzza ki a készüléket a konnektorból.

- Vegye ki a készülékben tárolt összes tárgyat.
- Törölje le a felesleges vizet egy puha ronggyal.
- A hűtőszekrényt hűvös és száraz helyen tárolja.
- Hagyja a fedelet kissé nyitva, hogy megakadályozza a szagok kialakulását.
- Ajánlott tárolási környezet: környezeti hőmérséklet:

25 °C, környezeti páratartalom: 75%.

Leolvasztás: A

páratartalom miatt dér képződhet a hűtőberendezés belsejében vagy az elpárologtatón. Ez csökkenti a hűtőtéljesítményt. Ennek elkerülése érdekében időben olvassza le a készüléket.

- Az áramútés elkerülése érdekében először kapcsolja ki és húzza ki a készüléket a konnektorból.
- Vegye ki a készülékben tárolt összes tárgyat.
- Tartsa nyitva a fedelet.
- Törölje le a felengedett vizet.



Soha ne használjon kemény vagy hegyes eszközöket a jég eltávolításához vagy a helyükre fagyott tárgyak meglazításához.

Hibaelhárítási módszerek

Tanács: Ha a rendellenes helyzeteket nem lehet egyszerű hibaelemzéssel megoldani, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a professzionális ügyfélszolgálattal segítségért.

Problémák	Ok/Javaslatok
A hűtőszekrény nem működik	· Ellenőrizd, hogy a kapcsoló be van-e kapcsolva. · Ellenőrizze, hogy a dugó és a konnektor jól van-e csatlakoztatva. · Ellenőrizze, hogy nem égett-e ki a biztosíték. Ellenőrizze, hogy a tápegység hibás-e · A hűtőszekrény gyakori ki- és bekapcsolása okozhat

	a kompresszor indítási késleltetése
A hűtőszekrény rekeszei túl melegek	· Gyakran nyitogatják az ajtót. · Nemrég nagy mennyiségű meleg vagy forró ételt tárolt a hűtőszekrényben. · A hűtőszekrény már régóta ki van kapcsolva.
Az étel le van fagyaszthatva	· Túl alacsonyra állította be a hőmérsékletet
Van "vízfolyás" zaj belülről hűtőszekrény	· Ez egy normális jelenség, amelyet a hűtőközeg áramlása okoz.
Vízcseppek vannak a hűtőszekrény burkolata vagy az ajtó rése körül	· Ez egy normális jelenség, a nedvesség vízzé kondenzálódik, amikor hideg felülettel érintkezik a hűtőszekrény felületét.
A kompresszor indításkor kissé zajos	Ez egy normális jelenség, a zaj csökkenni fog miután a kompresszor stabilan működik
F1 kód jelenik meg	· Lehetséges ok: alacsony feszültség a hűtőszekrényben. Állítsa be az akkumulátorvédelmet magasról közepesre vagy közepesről alacsonyra
F2 kód jelenik meg	· Lehetséges ok: a kondenzátor ventilátora túlterhelt. Áramtalanítsd a hűtőszekrényt 5 percre, majd indítsd újra. Ha a hibakód ismét megjelenik, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval a szervizelés érdekében.
F3 kód jelenik meg	· Lehetséges ok: a kompresszor túl gyakran indul el Áramtalanítsd a hűtőszekrényt 5 percre, majd indítsd újra. Ha a hibakód ismét megjelenik, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval a szervizelés érdekében.

F4 kód jelenik meg	· Lehetséges ok: a kompresszor nem kapcsol be Áramtalanítsd a hűtőszekrényt 5 percre & újraindítás. Ha a hibakód ismét megjelenik, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval. szolgáltatás
F5 kód jelenik meg	· Lehetséges ok: a kompresszor túlmelegedése & elektronika Áramtalanítsd a hűtőszekrényt 5 percre perc & indítsa újra. Ha a hibakód ismét megjelenik, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval. szolgáltatás
F6 kód jelenik meg	· Lehetséges ok: nem észlelhető paraméter a vezérlő által Kapcsolja ki a hűtőszekrény áramellátását 5 percre perc és újraindítás Ha a kód ismét megjelenik, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval. szolgáltatás
F7 vagy F8 kód megjelenített	· Lehetséges ok: a hőmérséklet-érzékelő hibás Szervizért forduljon a gyártóhoz

*FSAK-002 levehető akkumulátorral szerelt modellek esetén, ha F1 kód

megjelenik, húzza ki vagy kapcsolja ki az akkumulátort, vagy

Csatlakoztassa DC12/24V/AC100-240V tápegységhez (adapterrel)

időben kapcsolja be a kompresszort és az akkumulátort a hosszú távú mikroáram elkerülése érdekében az akkumulátor lemerítése.

Csomaglista

Nem.	Tétel		Megjegyzés
1	Hűtőszekrény	Mennyiség 1 készlet	
2	Cigaretta drót	1 készlet	
3	Hálózati adapter	1 készlet	
4	Kézikönyv	1 db	
5	Kerék	2 db	

Javaslatok használata

1. Ha tartalék akkumulátorral van felszerelve, akkor bármilyen körülmények között gond nélkül fenntarthatja a beállított hőmérsékletet.
2. Fagylalt elhelyezésekor kérjük, állítsa a hőmérsékletet a legalacsonyabbra; hosszú ideig be kell kapcsolni.
3. Előzze meg a palackozott víz fogyasztásával járó, magas hőmérséklet okozta egészségügyi problémákat.
4. Fagyasztott élelmiszerek, ritka tengeri herkentyűk és járműre szerelt hűtőszekrények teszik lehetővé, hogy a fagyasztott friss élelmiszerek elkísérjék az utazást.
5. Az egészségügyi termékeket, az inzulint és az importált gyógyszereket hűtőszekrényben kell tárolni, a fedélzeti hűtőszekrények pontos hőmérséklet-szabályozása pedig végigkíséri az egészséget.
6. A tealevelek hatékonyan frissen maradnak az autó hűtőszekrényében, és a saját autóval történő túra során bármikor friss és finom teát fogyaszthat.
7. A vörösbor legjobb tárolási hőmérséklete 10 °C - 18 °C (50 - 64,4 °F).
Az autóhűtőszekrény pontos hőmérséklet-szabályozása hatékonyan biztosítja a vörösbor tárolási hőmérsékletét.
8. A kiváló minőségű gyümölcsök tárolási ideje az autóban magas nyári hőmérsékleten legalább 2 óra. A tárolási idő rövidebb, még akkor is, ha a légkondicionáló be van kapcsolva. Az autóhűtő használata hatékonyan megőrizheti a kiváló minőségű gyümölcsöket.
9. A jó minőségű napszemüvegek bevonata nyáron a magas hőmérséklet miatt leválhat. Az autó hűtőszekrénye ideális hely erre.
10. A jó minőségű kozmetikumok gyorsan megromlanak magas hőmérsékleten az autóban. Vigyen magával kozmetikumokat az autóban; az autó hűtőszekrénye lesz a jobb választás.

Biztonsági óvintézkedések



FIGYELMEZTETÉS!

Ne üzemeltesse a készüléket, ha láthatóan sérült.

- Ne takarja el a hűtőszekrény réseit olyan tárgyakkal, mint a tű, drót stb.
- Ne tegye ki a készüléket esőnek, és ne áztassa vízbe.
- Ne helyezze a készüléket nyílt láng vagy más hőforrás (fűtőtestek, közvetlen napfény, gáztűzhelyek stb.) közelébe.
- Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtógázos spray-eket.
- Győződjön meg arról, hogy a tápkábel száraz, nincs beszorulva vagy sérült. Ne helyezzen el több hordozható aljzatot vagy hordozható tápegységet a készülék hátulján.
- Ellenőrizze, hogy a típustáblán található feszültségadat megegyezik-e az energiaellátás feszültségével. A készüléket csak a készülékhez mellélt hálózati adapterrel szabad használni.
- Ne használjon elektromos készülékeket a készülék élelmiszer tároló rekeszeiben, kivéve, ha azok a gyártó által ajánlott típusúak.
- Kicsomagolás után és bekapcsolás előtt a készüléket legalább 6 órán át sík felületen kell tartani.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék működés közben vízszintesen álljon. A dőlésszögnek hosszabb ideig tartó működés esetén 5°-nál, rövid ideig tartó működés esetén pedig 45°-nál kisebbnek kell lennie.
- Tartsa szabadon a készülék burkolatában vagy a beépített szerkezetben található szellőzőnyílásokat.
- Tartsa a készüléket stabilan a földön vagy az autóban; Ne eressze le fejfelé.
- A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne csipődjön be vagy sérüljön meg.
- Ne helyezzen el több hordozható konnektort vagy hordozható tápegységet a készülék hátulján.
- Gyermek beszorulásának veszélye. Mielőtt kidobná régi hűtőszekrényét vagy fagyasztóját: *Vegye le az ajtókat.
- *Hagyja a polcokat a helyükön, hogy a gyerekek ne tudjanak könnyen bemászni.
- Ne használjon mechanikus eszközöket vagy más eszközöket a gyorsításhoz a gyártó által ajánlottól eltérő kiolvasztási folyamatot.



Tűzveszély/gyúlékony anyagok veszélye.

VIGYÁZAT!

- Javításokat csak szakképzett személyzet végezhet. A szakszerűtlen javítás veszélyt okozhat.

A lámpát és a tápkábelt a gyártónak vagy szakképzett személynek kell kicserélnie.

- A hajó egyenáramú tápellátásának telepítését szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.
- Gyermek nem játszhat a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- A készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha eligazítást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértették a veszélyeket.

ÉRTESÍTÉS!

- Minden tisztítás és karbantartás előtt, valamint minden használat után húzza ki a tápellátást.
- Ne használjon éles eszközöket a leolvasztáshoz; Ne sértse meg a hűtőkört.
- Gyermekek beszorulásának veszélye. Mielőtt kidobná régi hűtőszekrényét vagy fagyasztóját: vegye le az ajtókat; hagyja a polcokat a helyükön, hogy a gyerekek ne tudjanak könnyen bemászni.
- Ellenőrizze, hogy a készülék hűtőkapacitása megfelelő-e az élelmiszerek vagy gyógyszerek tárolására. Az élelmiszereket csak eredeti csomagolásukban vagy megfelelő edényekben szabad tárolni.
- Ha a készüléket hosszabb ideig üresen hagyja, kapcsolja ki, olvassa le, tisztítsa meg, szárítsa meg, és hagyja nyitva az ajtaját, hogy megakadályozza a penészképződést a készülék belsejében.
- A készülék háztartási és hasonló alkalmazásokban való használatra készült, például: - Üzletek, irodák és egyéb munkahelyi környezetek személyzeti konyháiban; - Kempingekben, parasztházakban, valamint szállodák, motelek és egyéb lakókörnyezetek vendégei által;

-Panzió típusú környezetek; -Vendéglátóipari

egységek és hasonló, nem kiskereskedelmi alkalmazások.

· Az italok szennyeződésének elkerülése érdekében kérjük, tartsa be a következő utasításokat:

- Az ajtó hosszabb ideig tartó nyitva tartása a készülék rekeszeiben a hőmérséklet jelentős emelkedését okozhatja.

- Rendszeresen tisztítsa az itallal érintkezésbe kerülő felületeket és a hozzáférhető lefolyórendszereket.

- A nyers húst és halat megfelelő edényekben tárolja a hűtőszekrényben, hogy ne érintkezzen más élelmiszerekkel, és ne csöpögjön rájuk; - A nyers

húst és halat megfelelő edényekben tárolja a hűtőszekrényben, hogy ne érintkezzen más élelmiszerekkel, és ne csöpögjön rájuk.

- Ha a hűtőkészüléket hosszabb ideig üresen hagyja, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa meg, szárítsa meg, és hagyja nyitva az ajtaját, hogy megakadályozza a penészképződést a készülékben.



Kérjük, a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa a

Applian gyűlékony hűtőközege és fűtőgáza miatt.

FIGYELMEZTETÉS: Ez a készülék gyűlékony ciklopentán habképző anyagot tartalmaz: 1)

Szállítás és használat közben kerülje a tűzzel való érintkezést.

2) Kérjük, forduljon szakemberhez a szervizeléshez, ha a gép meghibásodik.

3) Kérjük, a hulladékot a helyileg kijelölt hulladékgyűjtő telepre küldje el, amikor leselejtezi.



FIGYELMEZTETÉS: A készülék használata, szervizelése és ártalmatlanítása során

Kérjük, figyeljen a bal oldalon láthatóhoz hasonló, sárga vagy narancssárga szimbólumra, amely a készülék hátulján található (hátsó panel vagy a kompresszor), és tűzveszélyre figyelmeztet.

Ez a szimbólum tűzveszélyt jelez. A hűtőközegcsövekben és a kompresszorokban gyűlékony anyagok találhatók. Használat, szervizelés és ártalmatlanítás közben tartsa távol a tűzforrástól.