



Műszaki támogatás és elektronikus jótállási jegy www.vevor.com/support

AUTÓ HŰTŐSZEKRÉNY

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

MODELL: X40K X50K


Továbbra is elköteleztettek vagyunk amellett, hogy versenyképes áron kínáljunk szerszámokat.

A „Spóroljon a felére”, „Féáron” vagy bármely más hasonló kifejezés, amit használunk, csak egy becslést jelent arra vonatkozóan, hogy milyen megtakarítást érhet el, ha bizonyos szerszámokat vásárol tőlünk a nagyobb márkákhoz képest, és nem feltétlenül jelenti azt, hogy az általunk kínált összes szerszámkategóriára vonatkozik. Kérjük, hogy megrendeléskor gondosan ellenőrizze, hogy valóban a felét takarítja-e meg a legnagyobb márkákhoz képest.

VEVOR®

Autós hűtőszekrény

MODELL: X40K X50K

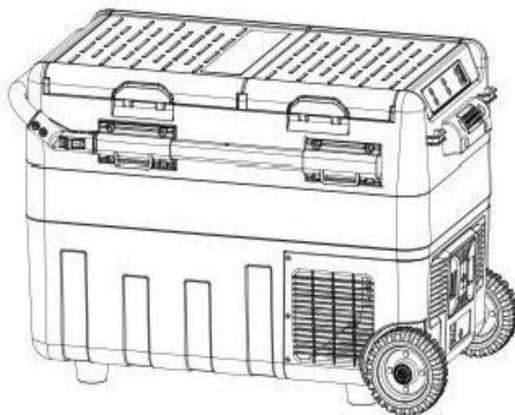

<Csak illusztrációként szolgál a kép>

SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE? LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA!

Termékkérdései vannak? Műszaki támogatásra van szüksége? Forduljon hozzánk bizalommal:

Műszaki támogatás és elektronikus jótállási jegy
www.vevor.com/support

Ez az eredeti használati utasítás, kérjük, figyelmesen olvassa el az összes útmutatót a használat előtt. A VEVOR fenntartja a jogot a felhasználói kézikönyv egyetelmű értelmezésére. A termék megjelenése a kapott terméktől függ. Kérjük, szíveskedjen elnéznie, hogy nem tájékoztatjuk Önt a termékükhöz kapcsolódó technológiai vagy szoftverfrissítésekről.

	Figyelmeztetés – A sérült léveszély csökkentése érdekében a felhasználónak figyelmesen el kell olvasnia a használati utasítást.
	Ez a termék a 2012/19/EK európai irányelv hatálya alá tartozik. Az áthúzott szemetes kukát ábrázoló szimbólum azt jelzi, hogy a termék az Európai Unióban szelektív hulladékgyűjtést igényel. Ez vonatkozik a termékre és az ezzel a szimbólummal jelölt összes tartozékra. Az így jelölt termékeket tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem az elektromos és elektronikus eszközök újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyen kell leadni.

Figyelmeztetés

A hűtőszekrény használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg megfelelően. 1.

Használat előtt tisztítsa

meg belülről és kívülről egy nedves ruhával.

2. Ne töltse meg a hűtőszekrényt korrózióval folyadékokkal. Ne öntsön folyadékokat közvetlenül a hűtőszekrénybe.

3. Ha a hűtőszekrényt hosszabb ideig nem használja, kérjük, húzza ki a tápellátást, és tartsa szárazon.

4. Rendszeresen tisztítsa meg a belső kamrát a szagok és baktériumok megelőzése, valamint az élelmiszerbiztonság biztosítása érdekében.

5. A gurulókocsi húzása előtt kapcsolja ki a hűtőszekrényt és az akkumulátort (ha akkumulátorral van felszerelve).

Csatlakoztassa a tápegységet

1. Keresse meg a készletben található egyenáramú tápkábelt. Csatlakoztassa az egyenáramú csatlakozót az autó hűtőszekrényének hálózati aljzatához.

2. Helyezd el a hűtőszekrényeket az autóban (hátsó hűtő, ülések...).
3. A tápkábeleket az autó belső térének megfelelően helyezze el. Helyezze a szivargyújtó csatlakozóját (a tápkábel egyik oldalát) az autó szivargyújtó nyílásába.



Adapter



Csatlakoztassa az autó szivargyújtóját



DC 12/24V

Az autó hűtőszekrényének

csatlakoztatása 1. A hűtőszekrény egyenlő több energiaforráshoz is csatlakoztatható.

2. A hűtőszekrény közvetlenül csatlakoztatható a DC12V/24V tápegységhez.

3. Ha a hűtőszekrényt AC 100-240V tápegységről használja, hálózati adaptert kell használni.

Autós hűtőszekrény működése

Autóakkumulátor-védelmi feszültségreferencia: A

beépített ECO elektronikus vezérlőmodul automatikusan figyeli az

autóakkumulátor feszültségét. A hűtőszekrény automatikusan kikapcsol, ha az

energiafogyasztás túlzott, így védelem az akkumulátor fogyasztásának túl alacsony szintjétől, ami az öngyulladás okozhatná.

Akkumulátor Feszültség	Gyárilag alapértelmezett feszültségvédelmi értékek		
	H (magas) szint	M (közepes) szint	L (alacsony) szint
DC12V	DC11.3V KI DC12.5V BE	DC10.1V KI DC11.4V BE	DC9.6V KI DC10.9V BE

DC24V	DC24,6V KI DC26.0V BE	DC22.3V KI DC23,7V BE	DC21.3V KI DC22.7V BE
-------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Megjegyzés: Amikor a tápegység csatlakoztatva van és a hűtőszekrény be van kapcsolva, a leválasztás vagy bekapcsolás a kompresszor leválasztását vagy beindítását jelenti.

Komponensdiagram

Alkatrész kapcsolási

rajz

Doboz

Lámpa Zöldszéles

tálca Doboz

fedele Szorító tőké

Tömítőszalag

Tárolóhely

Vezérlőpanel


Fogantyú

Elem (opcionális)


Hálózati aljzat

Kerék

Kar

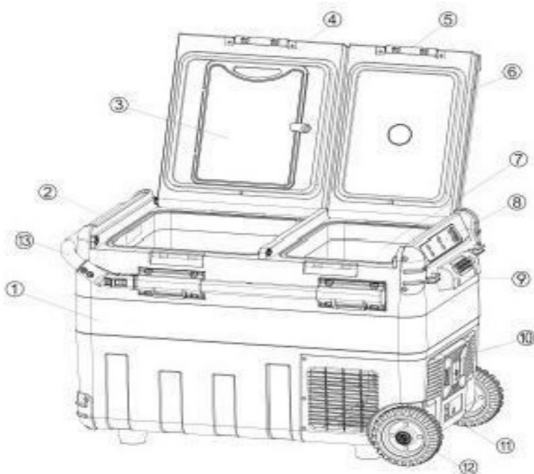


Telepítse a görgőt

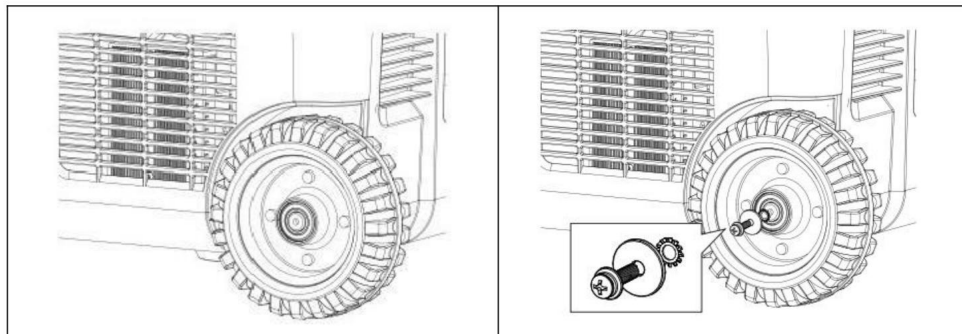

Helyezze be a görgőt a görgőtengelybe	Csavarhúzóval húzza meg a képen látható sorrendben
---------------------------------------	--


Utási táskok a rúdhoz


Ha a húzórudat nem lehet kihúzni zárt állapotban, akkor a zárás megszüntetéséhez nyomja meg a kioldógombot, és a húzórudat az ábrán látható módon ki lehet húzni:

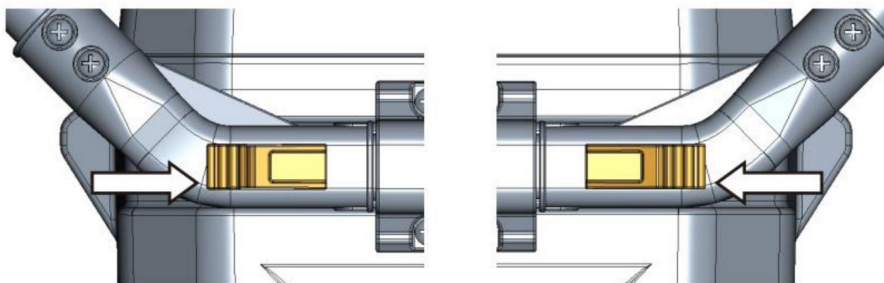

A feloldáshoz nyomja meg a nyíl irányába mutató bal/jobbs gombot.

Opcionális működési módszer

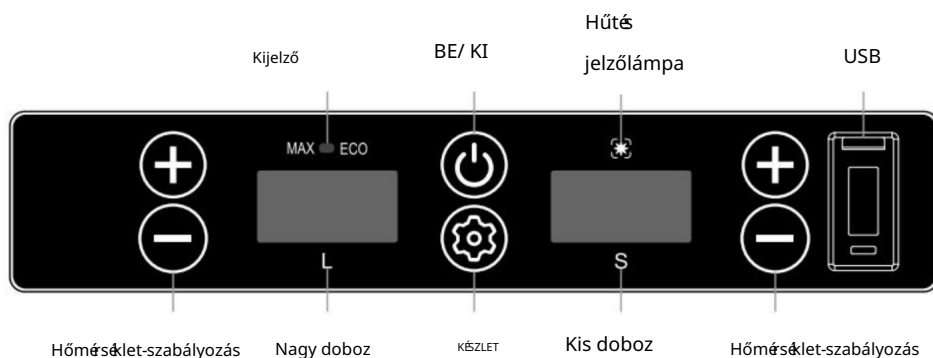

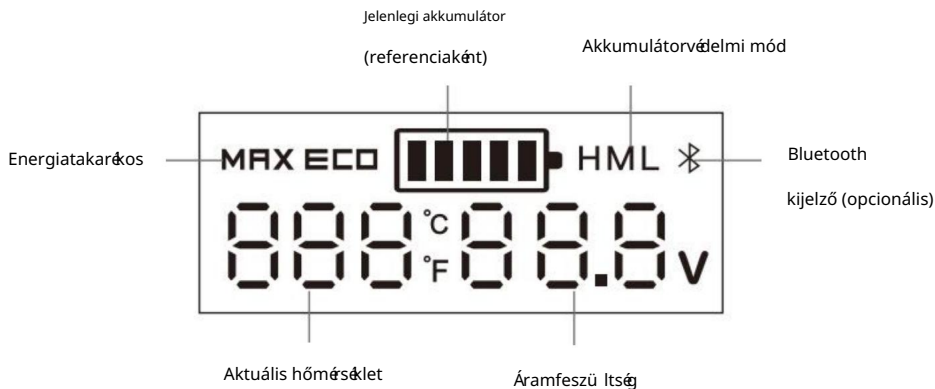

· **Tápegység**: csatlakoztassa DC 12V/24V vagy AC 100-240V tápellátáshoz (speciális adapter használatával).

· **Kijelző inicializálása**: Bekapcsolás után a digitális kijelző egy másodpercig teljesen bekapcsol, majd a szokásos módon jelenik meg. Az alapértelmezett beállítás az utolsó memória funkció. **Készlet** állapotban a kijelző hőmérséklete világos.

" " van

· **Be-/kikapcsolás**: nyomja meg  a BE/KI kapcsoláshoz.

· **Hőmérséklet beállítási tása**: működés közben a  gombbal növelheti, a  gombbal csökkentheti a hőmérsékletet; a  vagy  gomb folyamatos nyomva tartásával gyorsan módosíthatja a hőmérsékletet. A beállítási tás automatikusan mentésre kerül, miután a készülék három másodpercig leállította a működést.

Hőmérséklet-beállítási tartomány: -20~20°C (-4~68°F)

· **Hőmérséklet mértékegységének beállítási tása**: működés közben tartsa lenyomva a  gombokat egyszerre három másodpercig a Celsius vagy Fahrenheit közötti váltáshoz.

· **Hűtési mód**: működés közben nyomja meg a  gombot a MAX (gyorsfűtés) kapcsoláshoz hűtés) és ECO (energiatakarékos üzemmód). (*A gyári beállítási tás a MAX.)

· **Akkumulátorvédelmi mód**: működés közben, hosszan nyomja meg vagy háromszor 

másodpercig, amíg a képernyő villogni nem kezd, majd nyomja meg újra a  gombot a védelmi mód kiválasztásához

H1, N2, L3, miután nem érzékel billentyűműveletet, állítja be a megfelelő fokozatot

5 másodpercig villog, lépjen ki a beállításból, és mentse el.

· Kikapcsolási memória funkció: Az autós hűtőszekrények kikapcsoláskori memória funkcióval rendelkeznek. Áramkimaradás esetén a kikapcsolás előtti működési állapot (be/ki állapot, üzemzombi) a következő indításkor automatikusan visszaáll; nem kell újra beállítani. ECO: Energiatakarékos hűtés MAX: Erőteljes hűtés.

Egyszerű hibaelemzés

Tanács: Ha a rendellenes helyzeteket nem lehet egyszerű hibaelemzéssel megoldani, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a professzionális ügyfélszolgálattal segítségért.

Az autó hűtőszekrénye nem működik 1.

Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva. (Ellenőrizze, hogy a csatlakozódugó nincs-e kilazulva, vagy a pozitív és negatív pólusok felcserélődtek-e).

2. Ellenőrizze, hogy a kezelőpanelen található főkapcsoló be van-e kapcsolva.

3. Ellenőrizze, hogy a hűtőszellőző rendszerben működik-e.

4. Ellenőrizze, hogy nem üggett-e ki a biztonsági táskát.

Gyenge hűtési teljesítmény 1.

Ellenőrizze, hogy a fedél megfelelően le van-e zárva.

2. Ellenőrizze, hogy az ajtó tömítései vagy deformálódtak-e.

3. Ellenőrizze, hogy nincs-e rossz szellőzés a hűtőszekrények körül.

4. Ellenőrizze, hogy a hőmérséklet megfelelően van-e beállítva.

A kijelzőn megjelenő hibakódok meghatározása

Hibakód	Hiba típusa
E1	Alacsony bemeneti feszültség
E2	Ventilátorhiba
E3	Kompresszor indítása sikertelen
E4	A kompresszor alacsony forgási sebessége

E5	A vezérlőmodul hőmérséklete túl magas
E6	NTC szakadás vagy rövidzárlat

Rendellenes zaj

1. Az autó hűtőszekrénye nincs simán elhelyezve.

2. Érintsen meg egy falat vagy más tárgyat.

3. Vannak kilazult vagy leeső alkatrészek belül l.

Páralecsapódás a hűtőszekrény felü letén Amikor a

környezeti levegő páratartalma meghaladja a 75%-ot, enyhe páralecsapódás keletkezik a doboz felü letén, ami normális.

Hibák és megoldások

E1: Alacsony bemeneti

feszü ltség hiba 1: Csatlakoztassa a hűtőszekrény tápkábelét a szivargyújtóhoz az autó beindí tása előtt. 1. megoldás: Várjon egy kicsit az autó beindí tása után.

2. hiba: Az adapter bemeneti feszü ltség túl alacsony.

2. megoldás: Állí tsa az akkumulátor védelmi szintjét közepes vagy alacsony

feszü ltségre. Ha ez nem működik, cseréje ki egy újra az adaptert.

E2: Ventilátorhiba

Kérjü k, cseréje ki a ventilátort egy új ventilátorra, ha hibásnak találja a ventilátort.

E3: Bemeneti feszü ltség hiba a kompresszor gyakori beindulása miatt

Ha a hűtőszekrényt az autóban használja, és az E3 hibakód jelenik meg, kapcsolja ki 5 percre, majd indí tsa újra.

Ha nem működik, az E1 hibaként azonosí tható; kérjü k, az E1 megoldása szerint oldja meg.

Amikor a hűtőszekrény csatlakozik az adapterhez, és megjelenik az E3 hibakód

Állítsa az akkumulátor védelmi szintjét közép- vagy alacsony szintre.

Ha nem működik, kérjük, cserélje ki egy újra az adaptert.

E4: A kompresszor alacsony forgási sebessége

Kérlek, állítsd be a bemeneti feszültséget, és kapcsold be újra.

E5: A vezérlőchip túlmelegedése

Kapcsolja ki a készüléket 5 percre, és ellenőrizze, hogy a készülék körüli szellőzés nem-e rossz. a kompresszor túlmelegedést okoz.

Csomaglista

Nem.	Tétel		Megjegyzés
1	Hűtőszekrény	Mennyiség 1 készlet	
2	Cigaretta drót	1 készlet	
3	Hálózati adapter	1 készlet	
4	Kézikönyv	1 db	
5	Henger	2 db	
6	Csavarhúzó	1 db	

Javaslatok használata

1. Ha tartály akkumulátorral van felszerelve, akkor bármilyen hőmérsékletet fenntarthat bármilyen körülmények között gond nélkül beállítható.

2. Fagylalt elhelyezésekor kérjük, állítsa a hőmérsékletet a legalacsonyabbra; hosszú ideig bekapcsolva kell lennie.

3. Előzze meg a palackozott vízfogyasztásával kapcsolatos egészségügyi problémákat, amelyeket a magas alkoholszint okoz hőmérsékletek.

4. Fagyasztott élelmiszerek, ritka tengeri herkentyűk és járművekre szerelt, fagyasztva hagyott hűtőszekrények friss élelmiszerek kísérik az utat.

5. Az egészségügyi termékeket, az inzulint és az importált gyógyszereket hűtőszekrényben kell tárolni, a fedézeti hűtőszekrények pontos hőmérséklet-szabályozása pedig végigkíséri az egészséget.

6. A tealevelek hatékonyan frissen maradnak az autó hűtőszekrényében, és a saját autóval történő túra során bármikor friss és finom teát fogyaszthat.

7. A vörösbor legjobb tárolási hőmérséklete 10 °C - 18 °C (50 - 64,4 °F).

Az autóhűtőszekrény pontos hőmérséklet-szabályozása hatékonyan biztosítja a vörösbor tárolási hőmérsékletét.

8. A kiváló minőségű gyümölcsök tárolási ideje az autóban magas nyári hőmérsékleten legalább 2 óra. A tárolási idő rövidebb, még akkor is, ha a légkondicionáló be van kapcsolva. Az autóhűtő használata hatékonyan megőrizheti a kiváló minőségű gyümölcsöket.

9. A jó minőségű napszemüveg bevonata nyáron a magas hőmérséklet miatt leválhat. Az autó hűtőszekrénye ideális hely erre.

10. A jó minőségű kozmetikumok gyorsan megromlanak magas hőmérsékleten az autóban. Vigyen magával kozmetikumokat az autóban; az autó hűtőszekrénye lesz a jobb választás.

Biztonsági óvintézkedések

(1) Győződjön meg arról, hogy a fedézeti hűtőszekrényhez csatlakoztatott tápfeszültség mindig megfelelő (a paraméterek a fedézeti hűtőszekrény jóváhagyott feszültségparamétereivel vannak címkézve).

(2) Ne öntsön folyadékot közvetlenül az autó hűtőszekrényébe.

(3) A hűtőszekrény engedély nélküli átalakítása a veszélyek elkerülése érdekében tilos.

(4) Ez a készülék nem alkalmas csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) általi használatra, kivéve, ha a biztonságukat felelős személy felügyeli őket, vagy eligazítást ad nekik a készülék használatáról.

(5) A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.

(6) Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha eligazítást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértették a lehetséges veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítást és felhasználói karbantartást.

(7) A készülék instabilitása miatti veszélyek elkerülése érdekében a készüléket az utasításoknak megfelelően kell rögzíteni.

(8) Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtógázos aeroszolos flakonokat ebben a készülékben.

FIGYELMEZTETÉS: Ez a készülék gyúlékony ciklopentán habképző anyagot tartalmaz:

1) Szállítási és

használat közben kerülje a tűzzel való érintkezést.

2) Kérjen segítséget szakemberhez a szervizeléshez, ha a gép meghibásodik.

3) Kérjen segítséget a hulladékot a helyileg kijelölt hulladékgyűjtő telepre küldje el, amikor leselejtezi.



FIGYELMEZTETÉS: A készülék használata, szervizelése és ártalmatlanítása során kérjen segítséget, figyeljen a bal oldalon láthatóhoz hasonló szimbólumra, amely a készülék hátulján (hátsó panel vagy kompresszor) található, sárga vagy narancssárga színű. Ez tűzveszélyre figyelmeztető szimbólum. A hűtőközegcsövekben és a kompresszorokban gyúlékony anyagok találhatók. Használat, szervizelés és ártalmatlanítás közben tartsa távol a tűzforrástól.

FCC információk

FIGYELEM: A megfelelőségi felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvénytelenítik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére!

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés a következő feltételhez kötött:

1) Ez a termék káros interferenciát okozhat.

2) Ennek a terméknek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

FIGYELMEZTETÉS: A terméken végrehajtott, a megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvénytelenítik a felhasználó jogosultságát a termék üzemeltetésére.

Megjegyzés: Ez a termék tesztelésen esett át, és megfelel az FCC-szabályzat 15. része szerinti B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek úgy lettek kialakítva, hogy észérő védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben lakossági telepítések során.

Ez a termék rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.

Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítési helyen nem lép fel interferencia.

Ha ez a termék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, ami a termék ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználónak javasoljuk, hogy próbálja meg elhárítani az interferenciát az alábbi intézkedések egyikével vagy többjével.

- Irányítsa újra vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a termék és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a terméket egy másik áramkörön lévő aljzathoz, mint amelyhez a vevőegység csatlakozik.
- Segítségért forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőhöz.

Elektromos kapcsolási rajz

