

12V/24V Hűtőszekrény

Használati utasítás

Aligvárom Kft.

www.nemsemmi.hu

+ 36 1 203 33 03

Tartalom

1. Általános biztonság	3
1.1. A világítás cseréje	4
1.2. Hűtőközeg	4
1.3. Akkumulátor	4
2. Elektromos biztonság	5
3. Napi használat	5
4. Ápolás és tisztítás	6
5. Telepítés	6
6. Karbantartás	7
7. Kezelőpanel	7
7.1. Indítás és hőmérséklet-szabályozás	7
8. Első használat és telepítés	8
8.1. Tisztítás használat előtt	8
8.2. Pozicionálás	8
8.3. Beállítás	9
8.4. Elektromos csatlakozás	9
9. Napi használat	9
9.1. Kiegészítők	9
9.1.1. Mozgatható polcok / tálcák	9
9.1.2. Az ajtó polcainak elhelyezése	9
9.1.3. Zöldséges fiók	9
9.1.4. Jégkocka gyártás	9
• A készülékhez jár egy vagy több tálca a jégkockák előállításához.	9
9.1.5. Friss ételek fagyasztása	9
9.2. Fagyasztott élelmiszerek tárolása	10
9.2.1. Kiolvasztás	10
10. Hasznos tippek és tanácsok	10
10.1. Energiatakarékossági tippek	10
10.2. Tippek a friss ételek hűtésére	11
10.3. Tippek a hűtéshez	11
10.4. Tippek a fagyasztáshoz	11
11. Tisztítás és gondozás	12
11.1. Leolvasztás	12
11.1.1. Hűtőszekrény leolvasztása	12

11.1.2. Fagyasztó leolvasztása	12
11.1.3. Hosszabb ideig nem használható	13
12. Mi a teendő, ha	13
13. A készülék ártalmatlanítása	16

Kedves Vásárló!

Az Ön biztonsága és a készülék helyes használata érdekében a készülék üzembe helyezése és első használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet, annak tippjeivel és figyelmeztetéseivel együtt. A felesleges meghibásodások és balesetek elkerülése érdekében fontos megbizonyosodni arról, hogy a készüléket használó emberek alaposan ismerik a működését és a biztonsági funkciókat. Tegye el ezt az utasítást, és győződjön meg róla, hogy ha eladják bárki, aki élete során használja, megfelelő tájékoztatást kapjon a használatáról és a biztonsági tudnivalókról.

A biztonság érdekében tartsa be a felhasználói utasítások óvintézkedéseit, mivel a gyártó nem felelős a mulasztásból eredő károkért.

Ezt a készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkezők, vagy tapasztalatok és ismeretek hiányával rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) nem használhatják, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak.

A gyermekeket felügyelni kell annak érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.

Minden csomagolást tartson gyermekektől távol, mert fennáll a fulladás veszélye.

Ha már nem használja (kidobná) a készüléket, húzza ki a csatlakozót az aljzatból és távolítsa el az ajtót, hogy a játszó gyermekek ne szenvedhessenek elektromos áramütést vagy ne záródjanak bele.

1. Általános biztonság

FIGYELMEZTETÉS – Azonos biztonsági előírások vonatkoznak a készülékre a hasonló alkalmazási területeknél, például:

- alkalmazottak konyhái az üzletekben, irodákban és más munkahelyi környezetben,
- szállodákban, motelekben és más lakókörnyezetben,
- panzió típusú környezetekben,
- vendéglátás és hasonló, nem kiskereskedelmi alkalmazások.

FIGYELMEZTETÉS - Ne tároljon ebben a készülékben robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtóanyagot tartalmazó aeroszolos flakonokat.

FIGYELMEZTETÉS - Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártót, a szervizképviselőt vagy hasonlóan képzett személyeket kell felkeresni és a cserét rájuk bízni.

FIGYELMEZTETÉS - A szellőzőnyílásokat a készülékházban vagy a beépített szerkezetben tartsa akadálymentesen.

FIGYELMEZTETÉS - A leolvasztási folyamat felgyorsításához ne használjon mechanikus eszközöket vagy más eszközöket, a gyártó által ajánlottakon kívül.

FIGYELMEZTETÉS - Ne távolítsa el a hűtőközeg áramköreit.

FIGYELMEZTETÉS - a készülék ételtároló rekeszeiben ne használjon elektromos készülékeket, kivéve, ha azok a gyártó által ajánlott típusúak.

FIGYELMEZTETÉS - A fűjógáz gyúlékony. A készülék ártalmatlanítását csak hivatalos hulladéklerakóban végezze el.

FIGYELMEZTETÉS - A készülék elhelyezésekor ellenőrizze, hogy a tápkábel nem akad-e be és nem sérült-e meg.

FIGYELMEZTETÉS - Ne keressen több hordozható aljzatot vagy hordozható tápegységet a készülék hátulján.

Akkumulátorfeszültség ehhez a hűtőszekrényhez, amely hálózati és akkumulátorral működtethető 12 / 24V.

1.1. A világítás cseréje

FIGYELEM - A világítást a felhasználó nem cserélheti ki! Ha a világítások megsérültek, forduljon segítségért a vevőszolgálathoz.

Ez a figyelmeztetés csak azokra a hűtőszekrényekre vonatkoznak, amelyek világítással rendelkeznek.

1.2. Hűtőközeg

A hűtőközeget a készülék hűtőrendszere tartalmazza, amely a mai előírásoknak megfelelően környezetbarát. A készülék szállítása és telepítése során ügyeljen arra, hogy a hűtőközeg egyik alkatrésze se sérüljön meg.

FIGYELEM - A hűtőszekrények hűtőközeget és gázokat tartalmaznak. A hűtőközeget és a gázokat szakszerűen kell ártalmatlanítani, mivel ezek szemsérüléseket vagy égést okozhatnak. A megfelelő ártalmatlanítás előtt győződjön meg arról, hogy a hűtőközeg áramköre nem sérült-e.

1.3. Akkumulátor

Az akkumulátornak a terméken kívül kell lennie. A kompresszor vezérlője automatikusan beállíthatja a termék alkalmazási feszültségét, vagyis amikor a tápfeszültség kevesebb, mint 17 V, akkor a vezérlő a 12 V DC rendszerben működik; ha nagyobb, mint 17 V, akkor a 24 V DC rendszerben működőnek tekinthető.

Ajánlott akkumulátor

12 V 100Ah vagy nagyobb,

24V 100Ah vagy magasabb.

Ajánlott vezetékek

Átmérő (mm ²)	Hossz (m)	
	12V DC	24V DC
4	4	8
6	6	12
8	8	16

A nem megfelelő méretű, túl vékony vezetékezés nem képes a működésre.

Akkumulátor védelem

12V bekapcsolva	12V kikapcsolva	24V bekapcsolva	24V kikapcsolva
9,6V	10,9V	21,3V	22,7V

2. Elektromos biztonság

1. A tápkábelt nem szabad meghosszabbítani.
2. Győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó nincs összetörve vagy nem sérült. A zúzott vagy sérült hálózati csatlakozó túlmelegedhet és tüzet okozhat.
3. Győződjön meg arról, hogy hozzáférhet-e a készülék fő csatlakozójához.
4. Ne húzza meg a főkábelt.
5. Ha a hálózati csatlakozóaljzat meglazult, ne helyezze be a hálózati csatlakozót. Áramütés vagy tűz veszélye áll fenn.
6. A készüléket nem szabad a belső világítás lámpájának fedele nélkül üzemeltetni.
7. A hűtőszekrény csak 12 / 24V tápegységgel működik. A hűtőszekrénynek speciális elektromos csatlakozóaljzatot kell használnia.

3. Napi használat

- Ne tároljon gyúlékony gázt vagy folyadékot a készülékben. Robbanásveszély áll fenn.
- Ne üzemeltessen a készülékben semmilyen elektromos készüléket (pl. elektromos fagylalkészítőket, keverőket stb.)
- Amikor kihúzza a csatlakozódugót, mindig húzza ki a dugót a hálózati aljzatból, ne húzza meg a kábelt.
- Ne tegyen forró tárgyakat a készülék műanyag alkatrészei közelébe.
- Ne helyezzen élelmiszertermékeket közvetlenül a hátsó falon lévő levegő kimenetéhez.
- Az előre csomagolt fagyasztott ételeket a fagyasztott élelmiszerek gyártásának utasításai szerint tárolja.

- Ne tegyen szénsavas italokat a fagyasztóba, mivel ez nyomást gyakorol az palackra, ami felrobbanhat, ami a készülék károsodását okozhatja.
- A fagyasztott élelmiszerek fagyégetést okozhatnak, ha közvetlenül a fagyasztórekeszből fagyasztják őket.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek.
- Az égő gyertyákat, lámpákat és egyéb, nyílt lánggal ellátott tárgyakat tartsa távol a készüléktől.
- A készülék élelmiszerek és / vagy italok tárolására szolgál a háztartásokban, amint ez a használati útmutatóban szerepel. A készülék nehéz, mozgathatásakor körültekintően kell eljárni.
- Ne távolítsa el a tárgyakat a fagyasztórekeszből, és ne nyúljon hozzá, ha nedves a keze, mert ez bőrproblémákat vagy fagyás / égési sérülést okozhat.
- Soha ne használja a fiókokat, az ajtókat stb. támasztékként vagy támaszként.
- A fagyasztott ételeket felolvasztás után nem szabad újra fagyasztani.
- Ne fogyasszon jégkrémet vagy jégkockát közvetlenül a fagyasztóból, mert ez fagyási égést okozhat a nyelven és az ajkakon.
- Annak elkerülése érdekében, hogy a tárgyak leessenek, és személyi sérüléseket vagy a készülék károsodását okozza, ne terhelje túl az ajtótartókat.

4. Ápolás és tisztítás

- Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból.
- Ne tisztítsa a készüléket fémtárgyakkal, gőztisztítóval, olajokkal, szerves oldószerekkel vagy súrolószerekkel.
- Ne használjon éles tárgyakat a jég eltávolításához a készülékből. Használjon műanyag kaparót.

5. Telepítés

- Az elektromos csatlakoztatáshoz gondosan kövesse a kézikönyvben megadott utasításokat. Csomagolja ki a készüléket, és ellenőrizze, hogy nincs-e rajta sérülés.
- Ne csatlakoztassa a készüléket, ha sérült. Az esetleges károkat azonnal jelentse. Ebben az esetben őrizze meg a csomagolást.
- Ajánlott legalább négy órát várni a készülék csatlakoztatása előtt, hogy az olaj visszafolyhasson a kompresszorban.
- Megfelelő légáramlást kell biztosítani a készülék körül, ennek hiánya túlmelegedéshez vezet. A megfelelő szellőzés eléréséhez kövesse a telepítésre vonatkozó utasításokat.
- Lehetőség szerint a termék hátulja ne legyen túl közel a falhoz, hogy elkerülje a meleg alkatrészek (kompresszor, kondenzátor) megérintését vagy a tűzveszély elkerülése érdekében, kövesse a telepítésre vonatkozó utasításokat.

- A készüléket nem szabad radiátorok vagy tűzhelyek közelében elhelyezni.
- A készülék üzembe helyezése után ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó elérhető-e.

6. Karbantartás


- A készülék szervizeléséhez képzett villanyszerelőnek vagy hozzáértő személynek kell elvégeznie.
- Ezt a terméket csak hivatalos szakembernek szabad karbantartani, és csak eredeti alkatrészek használhatóak.

7. Kezelőpanel

7.1. Indítás és hőmérséklet-szabályozás

A hőmérséklet-választó gomb a hűtőszekrény tetején található.

- A "0" beállítása OFF: A készülék bekapcsolásához forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba.
- Az "1" beállítása azt jelenti: Legmagasabb hőmérséklet, legmelegebb beállítás.
- A "7" beállítása azt jelenti: Legalacsonyabb hőmérséklet, leghidegebb beállítás.

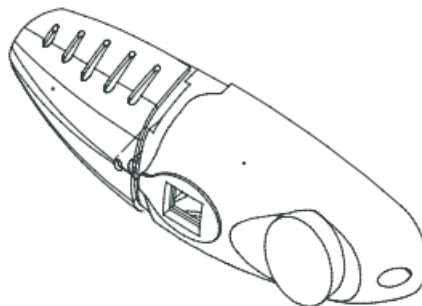

Fontos! Általában azt javasoljuk, hogy válasszon 2, 3 vagy 4 értéket, ha magasabb vagy alacsonyabb hőmérsékletet szeretne, akkor ennek megfelelően forgassa el a gombot melegebb vagy hidegebb beállítás irányába. Ha alacsonyabbra állítja a gombot, ez nagyobb energiahatékonyságot eredményezhet.

Fontos! Magas környezeti hőmérséklet (pl. forró nyári napokon) és hideg beállítás (6–7. fokozat) a kompresszor folyamatos vagy akár folyamatos működését okozhatja!

Ok: ha a környezeti hőmérséklet magas, a kompresszornak folyamatosan működnie kell, hogy a készülék alacsony hőmérsékletét fenntartsa.

8. Első használat és telepítés

8.1. Tisztítás használat előtt

- A készülék első használata előtt mossa le a belső teret és az összes belső tartozékot langyos vízzel és kevés semleges tisztítószerrel, hogy eltávolítsa a vadonatúj termék jellegzetes illatát, majd alaposan szárítsa meg.
- Fontos! Ne használjon tisztítószeret vagy súroló port, mert ezek károsíthatják a felületet.

8.2. Pozícionálás

- Figyelem - Telepítés előtt gondosan olvassa el az utasításokat a biztonsága és a készülék megfelelő működése érdekében.
- A készüléket helyezze el hőforrásoktól, például kályháktól, radiátoroktól, közvetlen napfénytől stb.
- A maximális teljesítményt és biztonságot a típustáblán elhelyezett a megfelelő beltéri hőmérséklet fenntartása garantálja.
- Előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően, ha hosszabb ideig a megadott tartomány feletti vagy alatti hőmérsékleten hagyja.
- **Fontos!** Szükséges a hűtőszekrény szellőztetése a hő elvezetése, a nagy hatékonyság és az alacsony energiafogyasztás érdekében. Ezért a hűtőszekrény körül elegendő szabad helynek kell rendelkezésre állnia. Célszerű, hogy a készülék hátulja és a fal között 75 mm, a két oldalán legalább 100 mm szabad helyet, a tetejétől pedig 100 mm-nél nagyobb magasságot és elől az ajtók nyitásához 160° hagyjon szabadon.

Klíma osztály	Környezeti hőmérséklet
SN	+10 °C és +32 °C
N	+16 °C és +32 °C
ST	+16 °C és +38 °C
T	+16 °C és + 43 °C

- A készülékeket nem szabad esőnek kitenni.
- A készülék hátsó részén elegendő levegőt kell keringetni, mivel a gyenge keringés befolyásolhatja a teljesítményt. A beépített készüléket hőforrásoktól távol kell elhelyezni (pl. napfény).

8.3. Beállítás

- A készüléknek vízszintesen kell lennie a rezgés kiküszöbölése érdekében. A készüléknek stabilnak kell lennie, ezért mindkét szintbeállítónak érintkeznie kell a padlóval. A szintet úgy állíthatja be, hogy csavarja le a megfelelő szintbeállítást elöl (használja az ujjait vagy egy megfelelő kulcsot).

8.4. Elektromos csatlakozás

- Vigyázat! A készülék telepítéséhez szükséges bármilyen elektromos munkát szakképzett vagy felhatalmazott személy végezheti el.
- FIGYELEM - A készüléket földelni kell. A gyártó nem vállal felelősséget, ha ezeket a biztonsági intézkedéseket nem tartják be.

9. Napi használat

9.1. Kiegészítők

9.1.1. Mozgatható polcok / tálcák

- A készülékhez különféle üveg és műanyag tároló polcok vagy tálcák tartoznak - a különböző modellek különböző kombinációkkal rendelkeznek, a különböző modellek pedig eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek.
- A hűtőszekrényben különböző szintekre helyezheti a polcokat, ahogy Önnek a legideálisabb.

9.1.2. Az ajtó polcainak elhelyezése

- A különféle méretű élelmiszer-csomagok tárolásának lehetővé tétele érdekében az ajtó polcai különböző magasságokban helyezhetők el.
- A beállításhoz fokozatosan húzza a polcot a nyilak irányába, amíg ki nem tudja szedni, majd helyezze át szükség szerint.

9.1.3. Zöldséges fiók

- A fiók alkalmas gyümölcsök és zöldségek tárolására.

9.1.4. Jégkocka gyártás

- A készülékhez jár egy vagy több tálca a jégkockák előállításához.

9.1.5. Friss ételek fagyasztása

- A fagyasztórekesz alkalmas friss ételek fagyasztására, valamint fagyasztott és mélyhűtött ételek tárolására egy ideig.

- A 24 órán belül lefagyasztható élelmiszerek maximális mennyiségét a típustábla, a készülék belsejében elhelyezett címke határozza meg.
- A fagyasztási folyamat 24 órán át tart: ebben az időszakban ne adjon hozzá más fagyasztandó ételeket.

9.2. Fagyasztott élelmiszerek tárolása

Első használat vagy sokáig nem használt időszak után: mielőtt beteszi a terméket a rekeszbe, hagyja a készüléket legalább 2 órán át működni a hűtés érdekében.

9.2.1. Kiolvasztás

- A mélyfagyasztott vagy fagyasztott ételeket felhasználás előtt fel lehet olvasztani a hűtőszekrényben vagy szobahőmérsékleten.
- Kisebb darabokat még fagyasztva is főzhetőek, közvetlenül a fagyasztóból. Ebben az esetben a főzés hosszabb ideig tart.
- **Fontos!** A friss élelmiszer-tároló és a fagyasztott élelmiszer-tároló térfogatának maximális kihasználása érdekében a felhasználó a napi használatának megfelelően kiszerezheti a készülékből a polcokat vagy a fiókot.

10. Hasznos tippek és tanácsok

A hűtőberendezésekre a következő zajok jellemzőek:

- Kattogás - Amikor a kompresszor be- vagy kikapcsol, kattogás hallható.
- Zümmögés - Amint a kompresszor üzemel, zümmögő hang hallható.
- Bugyborékolás - Amikor a csövekbe áramlás zajlik, buborékos vagy fröccsenő zajokat hallhat.
- Fröccsenő - A kompresszor kikapcsolása után is rövid ideig hallható ez a zaj.

10.1. Energiatakarékossági tippek

- Ne helyezze a készüléket tűzhelyek, radiátorok vagy más hőforrások közelébe.
- Ne nyissa ki túl gyakran az ajtót, és ne hagyja nyitva a szükséges időnél hosszabb ideig.
- Ne állítsa a hőmérsékletet a szükségesnél alacsonyabbra.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék oldallapjai és hátlapja bizonyos távolságra van a faltól, és kövesse a telepítésre vonatkozó utasításokat.

10.2. Tippek a friss ételek hűtésére

A legjobb teljesítmény elérése érdekében:

- Ne tároljon meleg ételeket vagy párologtató folyadékokat a készülékben.
- Fedje le az ételt, különösen, ha annak erős illata van.
- Helyezze az ételt úgy, hogy a levegő szabadon keringhessen körülötte.

10.3. Tippek a hűtéshez

- Hús: csomagolja polietilén (műanyag) zacskókba, és tegye az üvegpolcra a zöldségfiók fölé. A biztonság kedvéért ilyen módon legfeljebb két napig tárolja.
- Főtt ételek, hideg ételek stb.: ezeket le kell takarni, és bármilyen polcra lehet tenni.
- Gyümölcs és zöldség: ezeket alaposan meg kell tisztítani, és a mellékelt speciális fiókba kell tenni.
- Vaj és sajt: alufóliába vagy polietilén (műanyag) tasakokba kell tenni, amelyek a levegőt a lehető legnagyobb mértékben elzárják.
- Tejes palackok: ezeknek kupakkal kell rendelkezniük, és az ajtón lévő palacktartóban kell tárolni.

10.4. Tippek a fagyasztáshoz

A fagyasztási folyamat maximális kihasználása érdekében néhány fontos tipp:

- A 24 órán belül lefagyasztható élelmiszerek maximális mennyisége a típustáblán látható.
- A fagyasztási folyamat 24 órát vesz igénybe. az időszak alatt nem szabad további fagyasztandó élelmiszereket hozzáadni.
- Csak a legjobb minőségű, friss és alaposan megtisztított élelmiszereket fagyassza le.
- Az ételeket kis adagokban készítse elő annak gyors és teljes fagyasztása érdekében, hogy később csak a szükséges mennyiséget olvashassa ki.
- Ne engedje, hogy a friss, nem fagyasztott élelmiszerek hozzáérjenek a már lefagyasztott ételekhez, elkerülve ezzel az utóbbi hőmérsékletének emelkedését.
- A jeges termékek, ha a fagyasztórekeszből való eltávolítás után azonnal elfogyasztják fagyási égést okozhatnak.

11. Tisztítás és gondozás

- Higiéniai okokból a készülék belsejét, beleértve a belső kiegészítőket, rendszeresen tisztítani kell.
- A hűtőszekrény legalább kéthavonta tisztítható és karbantartható.
- A készüléket ne csatlakoztassa a fő áramellátáshoz. Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozódugót a fő tápegységből, kapcsolja ki vagy kapcsolja ki a megszakítót vagy a biztosítékot.

Fontos!

- Tisztítás előtt vegye ki az ételeket a készülékből. Hűvös helyen tárolja.
- Soha ne tisztítsa a készüléket gőztisztítóval. A nedvesség felhalmozódhat az elektromos alkatrészekben.
- A forró gőz a műanyag alkatrészek károsodásához vezethet.
- Ne használjon súrolószert.
- Tisztítsa meg a készüléket és a belső kiegészítőket ronggyal és langyos vízzel. Kereskedelmi forgalomban kapható mosogatószeret is használhat.
- Ellenőrizze a hűtőtér hátsó falán lévő vízelvezető lyukat.
- Miután a hűtőszekrény száraz, a készülék újra üzembe állítható.

11.1. Leolvasztás

11.1.1. Hűtőszekrény leolvasztása

Ezt automatikusan befolyásolja a hőmérséklet-szabályozó be- vagy kikapcsolása, így nem kell használnia a leolvasztási opciót. A leolvasztásból származó vizet a készülék hátsó részén található lefolyócsövön keresztül automatikusan leeresztik egy csepptálcába.

11.1.2. Fagyasztó leolvasztása

- A fagyasztó leolvasztás manuálisan történik. Kiolvasztás előtt vegye ki az ételeket.
- Vegye ki a jégtálcát és a fiókokat, vagy tegye be a hűtőszekrénybe.
- Állítsa a hőmérséklet-szabályozó gombját "0" állásba, és hagyja nyitva a hűtőszekrény ajtaját, amíg a jég és a fagy alaposan fel nem oldódik és felhalmozódik az alján vagy a fagyasztóban. Törölje le a vizet puha ruhával.
- A kiolvasztás felgyorsítása érdekében egy tál meleg vizet tehet a fagyasztóba, és a jeget és a fagyot leolvasztó spatulával lekaparja. Ezt követően feltétlenül állítsa a hőmérséklet-szabályozó gombját az eredeti helyzetbe.

- A belső burkolat deformációjának elkerülése érdekében nem ajánlatos a fagyasztót közvetlenül melegíteni forró vízzel vagy hajszárítóval.

11.1.3. Hosszabb ideig nem használható

- Távolítsa el az összes hűtött terméket.
- Kapcsolja ki a készüléket a hőmérséklet-szabályozó „0” állásba fordításával.
- Húzza ki az aljzatból, kapcsolja ki vagy húzza ki az áramellátást.
- Tisztítsa meg alaposan.
- A szagok felhalmozódásának elkerülése érdekében hagyja nyitva az ajtót.





12. Mi a teendő, ha ...

Figyelem - Hibaelhárítás előtt válassza le az áramellátást. Csak szakképzett villanyszerelőnek vagy más erre felhatalmazott személynek szabad végrehajtania a kézikönyvben nem szereplő hibakeresést.

Probléma	Lehetséges okok	Megoldás
A készülék nem működik.	A készülék nincs bekapcsolva.	Kapcsolja be a készüléket.
	Nincs bedugva az aljzatba vagy laza.	Dugja be a készüléket az elektromos aljzatba.
	A biztosíték kiégett vagy hibás.	Ellenőrizze a biztosítékot, ha szükséges cserélje ki.
	A kimenet hibás.	A hibás alkatrészeket villanyszerelőnek kell megjavítania.
A készülék nem működik.	A hőmérséklet hidegre van állítva.	Kapcsolja átmenetileg a hőmérséklet-szabályozót melegebbre.
Az étel meleg.	A hőmérséklet nincs megfelelően beállítva.	Kérjük, olvassa el az utasítást.
	Az ajtó hosszabb ideig nyitva volt.	Csak akkor nyissa ki az ajtót, amikor szükséges.
	Az elmúlt 24 órában nagy mennyiségű meleg étel került a készülékbe.	Kapcsolja átmenetileg a hőmérséklet-szabályozást hidegebbre.

	A készülék hőforrás közelében van.	Kérjük, olvassa el az utasítást.
A belső világítás nem működik.	Az izzó hibás.	Kérjük, olvassa el az utasítást.
Erős fagyás.	Az ajtó tömítés nem megfelelő.	Óvatosan melegítse az ajtó tömítést hajszárítóval. Ugyanakkor formálja meg kézzel a felmelegedett ajtó tömítést úgy, hogy az helyesen feküdjön az ajtóra.
Szokatlan zajok.	A készülék nem vízszintes.	Állítsa be a lábakat.
	A készülék a falhoz vagy más tárgyhoz ér, vagy egy komponens pl. a készülék hátulján lévő cső érinti a készülék egy másik részét vagy a falat.	Mozgassa kissé a készüléket.
A kompresszor nem indul el azonnal a hőmérséklet-beállítás megváltoztatása után.	Ez normális, nem fordult elő hiba.	A kompresszor egy idő után elindul.
Víz a padlón vagy a polcokon.	A vízleeresztő lyuk eltömődött.	Lásd a tisztítás és ápolás kiválasztását.

Termék leírása

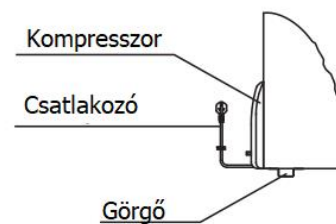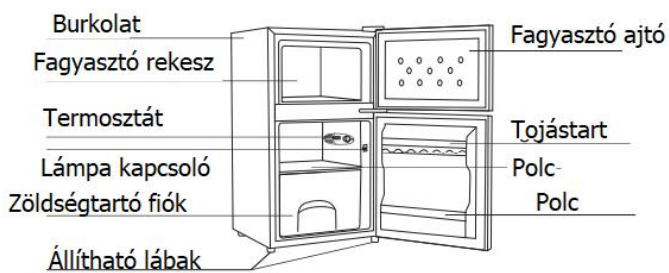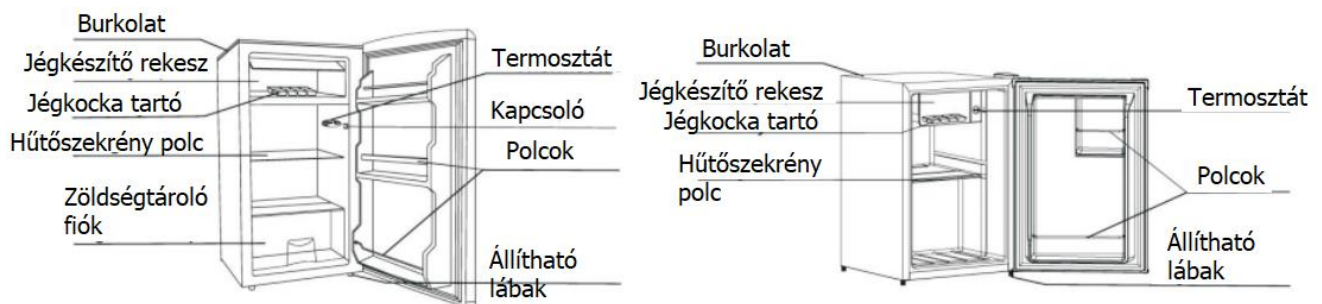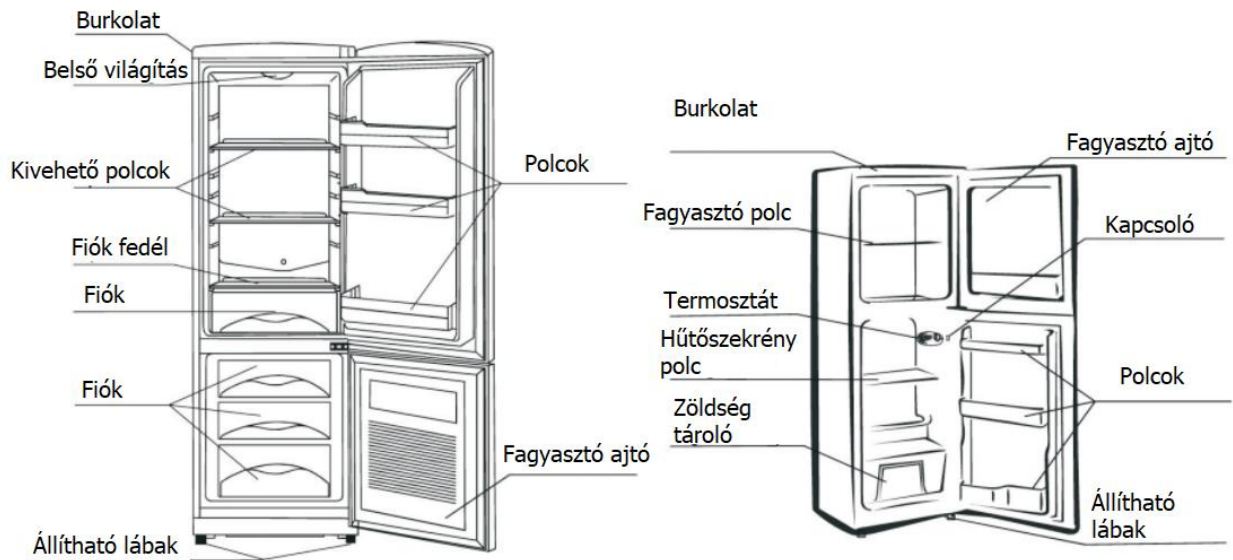

13. A készülék ártalmatlanítása

Tilos a készüléket háztartási hulladékba dobni.



Csomagoló anyagok

Az újrahasznosítás szimbólummal ellátott csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. A csomagolást újrahasznosítás céljából megfelelő hulladékgyűjtő edénybe dobja.

A készülék ártalmatlanítása előtt:

- Húzza ki a csatlakozót az aljzatból.
- Vágja le a kábelt és dobja el.