

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Padlóra állítható Okos wifis konvektor Android és iOS Alexa & Google Assistant alkalmazással 1000W




ELESION®


Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a konvektoros fűtőtestet. Így még a saját fűtés nélküli helyiségekben is kellemes meleget biztosíthat. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet. Ez a hőmérséklet mindaddig megmarad, amíg a konvektoros fűtést újra ki nem kapcsolja. A konvektoros fűtést kényelmesen vezérelheti alkalmazással vagy hangvezérléssel is.

Kérjük, olvassa el ezt a kezelési útmutatót, és kövesse a felsorolt utasításokat és tippeket, hogy új konvektoros fűtőberendezését optimálisan használhassa.

Ajánlott alkalmazás:

Az alkalmazáson vagy hangutasításon keresztüli vezérléshez olyan alkalmazásra van szüksége, amely kapcsolatot tud létesíteni a konvektoros fűtés és a mobilkészüléke között. Erre a célra az ingyenes ELESION alkalmazást ajánljuk.

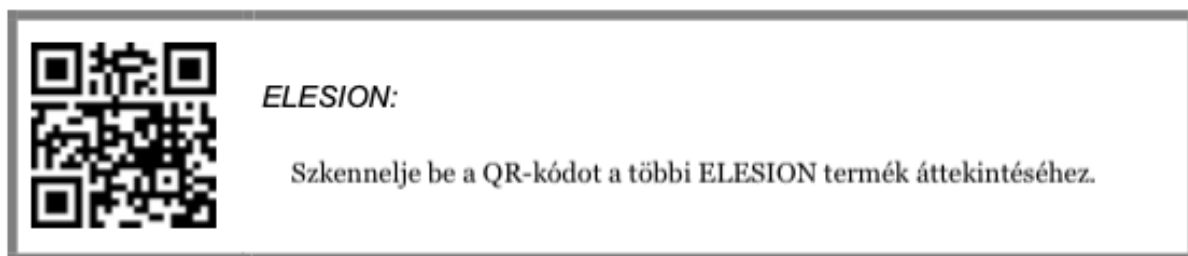

Fontos információk

- Olvassa el az összes biztonsági utasítást. A biztonsági utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat. Minden biztonsági utasítást őrizzen meg a későbbi használatra.
- Ezt a készüléket 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és/vagy ismeretek hiányában lévő személyek is használhatják felügyelet mellett, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a készülékkel járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek csak 8 évesnél idősebbek és felügyelet mellett végezhetik.
- A 3 évesnél fiatalabb gyermekeket távol kell tartani a készüléktől és a csatlakozó vezetéktől, kivéve, ha állandó felügyelet alatt állnak.
- A 3 évesnél idősebb és 8 év alatti gyermekek csak felügyelet mellett kapcsolhatják be és ki a készüléket.
- 3 éves és 8 év alatti gyermekek nem csatlakoztathatják a készüléket a hálózati aljzatba, nem szabályozhatják a készüléket, nem tisztíthatják a készüléket és nem végezhetnek felhasználói karbantartást.
- Ne működtesse a készüléket felügyelet nélkül.
- **Figyelmeztetés!** A fűtőberendezést nem szabad használni, ha a készülék elején lévő üvegborítás sérült.
- Tartsa távol a készüléktől a könnyen gyúlékony anyagokat vagy gázokat.
- Ne helyezzen idegen tárgyakat a készülék nyílásaiba - áramütés és a készülék károsodásának veszélye miatt.

- Ne használja tűzveszélyes helyiségekben (pl. fűtőkamrákban).
- A fűtőberendezést csak teljesen kitekert hálózati kábelrel működtesse.
- A hálózati kábelt úgy fektesse le, hogy ne tudjon megbotlani benne.
- Ne vezesse a hálózati kábelt a készülék olyan részei felett, amelyek működés közben forróak.
- Soha ne tekerje a hálózati kábelt a készülék köré.
- Ne használja ezt a fűtőberendezést fürdőkádban, zuhanyzó vagy medence közvetlen közelében.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati aljzatból.
- A készülékház hosszan tartó működés közben nagyon felforrósodhat. Helyezze a készüléket úgy, hogy véletlenül se lehessen hozzáérni.
- A fűtőtestet nem szabad közvetlenül a fali aljzat alá helyezni.
- **Vigyázat!** A termék egyes részei nagyon forróak lehetnek és égési sérüléseket okozhatnak.
- A fűtőtestet nem szabad függönyök vagy más gyúlékony anyagok közelében elhelyezni.
- **Vigyázat!** Ez a termék csak jól szigetelt helyiségekben vagy alkalmi használatra alkalmas.

Biztonsági utasítások


- Ez a használati utasítás a termék működésének megismertetésére szolgál. Ezért őrizze meg ezeket az utasításokat biztonságos helyen, hogy bármikor kéznél legyen, ha szüksége van rá.
- A termék használata során tartsa be a biztonsági előírásokat.
- A termék átalakítása vagy módosítása rontja a termékbiztonságot.
- A készüléken vagy tartozékokon végzett minden módosítást és javítást csak az alábbi szakemberek végezhetnek:
a gyártó vagy a gyártó által kifejezetten felhatalmazott személyek.
a gyártó által engedélyezett személyek.
- Győződjön meg róla, hogy a terméket olyan konnektorból üzemelteti, amely könnyen hozzáférhető, hogy Ön vészhelyzet esetén gyorsan le tudja választani a készüléket a hálózatról.
- Soha ne szerelje szét a terméket saját maga. Soha ne végezzen saját maga javításokat!
- Óvja a terméket a sérülésektől, balesetektől.
- Tartsa a terméket nedvességtől és extrém hőtől távol.
- Soha ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba.
- Soha ne érjen a tápkábelhez nedves kézzel. Ne üzemeltesse a terméket kültéren a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben.
- Ha ki akarja húzni a tápkábelt az aljzatból, mindig közvetlenül a hálózati csatlakozót húzza meg. Soha ne a kábelt húzza, mert megsérülhet.
- Soha ne szállítsa a készüléket a kábelnél fogva.
- Minden használat előtt ellenőrizze a készüléket a sérülések szempontjából. Ha a készülék, a kábel vagy a hálózati csatlakozó láthatóan megsérült, a készüléket nem szabad használni. Ne használja a készüléket, ha meghibásodott vagy leesett.
- Ne hagyja, hogy a tápkábel meggörbüljön, becsípődjön vagy hőforrásokkal vagy éles szélékkel érintkezzen.
- Ha lehetséges, ne használjon hosszabbító kábeleket. Ha ez elkerülhetetlen, csak fröccsenésálló, egyetlen hosszabbítót használjon (nem több aljzatot), amelyet a készülék áramfelvételére terveztek.
- Kérjük, hogy a terméket csak rendeltetésszerűen használja. Bármilyen más használat a termék vagy a terméket körülvevő környezet károsodását eredményezheti.

- A készüléket csak szabványos háztartási aljzatról működtesse. Ellenőrizze, hogy a készüléken feltüntetett hálózati feszültség megegyezik-e az Ön hálózati feszültségével.
- Minden használat után, működés közbeni meghibásodás esetén és tisztítás előtt húzza ki a készüléket a hálózathoz.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék stabilan áll működés közben, és hogy nem botolhat meg a tápkábelben.
- Soha ne használja a készüléket meghibásodás után, pl. ha a készülék vízbe esett vagy más módon megsérült.
- A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen használat esetén keletkezett károkért.

Használat

- Helyezze a készüléket egy vízszintes, szilárd, hőre nem érzékeny felületre.
- Mielőtt elhagyja a házat, kérjük, győződjön meg arról, hogy a be-/kikapcsoló [O] állásban van, és a készülék le van választva a tápellátásról.
- A készülék 1 m-es körzetében nem lehetnek éghető anyagok.
- Ne takarja le a készüléket. Ne helyezzen semmilyen tárgyat vagy textíliát a termékre.
- A készüléket csak függőleges helyzetben használja (a kijelző felül van, be-/kikapcsoló és tápkábel az alján).
- Ne támassza a készüléket falakhoz, bútorokhoz, függönyökhöz.
- Ne használja a készüléket 4 m²-nél kisebb helyiségekben.
- Ha a készüléket nem használja, kapcsolja ki és válassza le az áramforrásról.
- Tartson 1 m szabad helyet a készülék előtt és 50 cm-t a készülék mögött.
- Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket.
- Ne használja a készüléket ruhák vagy más textíliák szárítására.
- Ne mozgassa a készüléket használat közben.
- Lefekvés előtt kapcsolja ki a készüléket, és válassza le az áramforrásról.

A termék részletei

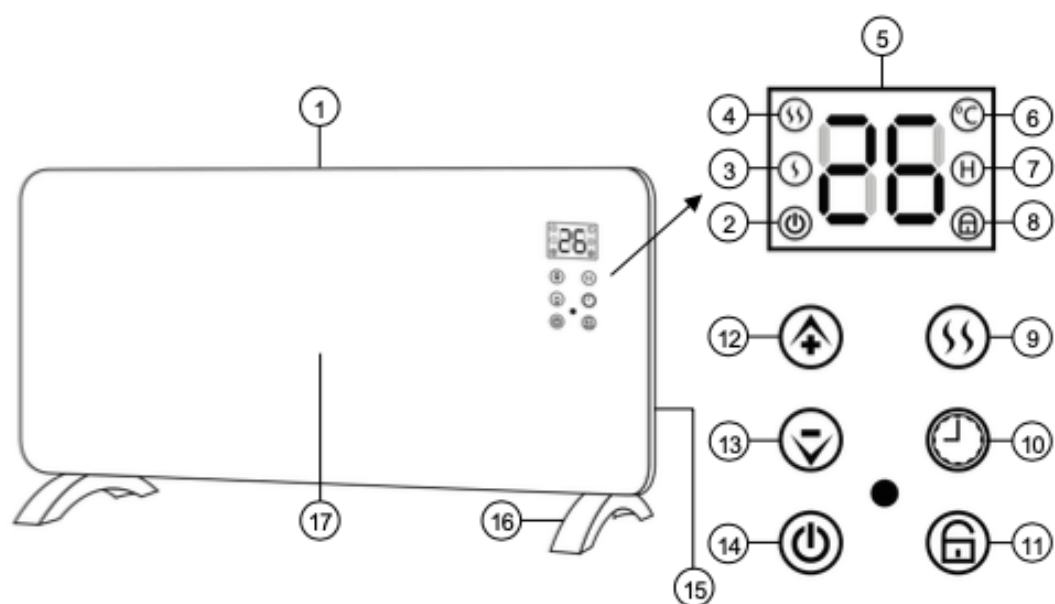

- 1. Hőelvezetés
- 2. Működési szimbólum
- 3. Fűtési szakasz I
- 4. Fűtési szakasz II
- 5. Kijelző
- 6. Hőmérséklet egység

- 7. Időzítő egység
- 8. Gyermekezár
- 9. Szint gomb
- 10. Időzítő gomb
- 11. Zár gomb
- 12. ▲ + gomb

- 13. ▼ - gomb
- 14. Be/ki gomb
- 15. Be/ki kapcsoló
- 16. Állvány
- 17. Üveglap

Üzembe helyezés

1. Összerelés

1. Állvány összeszerelése

Helyezze a konvektoros fűtőtestet fejjel lefelé.

2. A lábakat úgy helyezze el, hogy a konvektor és a lábak csavarfuratai pontosan egymáson álljanak.



3. Csavarozza be a lábakat a helyükre a rövid csavarok közül egyenként 5 darab csavarral.

4. Húzza meg erősen a csavarokat.

5. Helyezze a konvektoros fűtőtestet a lábakkal együtt egy vízszintes, szilárd, hőre nem érzékeny felületre.

FIGYELEM!

A telepítési hely kiválasztásakor vegye figyelembe a következő pontokat:

- A konvektoros fűtőtest 1 m-es körzetében nem lehetnek éghető anyagok.
- Tartson legalább 1 m szabad helyet elöl és 50 cm-t hátul.
- A konvektoros fűtőtestet nem szabad közvetlenül a fali aljzat alá helyezni.

2. Tápegység

Csatlakoztassa a tápkábelt egy megfelelő hálózati aljzathoz.

MEGJEGYZÉS:

Ha a fűtést az alkalmazással szeretné használni, akkor azt továbbra is le kell tölteni, és a fűtést csatlakoztatni kell hozzá. Ennek részletes leírását az Alkalmazás fejezetben találja.

Használat

Bekapcsolás

1. Kapcsolja be a konvektoros fűtőberendezést a Be/Ki kapcsoló [I] állásba állításával. Egy jelzőhang szólal meg. Ekkor a fűtőtest készenléti állapotban van.
2. Nyomja meg a be/ki gombot. Megszólal egy jelzőhang, és a kijelző kigyullad. A konvektoros fűtőberendezés a legutóbb használt üzemmódban kapcsol be.
3. A kijelzőn megjelenik a mért helyiség hőmérséklet, a hőmérséklet mértékegysége, a működési szimbólum és az üzemmód szimbólum.

Kikapcsolás

1. Érintse meg a Be/Ki gombot. Egy hangjelzés hallatszik, és a kijelző kialszik.
2. Állítsa a be-/kikapcsolót a [O] állásba.
3. Húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

A fűtési szint beállítása

A konvektoros fűtőberendezés két fűtési szinttel rendelkezik: I (500 W) és II (1000 W). Módosítsa a fűtési szintet a szint gomb megnyomásával. Az aktuális szakasznak megfelelő szimbólum világít a kijelzőn.

	
Fűtési szint I. (500W)	Fűtési szint II. (1000W)
	

A célhőmérséklet beállítása

A ▲+ / ▼- billentyűkkel állítsa be a kívánt célhőmérsékletet. Rövid ideig villog a kijelzőn. A kijelző ezután visszavált a mért szobahőmérsékletre. A konvektoros fűtés a beállított hőmérsékleten tartja a helyiséget, amíg ki nem kapcsolja.



Kikapcsolási időzítő beállítása

MEGJEGYZÉS:

A kikapcsolási időzítő idő előtti kikapcsolásához állítsa be az időintervallumot a következő értékre, **00** mint időintervallum.

1. Nyomja meg az időzítő gombot.
2. Az időzítő időintervalluma villog a kijelzőn, és az órajel világít. Minden egyes gombnyomással növelje az időintervallumot 1 órával (00-01-02-...- 22-23-00).
3. Körülbelül 5 másodperc bevitel nélkül a beállítás elmentésre kerül. A kijelzőn ismét megjelenik a mért szobahőmérséklet.

Gyermekszár

Ha a gyermekzár aktiválva van, a konvektoros fűtés már nem reagál a kezelőpanelen lévő gombokon keresztül történő belépésekre. A kijelzőn a következő szimbólum világít:



Kapcsolja be vagy ki a gyermekzár funkciót a zár gomb három másodpercig tartó megérintésével.



WLAN-beállítások visszaállítása

Érintse meg a lépcsőgombot 5 másodpercig. A WLAN-beállítások visszaállnak a gyári beállításokra.



Applikáció



MEGJEGYZÉS:

Az alkalmazásokat folyamatosan fejlesztik és javítják. Ezért lehetséges, hogy az alkalmazás leírása ebben a használati utasításban már nem felel meg az alkalmazás legújabb verziójának.

Alkalmazás telepítés

Az alkalmazáson vagy hangutasításon keresztüli vezérléshez olyan alkalmazásra van szüksége, amely kapcsolatot tud létesíteni a konvektoros fűtés és a mobilkészüléke között. Erre a célra az ingyenes ELESION alkalmazást ajánljuk. Keresse meg a Google Play Store (Android) vagy az App Store áruházban. Vagy szkennelje be a megfelelő QR-kódot. Telepítse az alkalmazást mobil eszközére.



Android



iOS



Regisztráció

Ha még nincs ELESION-fiókja, kérjük, hozzon létre egyet. A

Az alkalmazásban történő regisztráció e-mail címmel vagy mobiltelefonszámmal történhet.

E-mail címmel

1. Nyissa meg az ELESION alkalmazást. Szükség esetén engedélyezze az üzenetek küldését.
2. Koppintson az Új fiók létrehozása gombra.
3. Olvassa el figyelmesen az adatvédelmi szabályzatot. Ezután koppintson a Jóváhagyás gombra.
4. Állítsa be az országot az első mezőben.
5. Írja be az e-mail címét a második erősítő kódot az alkalmazásban.
6. Koppintson a Kód lekérése gombra. A visszaigazoló e-mailt az Ön e-mail címére küldjük.
7. Keressen egy e-mailt az ELESION-tól a postaládájában. A következő néhány percben adja meg a meg.

MEGJEGYZÉS:

Ha az e-mail nem jelenik meg a bejövő üzenetek között, keresse meg a levélszemét/spam mappát.

8. Állítson be egy fiókjelszót. A jelszónak 6-20 karakterből kell állnia, és legalább egy betűt és egy számot tartalmaznia kell.

9. Koppintson a Befejezés gombra.

10. Ha szükséges, engedélyezze a helyhez való hozzáférést.

11. Koppintson a Család létrehozása elemre.

MEGJEGYZÉS:

A "családi csoportok" létrehozását a helymegosztáshoz használják. Ha például több lakóhelye van, az eszközök továbbra is egyértelműen a megfelelő lakóhelyhez vannak rendelve.

Ezenkívül meghívhat más háztartástagokat is a csoportba, és hozzáférési jogokat biztosíthat számukra a készülékhez.

12. Adjon nevet a csoportnak az első mezőben (családnév), pl. Apartman XXX.

13. Koppintson a második mezőre. Várjon, amíg a hely meghatározása megtörténik, majd koppintson a Megerősítés gombra.

14. Adja meg, hogy a csoport mely helyiségekre vonatkozzon. Ha szükséges, adja hozzá a saját szobáját.

15. Koppintson a jobb felső sarokban a Kész lehetőségre.

A sikeres regisztráció után koppintson a Befejezés lehetőségre. Elérkezik a kezdőlapra a Alkalmazáshoz (Saját otthon lap).

Mobiltelefonszámmal

1. Nyissa meg az ELESION alkalmazást. Szükség esetén engedélyezze az üzenetek küldését.

2. Koppintson az Új fiók létrehozása gombra.

3. Olvassa el figyelmesen az adatvédelmi szabályzatot. Ezután koppintson a Jóváhagyás gombra.

4. Állítsa be az országot az első mezőben.

5. A második mezőbe írja be a teljes mobiltelefonszámát.

6. Koppintson a Kód lekérése lehetőségre. Megerősítő SMS-t küldünk a telefonszámára.

7. A következő néhány percben adja meg az SMS-ben tárolt megerősítő kódot az alkalmazásban.

8. Állítson be egy fiókjelszót. A jelszónak 6-20 karakterből kell állnia, és legalább egy betűt és egy számot kell tartalmaznia.

9. Koppintson a Befejezés gombra.

10. Ha szükséges, engedélyezze a helyhez való hozzáférést.

11. Koppintson a Család létrehozása elemre.

MEGJEGYZÉS:

A "családi csoportok" létrehozását a helymegosztáshoz használják. Ha például több lakóhelye van, az eszközök továbbra is egyértelműen a megfelelő lakóhelyhez vannak rendelve.

Ezenkívül meghívhat más háztartástagokat is a csoportba, és hozzáférési jogokat biztosíthat számukra a készülékhez.

12. Adjon nevet a csoportnak az első mezőben (családnév), pl. Apartman XXX.

13. Koppintson a második mezőre. Várjon, amíg a hely meghatározása megtörténik, majd koppintson a Megerősítés gombra.

14. Adja meg, hogy a csoport mely helyiségekre vonatkozzon. Ha szükséges, adja hozzá a

saját szobáját.

15. Koppintson a jobb felső sarokban a Kész lehetőségre.

A sikeres regisztráció után koppintson a Befejezés lehetőségre. Elérkezik a kezdőlapra a Alkalmazáshoz (Saját otthon lap).

Konvektoros fűtőtest csatlakoztatása alkalmazással



MEGJEGYZÉS:

A konvektoros fűtőberendezés csak 2,4 GHz-es hálózathoz csatlakoztatható.

1. Csatlakoztassa mobilkészülékét ahhoz a 2,4 GHz-es hálózathoz, amelyhez a konvektoros fűtőberendezést csatlakoztatni kívánja.



Megjegyzés

Az 5 GHz-es hálózatokat arról lehet felismerni, hogy a hálózat nevéhez általában az "5G" szót csatolják.


2. Nyissa meg az ELESION alkalmazást.
3. Jelentkezzen be. Ez a Saját otthon lapra vezet.
4. Koppintson az Eszköz hozzáadása / Nincs eszköz, kérjük, adjon hozzá alul vagy a jobb felső sarokban lévő plusz szimbólum segítségével.



5. Koppintson a bal oldali sávban a Háztartási kisgépek kategóriára.



6. Koppintson a fűtés alkategóriára.

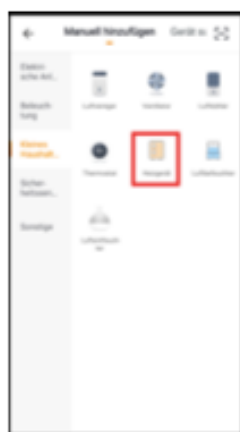

7. Érintse meg a konvektoros fűtőberendezés lépcsőgombját, amíg egy jelzőhangot nem hall. A kijelzőn gyorsan villog a működési szimbólum.



8. Koppintson az alkalmazásban a Következő lépés / A következő lépés lehetőségre.



9. Adja meg annak a 2,4 GHz-es hálózathoz a WLAN-jelszavát, amelybe a konvektoros fűtőberendezést integrálni kívánja. Érintse meg a szem szimbólumot a beírt jelszó megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez.



MEGJEGYZÉS:

A rendszer automatikusan átveszi azt a WLAN-hálózatot, amelyhez a mobilkészülék jelenleg csatlakozik. Ha a konvektoros fűtőberendezést másik WLAN-hálózathoz szeretné csatlakoztatni, koppintson a Hálózat módosítása lehetőségre. A mobilkészülék WLAN-beállításaihoz hozza létre a kapcsolatot a kívánt hálózattal. Ezután térjen vissza az alkalmazáshoz, és adja meg a szükséges Wi-Fi jelszót.


10. Koppintson az OK gombra. A konvektoros fűtőberendezés most már csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz. Ez eltarthat néhány pillanattal. Ha a csatlakozás sikeres volt, akkor a konvektor kijelzőjén újra tartósan világít a működési szimbólum.



11. Koppintson a konvektoros fűtőberendezés melletti ceruzaszimbólumra.

12. Adj a meg a kívánt eszköz nevét. Ezáltal a konvektoros fűtés egyértelműen később hozzárendelhető. Ezután koppintson a Mentés gombra.

13. Érintse meg azt a helyiséget, ahol a konvektoros fűtést használni fogja (pl. nappali).
14. Alul érintse meg a Befejezés gombot. A konvektoros fűtőelem hozzáadódik az eszközlístához. A konvektoros fűtés vezérlőoldalára jut.

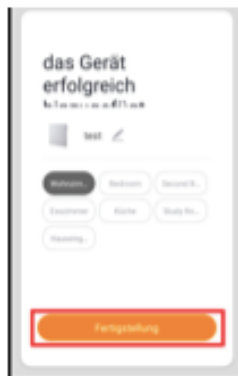

Alkalmazás áttekintése

Az alkalmazás három lapra van felosztva: Saját otthon, Intelligens és Profil.

	Saját kezdőlap	Eszközök listája
		Szoba lista
		Eszköz hozzáadása
		Hely alapú időjárési információk
	Intelligens lap	Automatikus műveletek (jelenetek) beállítása / módosítása / aktiválása / deaktiválása.
	Profil lap	Családkezelés
		Felhasználókezelés
		Alkalmazásértesítések megosztásokról, aktivált riasztásokról stb. (üzenetközpont)
		Súgó
		Értesítési beállítások megadása / harmadik fél hozzáférése (beállítások)

A konvektoros fűtés vezérlőoldala

1. Az eszközök listájában (Saját Kezdőlap fülön) érintse meg a konvektoros fűtőtestet.
Megjelenik a vezérlőoldal.
2. A megfelelő ikon megérintésével vezérelheti konvektoros fűtését.



- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Vissza a Saját kezdőlap lapra | 7. Célhőmérséklet - |
| 2. Eszköz neve | 8. Be-/kikapcsolás |
| 3. Eszközbeállítások | 9. Állítsa be a fűtési szintet |
| 4. Célhőmérséklet | 10. Gyermekzár be/ki |
| 5. Szobahőmérséklet | 11. Időzítő / Hátralévő időzítő idő |
| 6. Célhőmérséklet + | 12. Ütemezés |

Állítsa be a kikapcsolási időzítőt

1. Érintse meg az Időzítő ikont a vezérlő oldalon.



2. A görgővel válassza ki a kívánt időtartamot.
3. Érintse meg az OK gombot. A vezérlő oldalon az időzítő ikon helyett az időzítő hátralévő ideje megjelenik.

Ütemterv

Adja meg, hogy a konvektoros fűtés mely napokon és mikor kapcsoljon be vagy ki automatikusan.



Megjegyzés

A konvektoros fűtésnek készenléti állapotban kell lennie, a be/ki kapcsolónak [I] helyzetben kell lennie.

Ütemterv beállítása

1. Érintse meg az óra ikont a vezérlő oldalon.



2. Érintse meg az Ütemezés hozzáadása elemet alul.
3. A görgővel állítsa be a művelet kívánt időpontját.
4. Alul érintse meg a hét azon napjait, amelyekre alkalmazni szeretné az ütemezést.



Megjegyzés

A hét kiválasztott napjai zölddel vannak jelölve. Ha ismét megérinti a hét naviát, a jelölés ismét nőtva van.

5. Érintse meg a Power elemet alul.
6. A görgővel állítsa be, hogy a konvektor fűtése megfelel-e a készletnek az időt be vagy ki kell kapcsolni. Ezután érintse meg az OK gombot.
7. Érintse meg a Mentés gombot a jobb felső sarokban. Az ütemezés létrehozása után automatikus aktív.

Ütemezés engedélyezése / letiltása

Az ütemezés be- vagy kikapcsolásához érintse meg a kívánt ütemezés melletti kapcsolót az Ütemezések listában.

- Bal kapcsoló: ütemezés tiltva
- Jobb kapcsoló: ütemezés engedélyezve

Ütemezés törlése

1. Lépjen be az ütemezési listába.
2. Érintse meg a kívánt ütemezést, amíg meg nem jelenik a kiválasztási ablak.
3. Érintse meg az OK vagy a Megerősítés gombot. Az ütemezés törlésre kerül.

Eszköz beállítások

A beállítások menüt a vezérlőoldal jobb felső sarkában található menü ikon megérintésével érheti el.



A következő lehetőségek állnak rendelkezésre a beállítások menüben:

Módosítsa az eszköz nevét	Szerkessze a konvektoros fűtőelem nevét
A készülék helye	Válassza ki, hogy melyik helyiségben használja a konvektoros fűtőttestet.
Ellenőrizze a hálózatot	Ellenőrizze a hálózat erősségét
Eszköz megosztása	Ossza meg a konvektoros fűtést az alkalmazás többi felhasználójával
Készülékinformáció	Konvektorfűtés információ
Visszajelzés	Visszajelzés küldése
Ellenőrizze a Firmware frissítést	Frissítse a firmware-t
Távolítsa el az eszközt	Törölje a konvektoros fűtőelemet az alkalmazásból

Intelligens műveletek beállítása

Jelenetek

A jelenetekben beállíthat egy vagy több eszköz sorozatát, amelyek a jelenet aktiválásával hajtnak végre.

Új jelenet hozzáadása

1. Nyissa meg az intelligens lapot.




2. Érintse meg a Jelenet fület felül.




3. Érintse meg a Forgatókönyv hozzáadása gombot vagy a plusz ikont a jobb felső sarokban.



4. Felül érintse meg a jelenet melletti ceruza ikont.

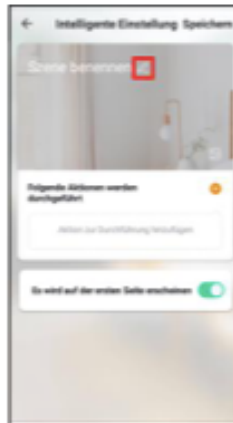

5. Adjon nevet a jelenetnek, majd érintse meg a Mentés gombot.
6. Érintse meg a Hozzáadás művelet végrehajtásához gombot vagy a plusz szimbólumot a következő műveleteket végrehajtásához.

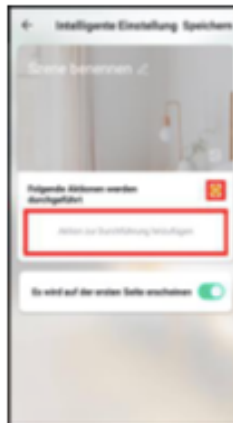

7. Válassza ki a kívánt műveletet.
 - Automatizálás kiváltása:

Válassza ki, hogy az Ön által létrehozott automatizációk közül melyeket kell végrehajtani.

 - Késleltetés:



Beállítja, hogy az érzékelő működésbe lépése után mennyi idő teljen el.

 - Eszközlista:

Koppintson a készülék nevére, majd a kívánt beállításra.
8. Ha szükséges, koppintson a jobb felső sarokban a Tovább gombra.
9. Ha szükséges, ismételje meg a 6-8. lépést, amíg az összes kívánt műveletet vagy opciót hozzá nem adja.
10. Koppintson a jobb felső sarokban a Mentés gombra.
11. A helyszín mostantól megjelenik a helyszínlistában.

Jelenet végrehajtása

Koppintson a Futtatás gombra, ha azt szeretné, hogy a jelenet lejátszásra kerüljön. Megjelenik egy művelet ablak. A végrehajtott műveleteket zöld pipa jelzi.

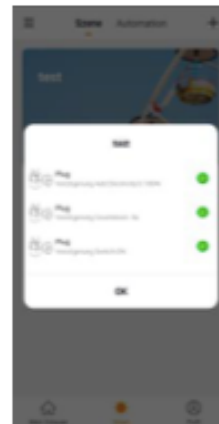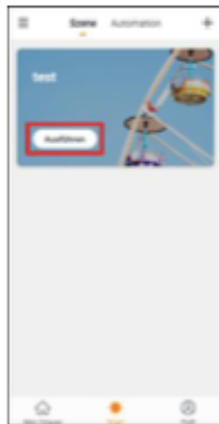

Automatizálás

Állítsa be az automatikus eszközműveleteket egyedileg az Ön igényeihez igazítva. Ezek bizonyos feltételekhez kapcsolódnak az alkalmazáshoz csatlakoztatott más eszközökön keresztül. Az automatizációk létrehozásához vagy érzékelő eszközökre és kimeneti eszközökre (pl. az Ön konvektoros fűtőberendezése), vagy az internet által használt információkra van szükség a város környezeti viszonyairól. Egyszerű időszabályozás is lehetséges.



MEGJEGYZÉS:


Az ELESION alkalmazásban nem regisztrált érzékelők WLAN aljzathoz való csatlakoztatásához az IFTTT szakaszban leírtak szerint járjon el.

Új automatizálás hozzáadása

1. Nyissa meg az intelligens lapot.




2. Koppintson a képernyő tetején lévő Automatizálás fülre.

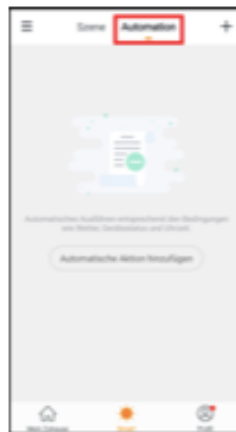


3. Koppintson az Automatikus művelet hozzáadása gombra vagy a jobb felső sarokban lévő plusz szimbólumra.



4. Koppintson a Jelenet neve melletti ceruza ikonra.

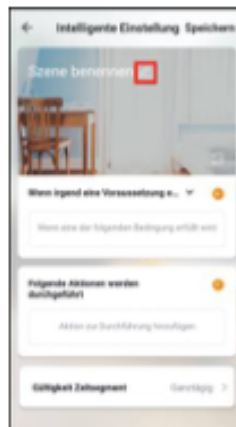

5. Adjon nevet a jelenetnek, majd érintse meg a Mentés gombot.
6. Először állítsa be azokat a feltételeket, amelyek elindítják az automatizálást. Ehhez érintse meg a Ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül gombot vagy a Plusz ikon a Ha bármilyen követelmény mellett...

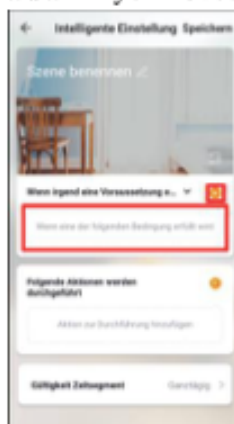

7. Érintse meg a kívánt környezeti állapotot vagy az Eszközt alul (ha érzékelőt használ).

- **Hőfok:**

Állítsa be a hőmérsékleti igényt. Ezután érintse meg az Aktuális város lehetőséget.
Aktiválja mobil eszköze helymeghatározási funkcióját.

- **Páratartalom:**

Állítsa be a páratartalom feltételeit. Ezután érintse meg az Aktuális város lehetőséget.
Aktiválja mobil eszköze helymeghatározási funkcióját.

- **Időjárás:**

Állítsa be az időjárási viszonyokat. Ezután érintse meg az Aktuális város lehetőséget.
Aktiválja mobil eszköze helymeghatározási funkcióját.

- **Napfelkelte naplemente:**

Koppintson a megfelelő opcióra. Ezután érintse meg az Aktuális város lehetőséget.
Aktiválja mobil eszköze helymeghatározási funkcióját.

- **Időszabályozás:**

A görgővel állítsa be az automatizálás időtartamát. Koppintson felül az Ismétlés elemre,
és állítsa be, hogy a hét mely napjain fusson az automatizálás.


- **Eszköz:**

Az eszközlistában érintse meg azt az érzékelőt, amelyet az automatizálás kiváltójaként szeretne használni. Érintse meg a kívánt lehetőséget.

8. Ha szükséges, érintse meg a Tovább gombot a jobb felső sarokban.

9. Ha szükséges, ismétlje meg a 6-8. lépéseket mindaddig, amíg az összes szükséges automatizálási követelmény teljesül.

10. Érintse meg a Művelet hozzáadása a végrehajtáshoz gombot vagy a plusz ikont a következő műveletek mellett.

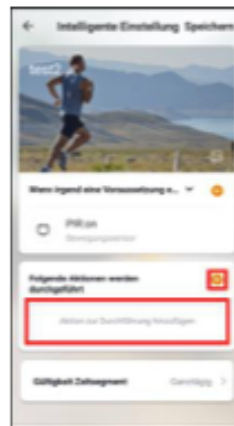

11. Válassza ki a kívánt műveletet.

- Végezze el a jelenetet:

Válassza ki a jelenetlistából az Ön által létrehozott jelenetet, amely automatikusan végrehajtásra kerül, ha minden feltétel teljesül.

- Automatizálás kiváltása:

Válassza ki az automatizálási listából az Ön által létrehozott automatizálást, amely szintén végrehajtásra kerül, ha minden előfeltétel teljesül.

- Emlékeztető küldése:

Emlékeztető üzenetet küld az üzenetközpontba (Profil fül → Üzenetközpont).


- Eszközlista:

Koppintson a készülék nevére, majd a kívánt opcióra.

12. Ha szükséges, koppintson a jobb felső sarokban a Tovább gombra.

13. Ha szükséges, ismételje meg a 10-12. lépést, amíg az automatizáláshoz szükséges összes kívánt művelet rendelkezésre nem áll.

14. Görgessen le az aljára. Érintés érvényességi időszegmens.

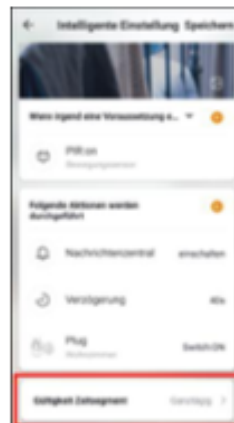


15. Válassza ki a kívánt opciót. Ezután érintse meg a Tovább lehetőséget a jobb felső sarokban.
16. Fejezze be az automatizálás beállítását a jobb felső sarokban található Mentés gombra kattintva.

Kapcsolja be/ki az automatizálást

1. Nyissa meg az intelligens lapot.



2. Érintse meg az Automatizálás fület felül.
3. Az automatizálási listában érintse meg a kívánt automatizálás gombját (jobb oldali kapcsoló) vagy kikapcsolása (bal oldali kapcsoló).

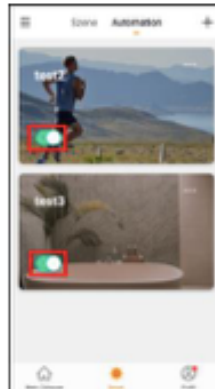


Jelenet vagy automatizálás szerkesztése

Ha módosítani szeretne egy már beállított automatizálást (pl. eltávolítani vagy előfeltételeket hozzáadni), kérjük, kövesse az alábbiakat:

1. Nyissa meg az intelligens lapot.



2. Érintse meg a megfelelő fület (Jelenet/Automatizálás) felül.
3. Az automatizálási listában érintse meg a kívánt automatizálást Beállítások ikonra kattintva.

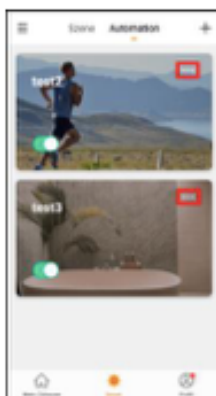

4. Végezze el a kívánt módosításokat.
5. Érintse meg a Mentés gombot a jobb felső sarokban.

Jelenet vagy automatizálás törlése

1. Nyissa meg az intelligens lapot.



2. Érintse meg a megfelelő fület (Jelenet / Automatizálás).
3. A listában érintse meg azt a jelenetet/automatizálást, amelyet törölni szeretne.
4. Görgessen le egészen.
5. Érintse meg az Intelligens törlés elemet.
6. Erősítse meg a műveletet. A jelenet/automatika törlődik.

Távolítsa el a konvektoros fűtést az alkalmazásból

1. Az eszközök listájában (Saját Kezdőlap fülön) érintse meg a konvektoros fűtőtestet.
2. Érintse meg a menü ikont a jobb felső sarokban.



3. Görgessen le egészen, és érintse meg az Eszköz eltávolítása elemet.
4. Erősítse meg a műveletet. A konvektoros fűtőelem eltávolításra kerül az alkalmazásból.

Hangvezérlés Alexa Voice Service

Megjegyzés: Az Alexa Voice Service használatához megfelelő hangszóróeszközre és Amazon-fiókra van szüksége.

Megjegyzés: Ha már aktiválta az ELESION-t készségeként az Amazon Alexa alkalmazásban egy másik ELESION-eszköz miatt, akkor az alábbi lépéseket általában nem kell végrehajtani. A készülék automatikusan felismeri, amint csatlakozik az ELESION alkalmazáshoz.

Hangutasítással azonnal vezérelhető. Ha nem ez a helyzet, kérjük, először tiltsa le az ELESION képességet az Amazon Alexa alkalmazásban, majd engedélyezze újra (lásd az alábbi 7-14. lépéseket).

1. Telepítse az Amazon Alexa alkalmazást az Amazonról.
2. Nyissa meg az Amazon Alexa alkalmazást.

3. Jelentkezzen be Amazon-fiókjával.
4. Hívja elő a menüt és érintse meg a Skills and Games menüpontot.
5. A keresősávba írja be az ELESION szót. Ezután érintse meg a nagyító ikont.
6. A keresési eredmények listájában érintse meg az ELESION gombot.
7. Érintse meg az AKTIVÁLÁS gombot.
8. Írja be országát az első beviteli mező elején.
- Megjegyzés: Az országok listája nem ábécé szerint, hanem körzetszám szerint van rendezve. Az országok angol nevük alatt vannak felsorolva (pl. Németország +49).*
9. Az országkód mellé írja be azt az e-mail címet vagy mobiltelefonszámot, amellyel az ELESION-on regisztrált.
10. Írja be ELESION fiókja jelszavát a második mezőbe.
11. Érintse meg azonnal a Csatlakozás gombot.
12. Felül megjelenik az ELESION ikon és az Ön e-mail címe vagy mobiltelefonszáma. Koppintson alul az Engedélyezés elemre. ELESION-fiókja össze lesz kapcsolva a következővel: Amazon Alexa alkalmazás összekapcsolva. Ez eltarthat néhány pillanatig.
13. Várja meg, amíg az ELESION sikeresen összekapcsolódott üzenet küld. Ezután érintse meg a Kész elemet a bal felső sarokban. Ekkor az alkalmazás ELESION lapjára kerül.
14. Érintse meg az ESZKÖZÖK FEDEZÉSE lehetőséget.

Google Home alkalmazás

Megjegyzés: A Google Home alkalmazás használatához megfelelő hangszóróra (pl. Google Home, Google Home Max vagy Google Home Mini) vagy a Google Assistant mobilkészülékre, valamint egy Google fiókra van szükség..

1. Győződjön meg arról, hogy a Google Home hangszóró be van állítva, vagy a Google Assistant telepítve van a mobilkészülékön. Ha szükséges, tekintse meg a Google Home hangszóró használati útmutatóját.
2. Telepítse a Google LLC Google Home alkalmazását.
3. Nyissa meg a Google Home alkalmazást.
4. Érintse meg a ház ikont a bal alsó sarokban.
5. Érintse meg a plusz ikont (Hozzáadás) a tetején.
6. Érintse meg az Eszköz beállítása menüpontot.
7. A Works with Google kategória alján érintse meg a Már beállított eszközöket.
8. A Fiókkezelésben érintse meg a nagyító ikont a tetején.
9. A keresősávba írja be az ELESION szót. Ezután érintse meg a keresés ikont.
10. A keresési eredmények listájában érintse meg az ELESION elemet.
11. Írja be országát az első beviteli mező elején.

Megjegyzés: Az országok listája nem ábécé szerint, hanem körzetszám szerint van rendezve. Az országok angol nevük alatt vannak felsorolva (pl. Németország +49).

12. Az országkód mellé írja be azt az e-mail címet vagy mobiltelefonszámot, amellyel az ELESION-on regisztrált.
13. Írja be ELESION fiókjának jelszavát a második mezőbe.
14. Érintse meg az Azonnali csatlakozás elemet.
15. Felül megjelenik az ELESION ikon és az Ön e-mail címe vagy mobiltelefonszáma. Koppintson alul az Engedélyezés elemre. ELESION-fiókja össze lesz kapcsolva a következővel: A Google Home alkalmazás összekapcsolva. Ez eltarthat néhány pillanatig.

16. Érintse meg az ELESION alkalmazás kívánt eszközének kiválasztásához.
17. Alul érintse meg a HOZZÁADÁS SZOBÁHOZ lehetőséget.
18. Érintse meg a helyiséget.
19. Erősítse meg a helyiség hozzárendelését az alul található KÉSZ elem megérintésével.
20. Megjelenik a Google Home alkalmazás ELESION eszközzátekintése.

Tisztítás

Rendszeresen tisztítsa meg a konvektoros fűtőtestet, különösen a szellőzőnyílásokat a portól és szennyeződésektől.

1. Kapcsolja ki a konvektoros fűtőtestet, és húzza ki a konnektorból.
2. Várja meg, amíg a konvektoros fűtés teljesen lehűl.
3. Enyhén nedves, puha ruhával tisztítsa meg az üveglapot.
4. Tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat száraz vagy nagyon puha ruhával

- Ne használjon tisztítószert, oldószert vagy súrolószert!

Problémamegoldás

A konvektoros fűtés nem reagál a vezérlőpanelen keresztüli bemeneteimre.

- Ellenőrizze, hogy a gyerekzár szimbólum világít-e a kijelzőn. Ha szükséges, érintse meg a zár gombot 3 másodpercig a szülői felügyelet letiltásához. A szimbólum el van rejtve, a konvektoros fűtőelemnek most ismét reagálnia kell az Ön bemeneteire a vezérlőpulton keresztül.

A konvektoros fűtés az ütemezés ellenére sem kapcsol be automatikusan.

- A konvektoros fűtésnek legalább készenléti állapotban kell lennie, hogy megfeleljen az ütemezésnek. Ezért győződjön meg arról, hogy a főkapcsoló [I] állásban van.
- Ellenőrizze az alkalmazásban, hogy a megfelelő ütemezés aktiválva van-e (jobb oldali kapcsoló).
- Ellenőrizze az időbeosztás és a hét napjának beállításait.

Mielőtt a készüléket harmadik félnek továbbadná, javításra küldi vagy visszaküldi, vegye figyelembe a következőket:

- Távolítsa el az eszközt az alkalmazásból.
- Állítsa vissza a WiFi beállításokat.

Műszaki adatok

Besorolás		220-240 V AC, 50/60 Hz
Energiafogyasztás		max. 1.000 W
WLAN	Standard	802.11 b/g/n (2,4 GHz)
	Rádiófrekvencia	2.412-2.472 MHz
	Teljesítmény	17,3 dBm
Fűtési hőmérséklet		15-35°C
Fűtési szakaszok		500 / 1.000 W
Termosztát		beépített
Kikapcsolási időzítő		0-24 Óra
Méret	Lábakkal	60 x 43 cm
	Lábak nélkül	60 x 38 cm
Súly		5,1 kg

Hőteljesítmény			
Specifikáció	Szimbólum	Érték	Egység
Névleges hőteljesítmény	P _{nom}	1.0	kW
Minimális hőteljesítmény (irányérték)	P _{min}	0.001	kW
Max. folyamatos hőteljesítmény	P _{max,c}	1.0	kW

Kiegészítő energiafogyasztás			
Specifikáció	Szimbólum	Érték	Egység
Névleges hőteljesítménynél	e _{lmax}	0.0	kW
Min. hőteljesítmény mellett	e _{lmin}	0.0	kW
Készletlenti üzemmódban	e _{ISB}	0.001	kW