

# Napkollektor állvány – Összeszerelési képes útmutató SC-V-50/60

Mielőtt nekiáll a szerelésnek gondoskodjon segítségről, a nagy hosszúságú elemek felhelyezésénél szükség lehet 2 személyre.

A vákuumcsövek törékenyek, kezelje óvatossággal!

A vákuumcsöveket takarja a naptól, összeszerelés közben ha nap éri rövid időn belül felforrósodhat a belső fele, ami égési sérülést okozhat. Vízzel való feltöltést csak hajnalban vagy még mielőtt a nap felmelegítené a csöveket úgy tegye meg, ellenkező esetben a vákuumcsövek el fognak törni feltöltéskor.

Az összeszerelésnél a csavarokat ne húzza meg, csak amikor készen van a kéret utána ellenőrizzen minden kötést és megfelelő erővel húzza meg azokat.

Összeszerelés után győződjön meg arról, hogy a napkollektort megfelelően rögzíti e a tetőre-talajra, hogy azt semmilyen időjárási esemény ne tudja elmozdítani.

## 1. alkatrészek SC-V-50:60.jpg



2. összeállítás SC-V-50:60.jpg



3. összeállítás SC-V-50:60.jpg



#### 4. keret összeállítás SC-V-50:60.jpg



5. összeállítás középső tartón SC-V-50:60.jpg



6.1. gyűjtőfej összeállítás SC-V-50:60.jpg




6.2. gyűjtőfej rögzítés összeállítás SC-V-50:60.jpg



7.1. vákuumcső tartó összeállítás SC-V-50:60.jpg



7.2 vákuumcső rögzítés 2. összeállítás SC-V-50:60.jpg

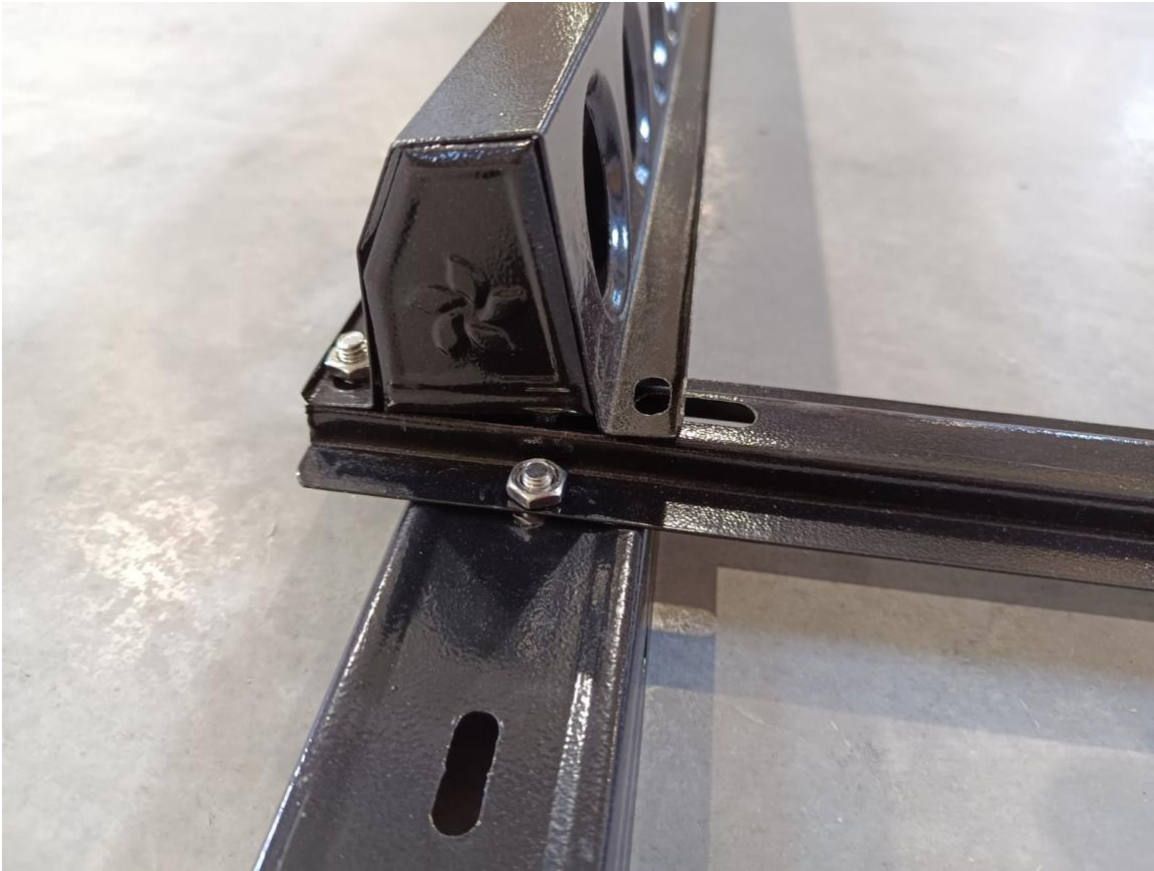

## 8.1 vákuumcső tartó összeállítás SC-V-50:60.jpg



8.2 vákuumcső behelyezés összeállítás SC-V-50:60.jpg



## 9.1 állvány összeállítás SC-V-50:60.jpg



9.2 állvány összeállítás SC-V-50:60.jpg



9.3 állvány összeállítás SC-V-50:60.jpg



9.4 állvány összeállítás SC-V-50:60.jpg



## 9.5 állvány összeállítás SC-V-50:60.jpg

