



Műszaki támogatás és elektronikus jótállási jegy www.vevor.com/support

AUTÓ HŰTŐSZEKRÉNY

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

MODELL: J20


Továbbra is elköteleztettek vagyunk amellett, hogy versenyképes áron kínáljunk szerszámokat.

A „Spóroljon a felére”, „Féláron” vagy bármely más hasonló kifejezés, amit használunk, csupán egy becsült megtakarítást jelent, amelyet bizonyos szerszámok nálunk történő vásárlásával elérhet a nagyobb márkákhoz képest, és nem feltétlenül jelenti azt, hogy az általunk kínált összes szerszámkategóriát lefedi. Kérjük, hogy megrendelésekor gondosan ellenőrizze, hogy valóban a felét takarítja-e meg a legnagyobb márkákhoz képest.

VEVOR®

Autós hűtőszekrény

J20

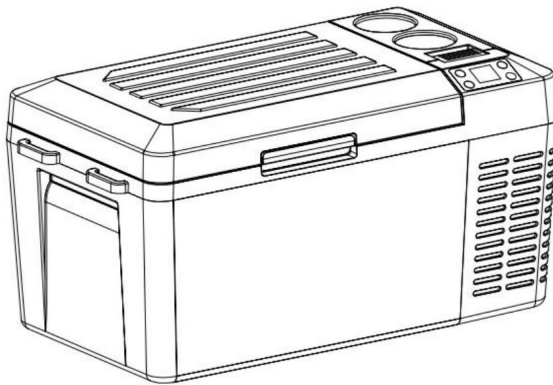

<Csak illusztrációként szolgál a kép>

SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE? LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA!

Termékkérdései vannak? Műszaki támogatásra van szüksége? Forduljon hozzánk bizalommal:



Ügyfélszolgálat@vevor.com

Ez az eredeti használati utasítás, kérjük, figyelmesen olvassa el az összes útmutatót a használat előtt. A VEVOR fenntartja a jogot a felhasználói kézikönyv egyértelmű értelmezésére.

A termék megjelenése a kapott terméktől függ. Kérjük, szíveskedjen el nekünk, hogy nem tájékoztatjuk Önt a termékünkhöz kapcsolódó technológiai vagy szoftverfrissítésekről.

	Ez a termék a 2012/19/EU európai irányelv hatálya alá tartozik. Az áthúzott szemeteskukát ábrázoló szimbólum azt jelzi, hogy a termék az Európai Unióban szelektív hulladékgyűjtést igényel. Ez vonatkozik a termékre és az ezzel a szimbólummal jelölt összes tartozékra. Az így jelölt termékeket tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem az elektromos és elektronikus eszközök újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyen kell leadni.
--	--

Figyelmeztetés

A hűtőszekrény használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg megfelelően.

1. Használat

előtt tisztítsa meg belülről és kívülről egy nedves ruhával.

2. Ne töltsen meg a hűtőszekrényt korrózív folyadékokkal. Ne öntsön folyadékokat közvetlenül a hűtőszekrénybe.

3. Ha a hűtőszekrényt hosszabb ideig nem használja, kérjük, húzza ki a tápellátást, és tartsa szárazon.

4. Rendszeresen tisztítsa meg a belső kamrát a szagok és baktériumok megelőzése, valamint az élelmiszerbiztonság biztosítása érdekében.

5. A gurulókocsi húzása előtt kapcsolja ki a hűtőszekrényt és az akkumulátort (ha akkumulátorral van felszerelve).

Csatlakoztassa a tápegységet

1. Keresse meg a készletben található egyenáramú tápkábelt. Csatlakoztassa az egyenáramú csatlakozót az autó hűtőszekrényének hálózati aljzatához.

2. Helyezze el a hűtőszekrényeket az autóban (hátsó hűtő, ülések...).

3. A tápkábeleket az autó belső terének megfelelően helyezze el. Helyezze a szivargyújtó csatlakozóját (a tápkábel egyik oldalát) az autó szivargyújtó nyílásába.



Adapter



Csatlakoztassa az autó szivargyújtóját



DC 12/24V

Csatlakoztassa az autó hűtőszekrényét

1. A hűtőszekrény több energiaforráshoz is csatlakoztatható.
2. A hűtőszekrény közvetlenül csatlakoztatható a DC12V/24V tápegységhez.
3. Ha a hűtőszekrényt AC 100-240V tápegységről használja, hálózati adaptert kell használni.

Autós hűtőszekrény működése

Autóakkumulátor-védelmi feszültségreferencia:

A beépített ECO elektronikus vezérlőmodul automatikusan figyeli az autóakkumulátor feszültségét. A hűtőszekrény automatikusan kikapcsol, ha az energiafogyasztás túlzott, így védve az akkumulátor fogyasztásának túl alacsony szintjétől, ami az öngyulladást okozhatná.

Akkumulátor feszültsége	Gyárilag alapértelmezett feszültségvédelmi érték H		
	H (magas) szint	M (közepes) szint	L (alacsony) szint
DC12V	DC11.3V KI	DC10.1V KI	DC9,6V KI
	DC12.5V BE	DC11.4V BE	DC10.9V BE
DC24V	DC24,6V KI	DC22.3V KI	DC21.3V KI
	DC26.0V BE	DC23,7V BE	DC22.7V BE

Megjegyzés: Amikor a tápegység csatlakoztatva van és a hűtőszekrény be van kapcsolva, a leválasztás vagy bekapcsolás a kompresszor leválasztását vagy beindítását jelenti.

Alkatrészdiagram 1.

Kompresszorburkolat

2. Tápcsatlakozó

3. Süllyesztett fogantyú


4. Vezérlőpult 5. USB

6. Ajtótümítés 7. Belső

világítás 8.

Tárolórekesz

Opcionális működési módszer

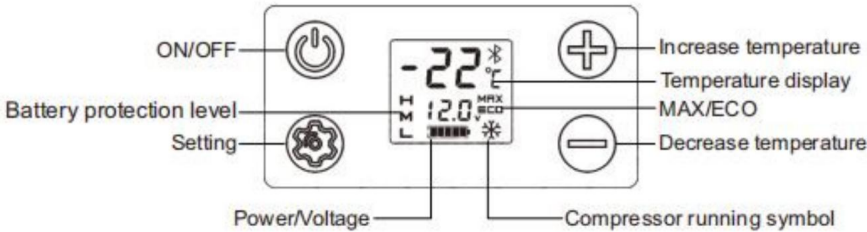

Tétel	Leírás	Magyarázat A
1		hűtőszekrény bekapcsolásához nyomja meg röviden a gombot. Kapcsolja ki a hűtőt, amikor ismét megnyomja a gombot.
2		Röviden nyomja meg a MAX vagy az ECO kiválasztásához. MAX üzemmódban a kompresszor gyorsan jár a hőmérséklet gyors csökkentése érdekében. ECO üzemmódban a kompresszor lassan jár az energiatakarékosság érdekében.
3		Röviden nyomja meg a gombot a beállított hőmérséklet 1 fokkal történő növeléséhez. A hőmérséklet gyors növeléséhez tartsa lenyomva a gombot. A maximális beállítás 10 °C, a minimális beállítás pedig -20 °C lehet (az alapértelmezett érték a kezdeti indításkor a

		0 °C/32 °F).
4		Röviden nyomja meg a beállított hőmérséklet 1 fokkal történő csökkentéséhez. Folyamatosan nyomja meg a hőmérséklet gyors csökkentéséhez. A maximális beállítás 10 °C, a minimális beállítás pedig -20 °C lehet (az alapértelmezett érték a kezdeti indításkor 0 °C/32 °F).
5	 + 	Nyomja meg egyszerre 3 másodpercig a gombokat a hőmérséklet mértékegységének °F és °C közötti váltásához. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a funkció használata közben egyik szimbólum sem villog.

Funkcióbevezetés

Akkumulátorvédelmi beállítás (A gyári alapértelmezett feszültség H1)

1. Akkumulátorvédelmi szintek: H (Magas)>L (Alacsony)>M (Közepes)
2. Nyomja meg a gombot 3 másodpercig az akkumulátorvédelmi beállítás eléréséhez. Nyomja meg ismét a gombot a H>L>M szintek váltásához.
3. Ha nem észlelt műveletet, a beállított szint 3 másodpercig villog, majd kilép és menti az aktuális beállítást.

Kikapcsolási memória funkció Az

autós hűtőszekrények kikapcsoláskori memória funkcióval rendelkeznek. Áramkimaradás esetén a kikapcsolás előtti működési állapot (be/ki állapot, üzemmód stb.) a következő indításkor automatikusan visszaáll a kikapcsolás előtti állapotra (be/ki állapot, üzemmód stb.); nem kell újra beállítani.

ECO: Energiatakarékos hűtés MAX: Erőteljes hűtés.

Modellparaméter-táblázat:

Modell Nem.	Kapacitás	Feszültség	Léghőleadó Hatalom	DC Hatalom	Hőmérséklet típusa: e Állítható	Csatlakozó
J20 20L		AC100~240V (50/60Hz) 12 V/24 V egyenáramú	Hűtés: 60 W	Hűtés: 60 W	50~-4°F	USA csatlakozó DC csatlakozó

J20 20L	AC100~240V (50/60Hz) 12 V/24 V egyenáramú	Hűtés: 60 W	Hűtés: 60 W	10~-20 °C	EU csatlakozó DC csatlakozó
---------	---	----------------	----------------	-----------	--------------------------------

Egyszerű hibaelemzés

Tanács: Ha a rendellenes helyzeteket nem lehet egyszerű hibaelemzéssel megoldani, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a professzionális ügyfélszolgálatnál segítségért.

Az autó hűtőszekrénye nem működik 1.

Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva. (Ellenőrizze, hogy a csatlakozódugó nincs-e kilazulva, vagy a pozitív és negatív pólusok felcserélődtek-e).

2. Ellenőrizze, hogy a kezelőpanelen található főkapcsoló be van-e kapcsolva.

3. Ellenőrizze, hogy a hűtőszellőzés rendben működik-e.

4. Ellenőrizze, hogy nem égett-e ki a biztosíték.

Gyenge hűtési teljesítmény 1.

Ellenőrizze, hogy a fedél megfelelően le van-e zárva.

2. Ellenőrizze, hogy az ajtó tömítés sérült vagy deformálódott-e.

3. Ellenőrizze, hogy nincs-e rossz szellőzés a hűtőszekrények körül.

4. Ellenőrizze, hogy a hőmérséklet megfelelően van-e beállítva.

A kijelzőn megjelenő hibakódok meghatározása

Hibakód	Hiba típusa
E1	Alacsony bemeneti feszültség
E2	Ventilátorhiba
E3	Kompresszor indítása sikertelen
E4	A kompresszor alacsony forgási sebessége
E5	A vezérlőmodul hőmérséklete túl magas
E6	NTC szakadás vagy rövidzárlat

Rendellenes zaj

1. Az autó hűtőszekrénye nincs simán elhelyezve.

2. Érintsen meg egy falat vagy más tárgyat.

3. Vannak kilazult vagy leeső alkatrészek belül.

Páralecsapódás a hűtőszekrény felületén Amikor a

környezeti levegő páratartalma meghaladja a 75%-ot, enyhe páralecsapódás keletkezik a doboz felületén, ami normális.

Hibák és megoldások

E1: Alacsony bemeneti feszültség

1. hiba: A hűtőszekrény tápkábelét helyezze a szivargyújtóba az autó beindítása előtt. 1. megoldás: Várjon egy kicsit az autó beindítása után, mielőtt csatlakoztatná.

2. hiba: Az adapter bemeneti feszültsége túl alacsony.

2. megoldás: Állítsa az akkumulátor védelmi szintjét közepes vagy alacsony feszültségre. Ha ez nem működik, cserélje ki egy újra az adaptert.

E2: Ventilátorhiba

Kérjük, cserélje ki a ventilátort egy új ventilátorra, ha hibásnak találja a ventilátort.

E3: Bemeneti feszültség hiba a kompresszor gyakori beindulása miatt

Ha a hűtőszekrényt az autóban használja, és megjelenik az E3 hibakód, kérjük, kapcsolja ki 5 másodpercre. percre, majd indítsa újra.

Ha nem működik, az E1 hibaként azonosítható; kérjük, a leírtak szerint oldja meg az E1 megoldása.

Amikor a hűtőszekrény csatlakozik az adapterhez, és megjelenik az E3 hibakód Állítsa az akkumulátor védelmi szintjét középső vagy alacsony szintre.

Ha nem működik, kérjük, cserélje ki egy újra az adaptert.

E4: A kompresszor alacsony forgási sebessége

Kérlek, állítsd be a bemeneti feszültséget, és kapcsold be újra.

E5: A vezérlőchip túlmelegedése

Kapcsold ki a készüléket 5 percre, és ellenőrizd, hogy a kompresszor körüli rossz szellőzés okozza-e a túlmelegedést.

Javaslatok használata

1. Ha tartalék akkumulátorral van felszerelve, akkor bármilyen körülmények között gond nélkül fenntarthatja a beállított hőmérsékletet.
2. Fagylalt elhelyezésekor kérjük, állítsa a hőmérsékletet a legalacsonyabbra; hosszú ideig be kell kapcsolni.
3. Előzze meg a palackozott víz fogyasztásával járó, magas hőmérséklet okozta egészségügyi problémákat.
4. Fagyasztott élelmiszerek, ritka tengeri herkentyűk és járműre szerelt hűtőszekrények teszik lehetővé, hogy a fagyasztott friss élelmiszerek elkísérjék az utazást.
5. Az egészségügyi termékeket, az inzulint és az importált gyógyszereket hűtőszekrényben kell tárolni, a fedélzeti hűtőszekrények pontos hőmérséklet-szabályozása pedig végigkíséri az egészséget.
6. A tealevelek hatékonyan frissen maradnak az autó hűtőszekrényében, és a saját autóval történő túra során bármikor friss és finom teát fogyaszthat.
7. A vörösbor legjobb tárolási hőmérséklete 10 °C - 18 °C (50 - 64,4 °F). Az autós hűtőszekrény pontos hőmérséklet-szabályozása hatékonyan biztosítja a vörösbor tárolási hőmérsékletét.
8. A kiváló minőségű gyümölcsök tárolási ideje az autóban magas nyári hőmérsékleten legalább 2 óra lesz. A tárolási idő rövidebb, még akkor is, ha a légkondicionáló be van kapcsolva. Az autóhűtő használata hatékonyan megőrizheti a kiváló minőségű gyümölcsöket.
9. A jó minőségű napszemüvegek bevonata nyáron a magas hőmérséklet miatt leválhat. Az autó hűtőszekrénye ideális hely erre.
10. A kiváló minőségű kozmetikumok gyorsan romlanak magas hőmérsékleten az autóban. Víz kozmetikumokat az autóba; az autóba való hűtőszekrény lesz a jobb választás.

Biztonsági óvintézkedések

(1) Győződjön meg arról, hogy a beépített hűtőszekrényhez csatlakoztatott tápfeszültség mindig megfelelő.

(A paraméterek a fedélzeti hűtőszekrény jóváhagyott feszültségparamétereivel vannak címkézve).

(2) Ne öntsön folyadékot közvetlenül az autó hűtőszekrényébe.

(3) A hűtőszekrény engedély nélküli átalakítása a veszélyek elkerülése érdekében tilos.

(4) Ez a készülék nem alkalmas csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) általi használatra, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy eligazítást ad nekik a készülék használatáról.

(5) A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.

(6) Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha eligazítást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértették a lehetséges veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítást és felhasználói karbantartást.

(7) A készülék instabilitása miatti veszélyek elkerülése érdekében a készüléket az utasításoknak megfelelően kell rögzíteni.

(8) Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtógázos aeroszolos flakonokat ebben a készülékben.

FIGYELMEZTETÉS: Ez a készülék gyúlékony ciklopentán habképző anyagot tartalmaz: 1) Szállítás és használat közben kerülje a tűzzel való érintkezést.

2) Kérjük, forduljon szakemberhez a szervizeléshez, ha a gép meghibásodik.

3) Kérjük, a hulladékot a helyileg kijelölt hulladékgyűjtő telepre küldje el, amikor leselejtezi.



FIGYELMEZTETÉS: A készülék használata, szervizelése és ártalmatlanítása során

Kérjük, figyeljen a bal oldalon láthatóhoz hasonló, sárga vagy narancssárga szimbólumra, amely a készülék hátulján található (hátsó panel vagy a kompresszor), és tűzveszélyre figyelmeztet. Ez a szimbólum tűzveszélyt jelez. A hűtőközegcsövekben és a kompresszorokban gyúlékony anyagok találhatók. Használat, szervizelés és ártalmatlanítás közben tartsa távol a tűzforrástól.

Elektromos kapcsolási rajz

