



Műszaki támogatás és elektronikus jó tállási jegy www.vevor.com/support

AUTÓHÚTÓ SZEKRÉNY

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

MODELL: T35K T45K T55K


Továbbra is elkötelezettek vagyunk amellett, hogy versenyképes áron kínáljunk szerszámokat.

A „Spóroljon a felére”, „Féláron” vagy bármely más hasonló kifejezés, amit használunk, csupán egy becsült megtakarítást jelent, amelyet bizonyos szerszámok nálunk történő vásárlásával elérhet a nagyobb márkákhoz képest, és nem feltétlenül jelenti azt, hogy az általunk kínált összes szerszámkategóriát lefedi. Kérjük, hogy megrendeléskor gondosan ellenőrizze, hogy valóban a felét takarítja-e meg a legnagyobb márkákhoz képest.

VEVOR®

Autós hűtő szekrény

T35K T45K T55K

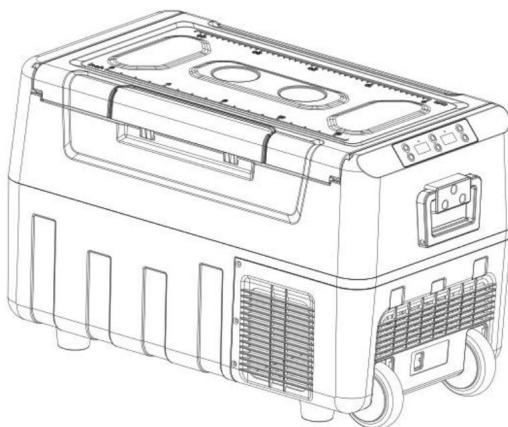

<Csak illusztrációként szolgál a kép>

SEGÍTSÉG VAN SZÜKSÉGE? LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA!

Termékkérdései vannak? Műszaki támogatásra van szüksége? Forduljon hozzánk bizalommal:

 Ügyfélszolgálat@vevor.com

Ez az eredeti használati utasítás, kérjük, figyelmesen olvassa el az összes útmutatót a használat előtt. A VEVOR fenntartja a jogot a felhasználói kézikönyv egyértelmű értelmezésére. A termék megjelenése a kapott terméktől függ. Kérjük, szíveskedjen el nekünk, hogy nem tájékoztatjuk Öt a termékünkhöz kapcsolódó technológiai vagy szoftverfrissítésekről.



Ez a termék a 2012/19/EU európai irányelv hatálya alá tartozik. Az áthúzott szemetesekukát ábrázoló szimbólum azt jelzi, hogy a termék az Európai Unióban szelektív hulladékgyűjtést igényel. Ez vonatkozik a termékre és az ezzel a szimbólummal jelölt összes tartozékra. Az így jelölt termékeket tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem az elektromos és elektronikus eszközök újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyen kell leadni.

Figyelmeztetés

A hűtőszekrény használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg megfelelően.

1. Használat előtt tisztítsa meg a hűtőszekrényt belül és kívül egy nedves ruhával.
2. Ne töltsön meg a hűtőszekrényt korrózióval vagy folyadékokkal. Ne öntsön folyadékokat közvetlenül a hűtőszekrénybe.
3. Ha a hűtőszekrényt hosszabb ideig nem használja, kérjük, húzza ki a tápellátást, és tartsa szárazon.
4. Rendszeresen tisztítsa meg a belső kamrát a szagok és baktériumok megelőzése, valamint az élelmiszerbiztonság biztosítása érdekében.
5. Ez a kézikönyv a T35K/T45K/T55K hűtőszekrényekre vonatkozik (amerikai és európai piacokra).

Csatlakoztassa a tápegységet

1. Keresse meg a készletben található egyenáramú tápkábelt. Csatlakoztassa az egyenáramú csatlakozó dugót a készülék hálózati aljzatához.

autó hűtő szekrény.

2. Helyezd el a hűtő szekrényeket az autóban (hátsó hűtő, ülések...).

3. A tápkábeleket az autó belső terének megfelelően helyezze el. Ezután helyezze be a szivargyújtó csatlakozóját (a tápkábel egyik oldalát) az autó szivargyújtó nyílásába.

4. Nyomja meg az „ON/OFF” gombot 3 másodpercig, és az autó hűtő szekrénye bekapcsolható.



Adapter

Csatlakoztassa az autó szivargyújtóját

Csatlakoztassa az autó hűtő szekrényét

A termék több tápegységhez is csatlakoztatható.

A beépített hűtő szekrény közvetlenül a DC12V/24V DC tápegységhez csatlakozik.

Az AC100-240V hálózati adapterrel felszerelt autó hűtő szekrény otthon AC100-240V feszültséggel használható.

Utasi tá

Autó akkumulátor-védelmi feszültségreferencia: A

beépített ECO elektronikus vezérlő modul automatikusan figyeli a jármű akkumulátorának feszültségét. Mielőtt az energiafogyasztás befolyásolná a jármű normál gyújtását, a fedélzeti hűtő szekrény automatikusan leválasztja az áramellátást, hogy a jármű akkumulátorának töltöttsége ne legyen túl alacsony ahhoz, hogy befolyásolja a jármű normál gyújtását.


Akkumulátor feszültsége	Gyárilag alapértelmezett feszültségvédelmi érték H		
	H (magas) szint M (közepes) szint	L (alacsony) szint	
DC12V	DC11.3V KI	DC10.1V KI	DC9,6V KI
	DC12.5V BE	DC11.4V BE	DC10.9V BE


DC24V	DC24,6V KI	DC22.3V KI	DC21.3V KI
	DC26.0V BE	DC23,7V BE	DC22.7V BE

Megjegyzés: Amikor a tápegység csatlakoztatva van és a hűtő szekrény be van kapcsolva, a leválasztás vagy bekapcsolás a kompresszor leválasztását vagy beindítását jelenti.

Komponensdiagram

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Szekrény | 2. Titkosított |
| 3. Tokfedél | rendszer tábla 4. Ajtó zár |
| 5. Tömítő szalag 7. | 6. Vezérlő panel 8. |
| Fogantyú (opcionális) | Kerék (opcionális) |
| 9. Tápellátási interfész | |

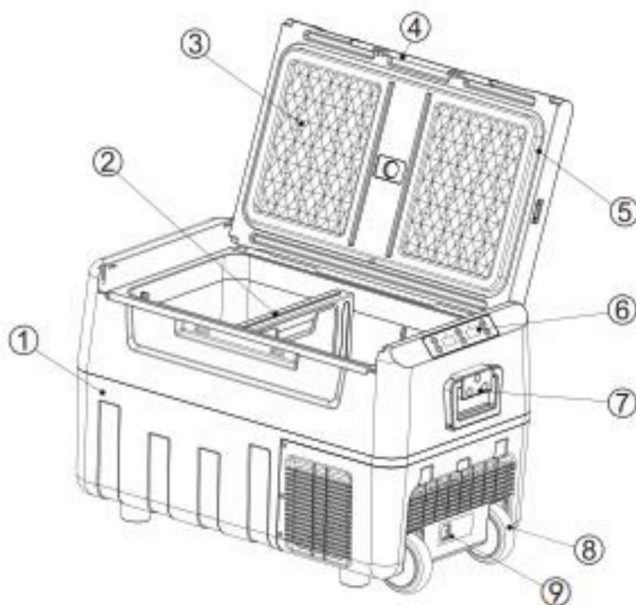

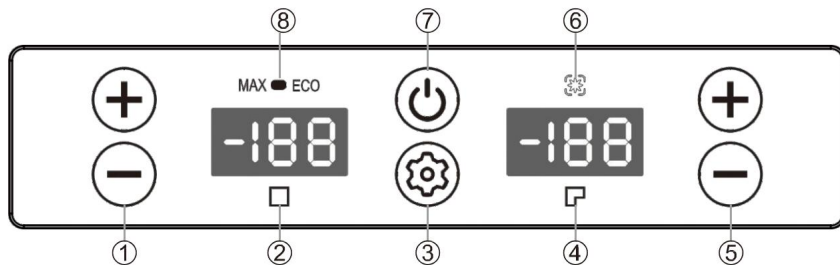

Nagy rekesz beállítási tása nagy rekesz Beállítási tó gomb Kis rekesz
Kis rekesz beállítási tása Hűtőjelző BE/KI gomb Max/Eco

Funkció bevezetés

Bekapcsolás után a digitális kijelző 1 másodpercig teljesen világít, majd normál módon jelenik meg. Az alapértelmezett beállítás az utolsó memória funkció. Készlet módban a kijelző hőmérséklet-értéke folyamatosan világít közepén.

1. Nyitás és zárás

Bekapcsolás után a hűtőszekrény készlet üzemmódba lép.

Most nyomja meg a BE/KI gombot a hűtőszekrény kinyitásához. A hűtőszekrény kinyitása után a kijelzőn megjelenik a tároló helyiség aktuális hőmérséklete. A kijelző elkezd működni.

Figyelem: A kijelzett hőmérséklet csak az érzékelő környezetének hőmérsékletét mutatja.

A tároló helyiség különböző pontjain eltérő a hőmérséklet.

Ezért normális, ha a kijelzett hőmérséklet eltér a mért hőmérséklettől.

Nyomja meg a KI/BE gombot, amikor a hűtőszekrény működik, és a hűtőszekrény visszatér készlet üzemmódba.

2. Hőmérséklet beállítása 1)

Kapcsolja be a hűtőszekrényt, nyomja meg a  a beállított hőmérséklet emeléséhez és  hogy csökkentse a tároló rekesz hőmérsékletét. Minden egyes megnyomás 1 °C-kal változik, és a maximum 10 °C-ra, a minimum pedig -20 °C-ra állítható be. Felhívjuk figyelmét, hogy a falburkolatnak a megfelelő helyen kell lennie, mielőtt a nagy rekesz beállított hőmérséklete eléri a kívánt értéket. - 5 -

- 2) Ha a rekeszből eltávolítják a burkolatot, a kis hő mérőjelző kijelző rekesz ki lesz kapcsolva. Ebben az esetben csak egy tároló rekesz van.
- 3) A hő mérőjelző 3 másodpercig villog, majd a beállítást után rögzül. a hő mérőjelzőt, és további gombműveleteket nem kell végezni. A beállított hő mérőjelző memorizáló dík, és a kijelző visszavált a tároló rekesz tényleges hő mérőjelzőnek megjelenítésére.
- 4) Az alapértelmezett érték a kezdeti indításkor 0 °C/32 °F.

3. MAX / ECO mód átváltás

Közvetlenül nyomja meg  gombot a MAX vagy ECO módra váltáshoz.

MAX üzemmód: a hűtő szekrény erőteljesen fog dolgozni a hő mérőjelző gyors csökkentése érdekében.

ECO üzemmód: a hűtő szekrény hosszabb ideig működik, hogy csökkentse a hő mérőjelzőt az energiamegtakarás érdekében.

4. Celsius (°C)/Fahrenheit (°F) kijelző váltás

Nyomja meg és tartsa lenyomva a "+" gombot és a bal oldali beállítást gombot (nagy keret) több mint 3 másodpercig a kapcsoló.

5. Akkumulátorvédelmi szintek: H1 (Magas) N2 (Alacsony) L3 (Közepes)

Sajtó  gombot 3 másodpercig az akkumulátorvédelmi beállítást eléréséhez. Nyomja meg ismét a gombot H1 N2 L3 kapcsoló szintek fordulatokban.

Ha nem észlelhető művelet, a beállított szint 3 másodpercig villog, majd kilép és menti az aktuális beállítást.

Modellparaméter-táblázat:

Modell Nem.	Capa város	Feszültség	Hatalom	DC Hatalom	Temperamentum természet Beállítási képes	Csatlakozó típusa
T35K 35L		AC100~24 0V (50/60 Hz) DC12V/24V	Hűtés 60W	Hűsülés g 60 W	50~ 4°F	szarvas dugó DC dugó

T35K 35L		AC100~240V (50/60 Hz) D C 12V/24V	Hűtőtest 60W	Hűtőtest g 60 W	10~ 20 °C	EU dugó DC dugó
T45K 45L		100~240V (50/60 Hz) D C 12V/24V	Hűtőtest 60W	Hűtőtest g: 60 W	50~ 4°F	szarvas dugó DC dugó
T45K 45L		100~240V (50/60 Hz) D C 12V/24V	Hűtőtest 60W	Hűtőtest g: 60 W	10~ 20 °C	EU dugó DC dugó
T55K 55L		100~240V (50/60 Hz) D C 12V/24V	Hűtőtest 60W	Hűtőtest g: 60 W	50~ 4°F	szarvas dugó DC dugó
T55K 55L		100~240V (50/60 Hz) D C 12V/24V	Hűtőtest 60W	Hűtőtest g: 60 W	10~ 20 °C	EU dugó DC dugó

Figyelmeztetés a hőmérséklet

beállításhoz Helyezze a takaró lemezt a tároló rekesz megfelelő helyzetébe, majd kapcsolja be a hűtő szekrényt. A kijelzőn két tároló rekesz hőmérséklete jelenik meg. A hőmérséklet beállításkor a kis rekesz (TS) hőmérséklete nem lehet magasabb, mint a nagy rekesz (TL) hőmérséklete.

TS TL

Például, ha a kis rekesz (TS) hőmérséklete -10 °C-ra (14 °F) van beállítva, akkor a nagy rekesz (TL) hőmérsékletének beállítási tartománya -10 °C (14 °F) és 10 °C (50 °F) között van. Tipp: használjon egy nagy rekeszt friss élelmiszerekhez és egy kis rekeszt fagyasztott élelmiszerekhez.



Kikapcsolási memó ria funkció Az

autó s hű tő szekrények kikapcsoláskori memó ria funkció val rendelkeznek. Áramkimaradás esetén a kikapcsolás elő tti mű ködési állapot (be/ki állapot, üzemmó d stb.) a következ ő indí táskor automatikusan visszaáll a kikapcsolás elő tti állapotra (be/ki állapot, üzemmó d stb.); nem kell újra beállí tani. ECO: Energiatakarékos hű tés MAX: Erő teljes hű tés

Használjon 1.

burkoló lapot. Igazí tsa a belső bélés két sí njéhez.

2. Függő legesen nyomja a burkolatot a bélés aljához.

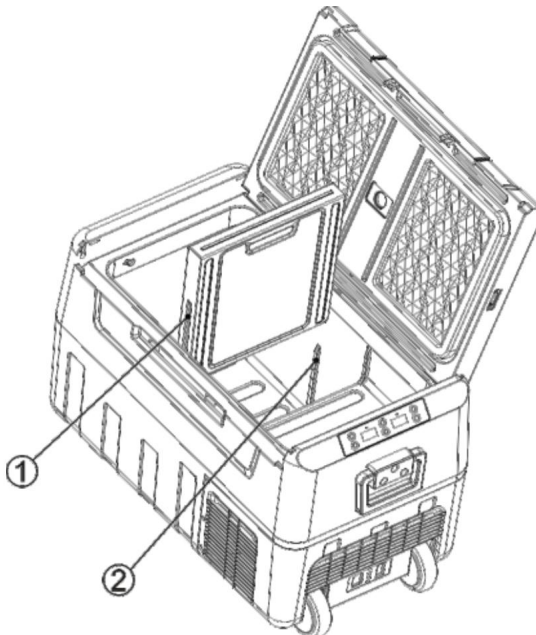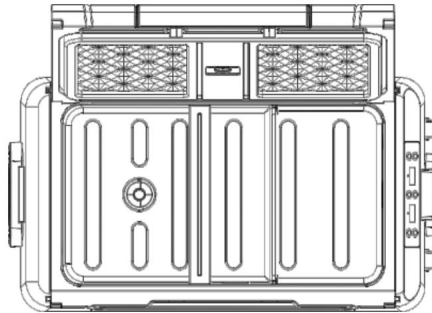

Egyszerű hibaelemzés

Tanács: Ha a rendellenes helyzeteket nem lehet egyszerű hibaelemzéssel megoldani, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a professzionális ügyfélszolgálatnál segítségért.

I. Az autó hűtő szekrénye nem működik 1.

Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva. (Ellenőrizze, hogy a csatlakozó dugó nincs-e kilazulva, vagy a pozitív és negatív pólusok felcserélődtek-e).

2. Ellenőrizze, hogy a kezelő panelen található fő kapcsoló be van-e kapcsolva.

3. Ellenőrizze, hogy a hűtő szellőző és a hűtő szekrények működnek-e.

4. Ellenőrizze, hogy nem égett-e ki a biztosíték.

II. Gyenge hűtési teljesítmény 1.

Ellenőrizze, hogy a fedél megfelelően le van-e zárva.

2. Ellenőrizze, hogy az ajtó tömítés sérült vagy deformálódott-e.

3. Ellenőrizze, hogy nincs-e rossz szellőző és a hűtő szekrények körül.

4. Ellenőrizze, hogy a hőmérséklet megfelelően van-e beállítva.

A kijelzőn megjelenő hibakódok meghatározása

Hibakód	Hiba típusa
E1	Alacsony bemeneti feszültség
E2	Ventilátorhiba
E3	Kompresszor indítása sikertelen
E4	A kompresszor alacsony forgási sebessége
E5	A vezérlő modul hőmérséklete túl magas
E6	NTC szakadás vagy rövidzárlat

III. Rendellenes zaj

1. Az autó hűtő szekrényét simán kell elhelyezni.

2. Érintsen meg egy falat vagy más tárgyat.

3. Vannak kilazult vagy leeső alkatrészek belül.

IV. Páralecsapódás a hűtő szekrény felületén

Amikor a környezeti levegő páratartalma meghaladja a 75%-ot, enyhe páralecsapódás keletkezik a doboz felületén, ami normális.

Hibák és megoldások

E1: Alacsony bemeneti feszültség

1. hiba: Helyezze a hűtő szekrényt tápkábelét a szivargyújtóba az autó beindítása előtt.

1. megoldás: Várjon egy kicsit az autó beindítása után, mielőtt csatlakoztatná.

2. hiba: Az adapter bemeneti feszültsége túl alacsony.

2. megoldás: Állítsa az akkumulátor védelmi szintjét közepes vagy alacsony feszültségre. Ha ez nem működik, cserélje ki egy újra az adaptert.

E2: Ventilátorhiba

Kérjük, cserélje ki a ventilátort egy új ventilátorra, ha hibásnak találja a ventilátort.

E3: Bemeneti feszültség hiba a kompresszor gyakori beindulása miatt

Ha a hűtő szekrényt az autóban használja, és megjelenik az E3 hibakód, kérjük, kapcsolja ki 5 másodpercre. percet, majd indítsa újra.

Ha nem működik, az E1 hibaként azonosítható; kérjük, az E1 megoldása szerint oldja meg.

Amikor a hűtő szekrényt csatlakozik az adapterhez, és megjelenik az E3 hibakód

Kérjük, állítsa az akkumulátor védelmi szintjét középső vagy alacsony szintre. Ha nem működik, cserélje ki egy újra az adaptert.

E4: A kompresszor alacsony forgási sebessége

Kérlek, állítsd be a bemeneti feszültséget, és kapcsold be újra.

E5: A vezérlő chip túlmelegedése

Kapcsolja ki a készüléket 5 percre, és ellenőrizze, hogy a készülék körüli szellőzés nem-e rossz.

a kompresszor túlmelegedést okoz.

Javaslatok használata

1. Ha tartálék akkumulátorral van felszerelve, akkor bármilyen körülmények között gond nélkül fenntarthatja a beállított hőmérsékletet.
2. Fagylalt elhelyezésekor kérjük, állítsa a hőmérsékletet a legalacsonyabbra; hosszú ideig be kell kapcsolni.
3. Előzze meg a palackozott víz fogyasztásával járó, magas hőmérséklet okozta egészségügyi problémákat.
4. Fagyasztott élelmiszerek, ritka tengeri herkentyűk és járműre szerelt hűtőszekrények teszik lehetővé, hogy a fagyasztott friss élelmiszerek elkerüljék az utazást.
5. Az egészségügyi termékeket, az inzulint és az importált gyógyszereket hűtőszekrényben kell tárolni, a fedélzeti hűtőszekrények pontos hőmérséklet-szabályozása pedig végigkíséri az egészséget.
6. A tealevelek hatékonyan frissen maradnak az autó hűtőszekrényében, és a saját autóval történő túra során bármikor friss és finom teát fogyaszthat.
7. A vörösbor legjobb tárolási hőmérséklete 10 °C - 18 °C (50 - 64,4 °F). Az autós hűtőszekrény pontos hőmérséklet-szabályozása hatékonyan biztosítja a vörösbor tárolási hőmérsékletét.
8. A kiváló minőségű gyümölcsök tárolási ideje az autóban magas nyári hőmérsékleten legalább 2 óra. A tárolási idő rövidebb, még akkor is, ha a légkondicionáló be van kapcsolva. Az autó hűtőszekrény használata hatékonyan megőrizheti a kiváló minőségű gyümölcsöket.
9. A jó minőségű napszemüvegek bevonata nyáron a magas hőmérséklet miatt leválhat. Az autó hűtőszekrénye ideális hely erre.
10. A kiváló minőségű kozmetikumok gyorsan romlanak magas hőmérsékleten az autóban. Visz kozmetikumokat az autóba; az autóba való hűtőszekrény lesz a jobb választás.

Biztonsági óvintézkedések

- (1) Győződjön meg arról, hogy a beépített hűtőszekrényhez csatlakoztatott tápfeszültség megfelelő.

bármikor (A paraméterek a fedélzeti hűtő szekrény jóváhagyott feszültségparamétereivel vannak címkézve).

(2) Ne öntsön folyadékot közvetlenül az autó hűtő szekrényébe.

(3) A hűtő szekrény engedély nélküli átalakítása a veszélyek elkerülése érdekében tilos.

(4) Ez a készülék nem alkalmas csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) általi használatra, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyelőket, vagy eligazítást ad nekik a készülék használatáról.

(5) A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel.

(6) Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha eligazítást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértették a lehetséges veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítást és felhasználói karbantartást.

(7) A készülék instabilitása miatti veszélyek elkerülése érdekében a készüléket az utasításoknak megfelelően kell rögzíteni.

(8) Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtó gázos aeroszolos flakonokat ebben a készülékben.

FIGYELMEZTETÉS: Ez a készülék gyúlékony ciklopentán habzó szert tartalmaz:

- 1) Szállítási és használat során kerülje a tűzhez való érintkezést.
- 2) Kérjük, forduljon szakemberhez a szervizeléshez, ha a gép meghibásodik.
- 3) Kérjük, a hulladékkezelés során küldje el a helyileg kijelölt hulladékgyűjtő telepre.



FIGYELMEZTETÉS: A készülék használata, szervizelése és ártalmatlanítása során kérjük, figyeljen a bal oldalon láthatóhoz hasonló szimbólumra, amely a készülék hátulján (hátsó panel vagy kompresszor) található, sárga vagy narancssárga színű. Ez tűveszélyre figyelmeztető szimbólum. A hűtő közegecsövekben és a kompresszorokban gyúlékony anyagok találhatóak. Használat, szervizelés és ártalmatlanítás közben tartsa távol a tűzforrástól.

Elektromos kapcsolási rajz

