DeepL
Subscribe to DeepL Pro to translate larger documents.
Visit www.DeepL.com/pro for more information.

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS. 4
FONTOS MEGJEGYZÉSEK....4
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 4
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK 5
A TELEPÍTÉS MEGTERVEZÉSE 5
PASSFORM 6
SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM / TELEPÍTÉSI ANYAG 6
TERMÉK ÁTTEKINTÉS....7
TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS 8
KÖZINTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉS 12
FONTOS MEGJEGYZÉSEK A TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATÁHOZ....13
TÁVIRÁNYÍTÓ 15
VEZÉRLŐEGYSÉG / VÉSZHELYZETI MŰKÖDÉS. 15
ALAPVETŐ FUNKCIÓK 15
KIBŐVÍTETT FUNKCIÓK 16
VÉSZHELYZETI MŰVELET 19
GONDOZÁS ÉS KARBANTARTÁS A ZUHANYZÓ WCS 20
A ZUHANYZÓ WC ELTÁVOLÍTÁSA A KERÁMIA KÉSZÜLÉKBŐL....20
TISZTA HÁZAK 20
FEDÉL LESZERELÉSE....20
DuSEN CLEAN....21
CLEAN FILTER 22
CLK VÉDELMI SZŰRŐ / ÜLEDÉKSZŰRŐ CSERÉJE 22
A KÉSZÜLÉK KIÜRÍTÉSE 23
PROBLÉMAMEGOLDÁS....24
TECHNIKAI ADATOK....26
GARANCIA 27
ÖSSZETEVŐK ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSI IRÁNYELVEK 27
CÍMEK ÉS TELEFONSZÁMOK 28

BEVEZETÉS

Ön a MEWATEC zuhanyzós WC-felszerelés és ezzel a modern személyi higiénia mellett döntött. Gratulálunk! Az egyszerű kezelhetőség, az innováció és a robusztus technológia vonzó és helytakarékos kialakításba csomagolva.

Modern személyi higiénia:

A MEWATEC zuhanyzó WC-k segédeszközök nélkül és gyakorlatilag kézhasználat nélkül tisztítanak. Csak a kezét kell használnia a vezérlőegység gombjainak működtetéséhez. Az anális és vaginális területek alapos és precíz tisztítása a kihúzható zuhanykarok segítségével történik. Az előtisztításhoz többé nincs szükség vécépapír használatára. A tisztítás utáni szárításhoz meleglevegős szárító áll rendelkezésre. A törülköző vagy WC-papír itt is teljesen elhagyható.

A zuhanyzós WC-nek döntő előnyei vannak:

A legtöbb ember naponta többször is kezet mos. A WC-használat után a széklet óhatatlanul a bőrre vagy a nyálkahártyára kerül. Sok kultúrában ezért természetes, hogy ezt a szennyeződést vízzel, a számunkra, emberek számára legegészségesebb és leghatékonyabb tisztítószerrel távolítják el.

Ezt több évszázadon keresztül hagyományos bidével próbálták elérni. Ennek a készüléknek az áttörése azonban a kényelmetlen használhatósága miatt nem sikerült. Ezért mérnökeink mintegy 30 éve folyamatosan dolgoznak a zuhanyzós WC-k tökéletesítésén.

Merüljön el a higiénia és a tisztaság világában. Élvezze

a frissességet nap mint nap.

FONTOS MEGJEGYZÉSEK

Használati utasítás
Kérjük, hogy új zuhanyzós WC-je beszerelése és használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Rendeltetésszerű használat
Ön úgy döntött, hogy zuhanyzós WC-t vásárol. A zuhanyzó WC-t arra használják, hogy a WC használata után kényelmesen megtisztítsa az anális vagy hüvelyi területet, és meleg levegővel szárító segítségével megszárítsa azt. Ha a készüléket az itt említettektől eltérő célra használja, akkor minden felelősség és garanciális igény automatikusan megszűnik.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Ne álljon a vécéülőkére. Ne álljon vagy üljön a fedélen.
- Védje a vezérlőpanelt a rendkívüli terheléstől.
- Ne karcolja, hajlítsa vagy húzza meg az elektromos kábelt.
- Ne szerelje szét a készüléket, és ne végezzen javítási munkálatokat a készüléken.
- Ne használjon több aljzatot ehhez a termékhez, és ne működtesse a zuhanyzós WC-t párhuzamosan más, ugyanazon a tápvezetéken lévő készülékekkel.
- Ne permetezzen vagy öntsön vizet a készülékre. A készülék tönkremehet vagy áramütést okozhat.
- Ne dohányozzon a készüléken vagy annak közelében.
- A készülék tisztítása előtt vagy közben mindig húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Alacsony hőmérsékletű égési sérülések: Azoknak a gyermekeknek vagy személyeknek, akik nem tudják önállóan szabályozni a hőmérsékletet, hosszú időt töltenek a WC-n, vagy nagyon érzékenyek, az ülés és a hajszárító hőmérsékletét "Alacsony" vagy "Kikapcsolva" fokozatra kell állítaniuk.
- Az új zuhanyzós WC-t mindig csak fagymentes helyiségben használja, és fagyálló helyen tárolja.

szerzői jog és védjegyjog a MEWATEC által

- Ha a zuhanyzós WC-t hosszabb ideig nem kívánja használni, húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból, zárja el a vizet, és ürítse ki a tartályt az alábbiakban leírtak szerint.
- A makacs foltokat csak puha, nedves ruhával távolítsa el. Erős szennyeződések esetén használjon semleges tisztítószert. A tisztítószert először egy nem látható területen próbálja ki.
- Ne tisztítsa a készüléket hígítókkal, oldószerekkel, benzinnel, súrolószerekkel vagy fehérítővel. Ne használjon nejlonszivacsot vagy nejlon ruhát a tisztításhoz.
- Ne tegye ki a zuhanyzó WC-t közvetlen napfénynek vagy UV-sugárzásnak.
- A gyermekek csak felügyelet mellett használhatják a zuhanyzós WC-t.
- **Biztosítson vízkő elleni védelmet vagy vízkőmentes vizet. Ne használjon kútvizet. Csak városi csapvíz használható!**
- **Használja az eredeti tartozékokat. Ne használjon régi nyomástömlőket.**
- **Feltétlenül használja a gyártó által ajánlott vízkő- vagy üledékszűrőt. A csőtörés által termelt üledék tönkreteszi a zuhanyzó WC-jét. Az ivóvízben lévő vízkő szintén tönkreteheti a zuhanyzó WC-t. Ezért a vízkőszűrőt rendszeresen cserélje (a keménység mértékétől függően évente kb. 4 alkalommal).**

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Magánkörnyezet	☺☺☺
Irodák / orvosi	☺☺☺
rendelők Szállodák	☺☺☺
Idősek otthonai	☺☺☺
Kórházak	☺☺☺
Wellness és fitneszközpont	☺☺☺
Akadálymentes élet	☺☺☺

A TELEPÍTÉS MEGTERVEZÉSE

Mit kell figyelembe vennie a telepítés előtt:

- A zuhanyzós WC megfelel az IPX4 védelmi osztálynak. A csatlakozóaljzatnak ezért legalább 60 cm távolságra kell lennie a kád szélétől.
- A helyiséget meg kell védeni egy RCD-vel (s 30 mA).
- A készüléket csak szakszerűen földelt konnektorba csatlakoztassa.
- Ne használjon olyan többszörös aljzatot, amelyhez más eszközök is csatlakoznak.
- A helyiségnek mindig fagyállónak kell lennie.
- A készülék csak normál csapvízzel (ivóvízzel) üzemeltethető.
- A kerámia érintkezési felületének síknak és egyenletesnek kell lennie.
- A készülék felszerelése előtt helyezze a zuhanyzó WC-t a kerámia készülékre, és ellenőrizze az illeszkedést.

PASSFORM

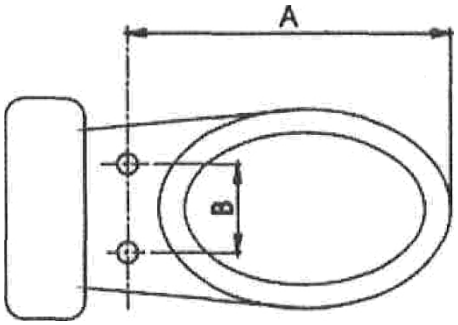

Szabványos forma (S-típus)	Hosszú forma (L-típusú)
Alkalmas a szabványos kerámiákhoz	Alkalmas hosszú formájú kerámiákhoz, mint például a WACOR zuhanyzó WC-hez Speciális kerámia
A (min.): 417 mm	A (min.): 460 mm
A {max.): 470 mm	A (max.): 512 mm
B (min: 131 mm	
B (max.): 202 mm	

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM / TELEPÍTÉSI ANYAG

Rögzítő csavar készlet (Felső rögzítési rendszer)

Szerelőlemez 2 x

Alaplemez



Mikro finom szűrő yomótömlő 'lm' / inchkb.58 cm (fehér) Vám

Használati utasítás

Rövid áttekintés 1 oldal laminált (opcionális)

T-darab 3/8 3/8 3/8 hüvelyk + 1/2 hüvelyk Adapter (a pecsét)

Szerelőkefe szerszám

tisztítókefe

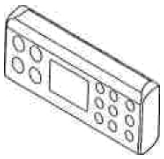

Távirányító

Fali konzol

Ragasztópárna 2 x1

Kétoldalas elemek 3 x AA

MEWATEC ,5 VKöblös vízkő elleni szűrő 'I' lm inch

PRODUKTÜBERSICHT

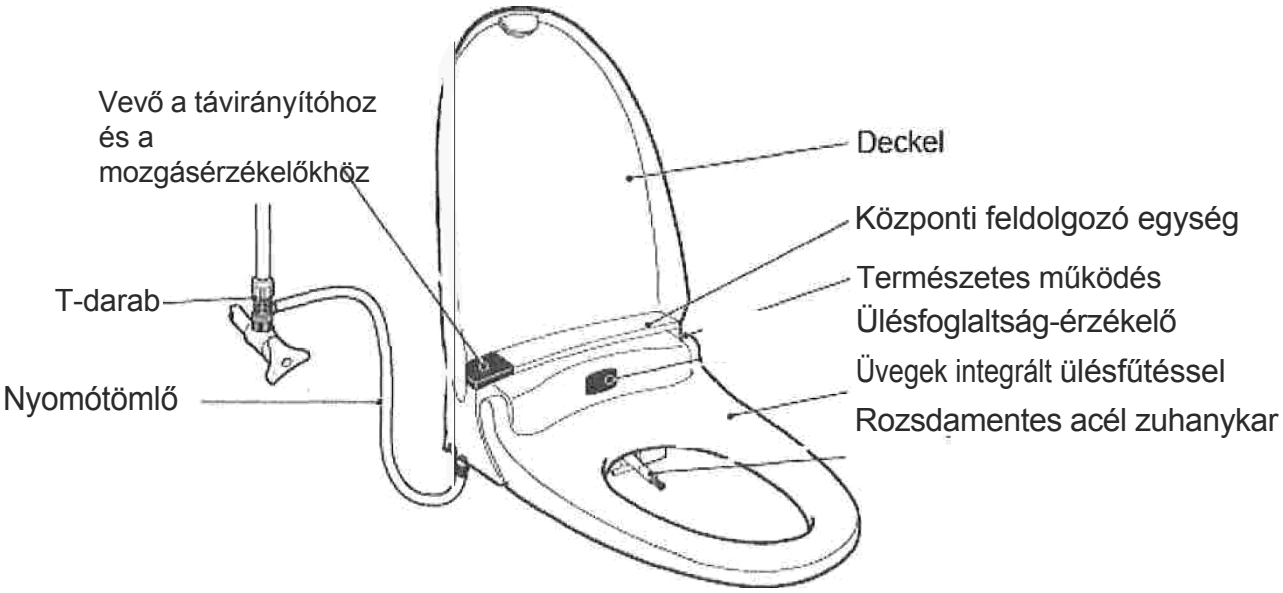

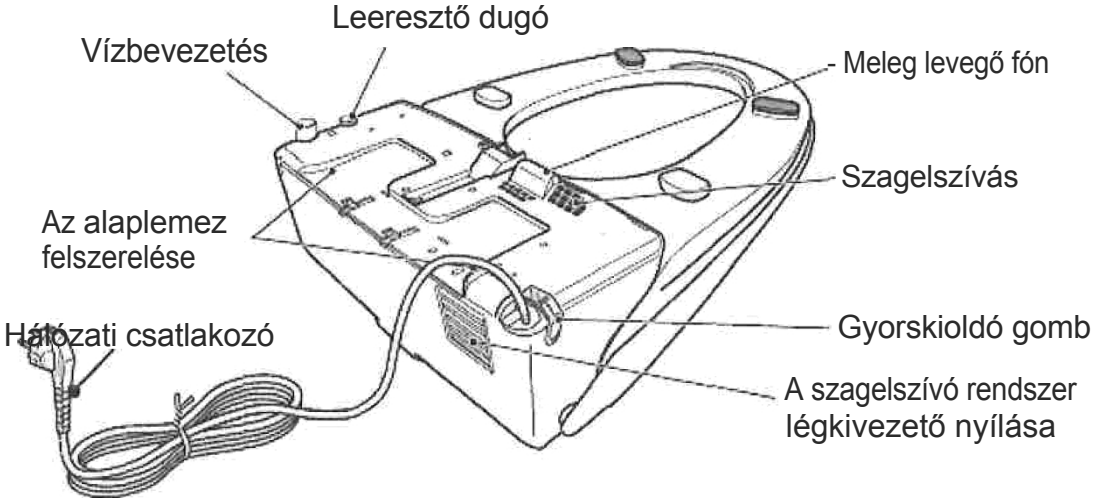

Távirányító

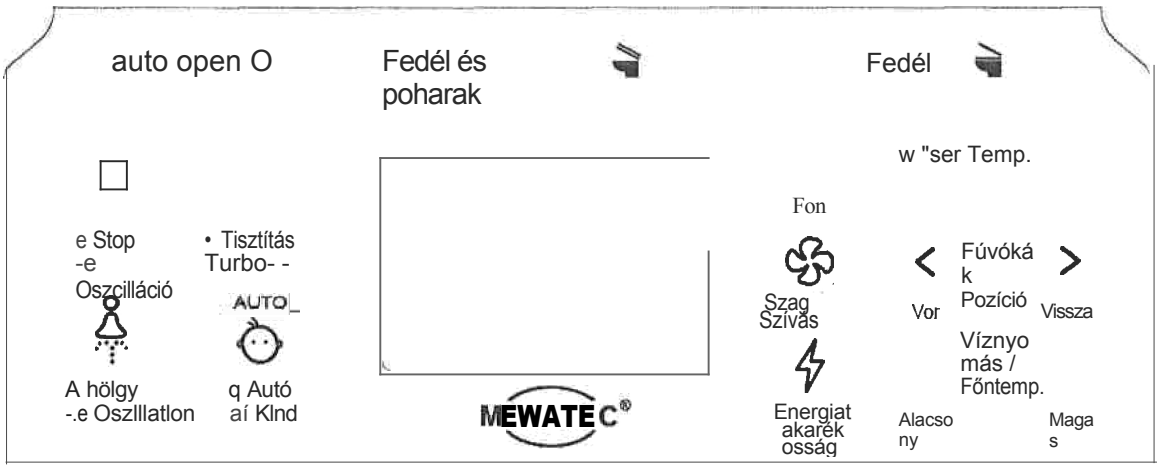

TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS

1. Előkészítés

a) Zárja el a vizet.

b) Távolítsa el a meglévő WC-ülőkét.

c) A könnyebb szétszerelés érdekében használja a mellékelt szétszerelő szerszámot.

Tipp: Tartsa biztonságos helyen az összeszerelési alkatrészeket, az előző szemüveget és a szerelőszerszámot.

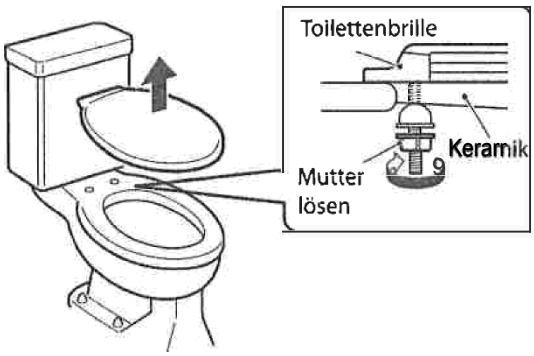

2. Vízcsatlakozás

Lazítsa meg a vízcsatlakozást, és helyezze be a mellékelt 3/8 hüvelykes T-darabot. Győződjön meg róla, hogy a tömítések teljesek.

Vigyázat: Húzza meg erősen, de ne túl erősen a csatlakozóanyákat. A túl erősen meghúzott anyák tönkretehetik a tömítéseket és a menetet.

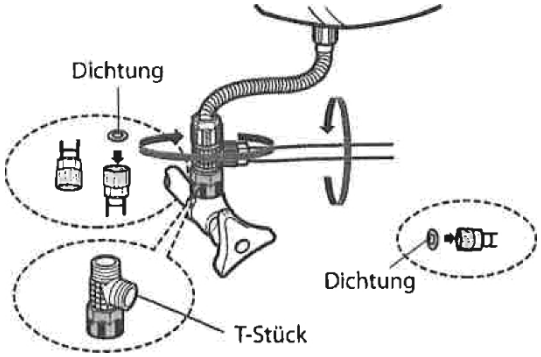

3. Víz és villany

Új beszerelés esetén helyezzen egy sarokszelepet a bal oldalra és egy aljzatot a jobb oldalra. Az ajánlott méreteket a jobb oldali rajz tartalmazza (a padlótól 30 cm-re és a kerámia közepétől 30 cm-re mérve).

Meglévő szerelés esetén használja a tartály csatlakozóját (általában 3/8") vagy a mosdókagyló vízcsatlakozóját (általában 3/8").

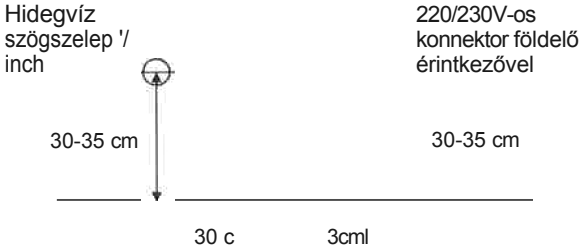

4. Mikrofinom szűrő és vízkő elleni szűrő

A zuhanyzós WC élettartamának és teljesítményének fenntartása érdekében használja a mellékelt szűrőket. Ha a csapvíz vízkő tartalmú, háromhavonta cserélje ki a vízkő elleni szűrőt. A mellékelt szűrők használata erősen ajánlott, mivel a csapvíz szennyeződése vízkőlerakódást okozhat.
(pl. vízcsőtörés után) és az ivóvízben lévő vízkő helyrehozhatatlan belső károkat okozhat a zuhanyzó WC-ben. A finom szűrő évente egyszer vagy szükség szerint tiszta csapvízzel kiöblíthető.

A vízkőszűrő csatlakoztatható közvetlenül a T-darabhoz vagy a

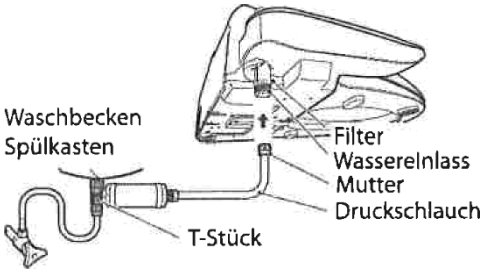

szerzői jog és védjegyjog a MEWATEC által^

közvetlenül a zuhanyzó WC-re is felszerelhető. Most csatlakoztassa a tömlőt a szűrőhöz. Az áramlás irányát jelző nyomtatott nyíl csak akkor fontos, ha a szűrőt élettartama alatt eltávolítják. A szűrő visszahelyezésekor az áramlás irányának ugyanannak kell lennie, mint a kiszerelés előtt, hogy a már megszűrt lebegő részecskék ne kerüljenek a zuhanyzó WC-be. Új szűrő behelyezésekor az áramlás iránya nem fontos.

A mikrofinomszűrőt a sarokszelephez vagy a T-darabhoz, a vízkő elleni szűrőt a mikrofinomszűrőhöz, a mikrofinomszűrőtől pedig egy nyomótömlő segítségével a zuhanyzó WC-hez csavarják.

Megjegyzés: Figyeljen az alkatrészek közötti tömítésekre!

Megjegyzés: A zuhanyzó WC-t csak vezetékes ivóvízzel működtesse. Ne üzemeltesse a készüléket kútvízzel!

Tipp: A WACOR zuhanyzós WC-khez való vízkő elleni szűrőket értékcsomagban a WACOR zuhanyzós WC shopban találja a www.wacor.de oldalon.

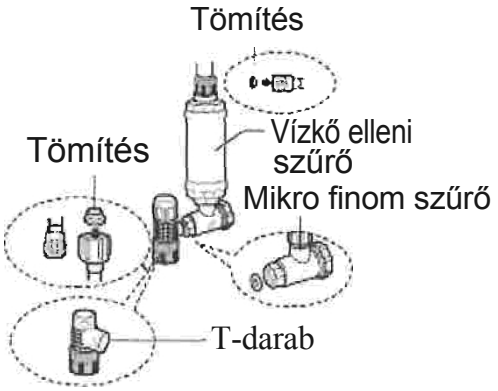

5. Az alaplemez felszerelése

Helyezze a két gumidugót a kerámia lyukaiba. A dübelek átmérője kb. 17 mm. Ha ezek a dugók nem illeszkednek az Ön kerámiájához, kérjük, használja a kerámia gyártójának csavarjait.
vagy keressen megfelelő csavarokat a WACOR zuhanyzós WC-boltban a www.wacor.de oldalon.

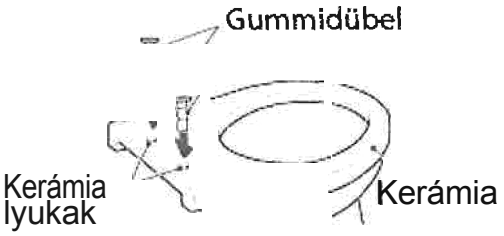

6. Csavarok behelyezése

Helyezze be a csavarokat az alátéteken és a szerelőlemezeken keresztül.

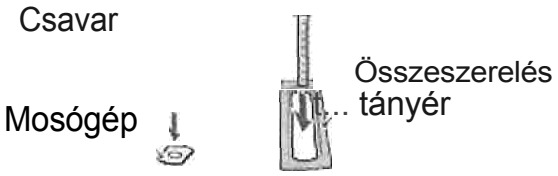

7. Az alaplemez rögzítése

Helyezze a két szerelőlemezt az alaplemezre.

Ezután rögzítse a csavarokat kézzel szorosan.

Megjegyzés: Először csak enyhén húzza meg a csavarokat, mivel a zuhanyzó WC-t még ki kell igazítani.

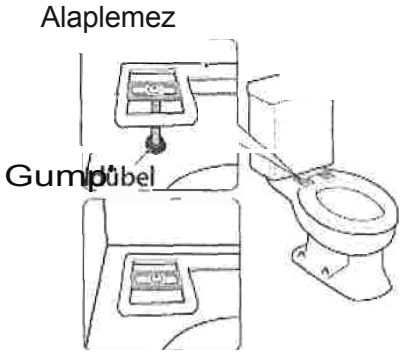

8. Zuhanyzó WC beillesztése

Most helyezze a zuhanykagylót a kerámia készülékre, és tolja az alaplap felé, amíg a készülék hallható kattanással be nem kapcsolódik a gyorskioldó mechanizmusba.

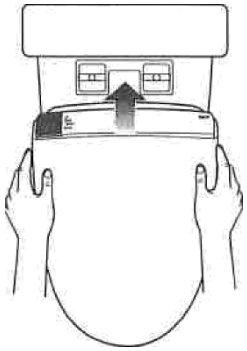

9. A zuhanyzó WC beállítása

Igazítsa a zuhanyzó WC-t a kerámiához. Most már meghúzhatja a csavarokat.

Megjegyzések: A csavarkötéseket kb. egy hét után, illetve hosszabb használat után szükség esetén újra meg kell húzni.

A zuhanyzó WC enyhe mozgása a kerámián normális, és nem jelent hibát.

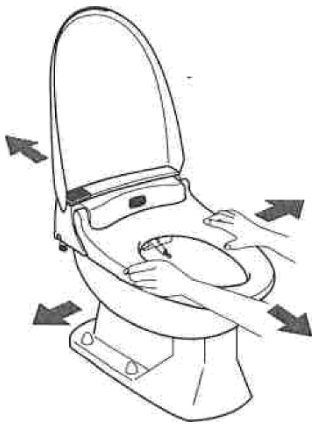

10. A készülék eltávolítása a WC-ből

Intenzív tisztítás céljából a zuhanyzó WC egy gombnyomással előre húzható az alaplemezről. A szétszerelés gombja vagy gyorskioldó gomb a készülék előtt állva a jobb oldalon (szürke) található.

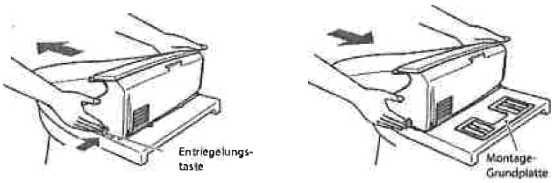

11. Távirányító elemek

Nyissa ki az elemtartó fedelet, és helyezze be a mellékelt elemeket (3 x AA 1,5 V) a megfelelő helyre.

irányt a távirányítóba.

Figyelem: Kérjük, tartsa be a helyes polaritást! Ez az elemtartóban fel van tüntetve.

Megjegyzés: Ne használjon újratölthető elemeket, mivel azok nem érik el a szükséges feszültséget (elem 1,5 V, újratölthető elem 1,2 V).

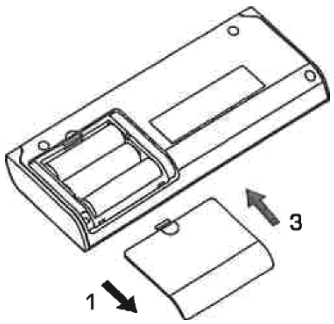

szerzői jog és védjegyjog a MEWATEC által®

12. A távirányító falra szerelése

Ragassza a kétoldalas ragasztópárnákat a fali konzol hátuljára. Ügyeljen arra, hogy a piros fólia látható legyen és Ön felé nézzen.

A felületnek egyenletesnek, simának, por- és zsírmentesnek kell lennie. Szükség esetén tisztítsa meg a felületet.

Most távolítsa el a piros védőfóliát, és ragassza a konzolt a falra.

Tipp: Az ideális beépítési magasság az ülő felhasználó fejének vagy szemének magasságában van. Ha gyermekei vannak, kérjük, vegye figyelembe a különböző fejmagasságokat.

Megjegyzés: Jelölje meg a pontos pozíciót a falon. Ha a párnák egyszer beragadtak, nagyon nehéz elmozdítani vagy újra beállítani őket.

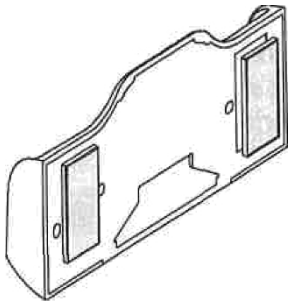

13. A távirányító tesztelése

Helyezze a távirányítót a fali tartóba, és tesztelje a funkciót az ülésfoglaltság-érzékelő kézzel történő aktiválásával. Most nyomja meg egyszer a "Hajszárító" gombot.

Megjegyzés: Minél közelebb van a távirányító a zuhanyzós WC-adóhoz, annál jobb az átvitel. Ha a távirányító nem működik, szerelje be más helyre.

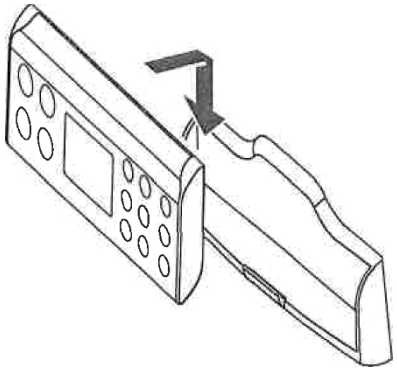

14. A telepítés végső ellenőrzése

Ellenőrizze, hogy minden csavaros csatlakozás szorosan van-e rögzítve. Nyissa ki a vízvezetéket. Győződjön meg arról, hogy nem szivárog víz a berendezésből. Ha ez továbbra is így van, ellenőrizze, hogy az összes gumitömítés be van-e szerelve.

15. Hálózati áram

Helyezze be a hálózati csatlakozót a konnektorba.

Megjegyzés: Ne dugja be a hálózati dugót a konnektorba, illetve ne húzza ki azonnal, ha nincs víz a készüléken.

16. Inicializálás

A készülék automatikusan inicializálódik, a zuhanykar egyszer kinyílik és egyszer visszahúzódik, és a vezérlőegységen lévő funkciójelző lámpák kigyulladnak.

Megjegyzés: Az Ön új zuhanyzós WC-je modern ülésfoglaltság-érzékelővel van felszerelve. A készülék csak akkor működik, ha az érzékelő felismeri, hogy valaki ül a zuhanyzós WC-n. Ha nincs személy a készüléken, biztonsági okokból minden zuhanyfunkció blokkolva van.

szerzői és védjegyjogok a MEWATEC által

17. Működési készenlét

A zuhanykar egyszer kinyúlik és visszahúzódik, a LED-ek villognak.

Most tartsa a kezét közvetlenül az ülésfoglaltság-érzékelő fölé (távolság kb. 5 cm). Az ülés foglaltsága most szimulálódik, és a szagelszívó motor működésbe lép. A víz körös-körül megtisztítja a zuhanykart. A rendszer most már feltöltődött vízzel és üzemkész. Nyomja meg a "Tisztítás" gombot, és ügyeljen arra, hogy egyik kezét a zuhanykar fölé tartsa, hogy ne fröcskölje le magát vízzel. Miután meleg víz fröccsent a kezére, vegye le a másik kezét (vagy egy papírlapot) az érzékelőről. A rendszer most megszakítja a zuhanyozást. Ha ez a teszt pozitív, a MEWATEC zuhanyzós WC készen áll a mindennapi használatra.

KÖZINTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉS

Ha a zuhanyzós WC-t közintézményekben helyezik el, és több WC található egymás mellett (szállodák, klinikák, bevásárlóközpontok, óvodák/iskolák, éttermek, rendelők és irodák), szükség lehet az egyes készülékek távirányítóinak átalakítására.

1. Lazítsa meg a csavarokat

Lazítsa meg a 4 csavart a hátoldalon a távirányító

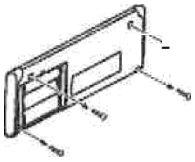

2. A ház kinyitása

Az elülső rész kinyitása

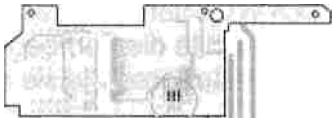

Jumper set

3. Az üzemmód testreszabása

A dróthidakat (jumpereket) kis oldalvágóval kell levágni. Ezt a beállítást csak szakember végezheti. Kérjük, vegye igénybe a WACOR GmbH www.wacor.de szervizét. Legfeljebb 8 készülék kombinálható (lásd a táblázatot). A beállítás véglegesítéséhez nyomja meg a STOP gombot a zuhanyzó WC vészhelyzeti vezérlőjén kb. 3 másodpercig. Ekkor egy hangjelzés hallatszik. Ezután nyomja meg a STOP gombot a távirányítón. Ha a sípszó 3-szor megszólal, a programozás befejeződött.

A távirányító testreszabása

0 - voibundan

X - elválasztva 'Eltávolított állapot

OP4	i OP5	OPe	Malus
O "	O		DD +
O	O	X	1
O	X	O	2
O	X	X	3
X	O	O	4
X	O	X	6
X	X	O	6
X	X	X	7

szerzői jog és védjegyjog a MEWATEC által^

FONTOS MEGJEGYZÉSEK A TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATÁHOZ

Vigyázat: Az ülés és a fedél automatikus nyitásával és zárásával ellátott zuhanyzós WC-k (E900-as sorozat) csak távirányítóval működtethetők. Az ülés vagy a fedél kézzel történő nyitása vagy zárása hosszú távon káros a készülékre.

1. Akkumulátorok

Csak AA, 1,5 voltos elemeket használjon. a ez a szimbólumtávirányítókijelzőjén, azonnalaz elemeket
Ha a távirányító nem működik, használja az oldalsó vészhelyzeti vezérlőt.

2. LCD kijelző

Az LCD-kijelző világít, amint a távirányító valamelyik gombját megnyomja. Kb. 5 másodpercig világít.
Ez az utánvilágítási idő megváltoztatható/beállítható az energia (akkumulátor) megtakarítása érdekében.

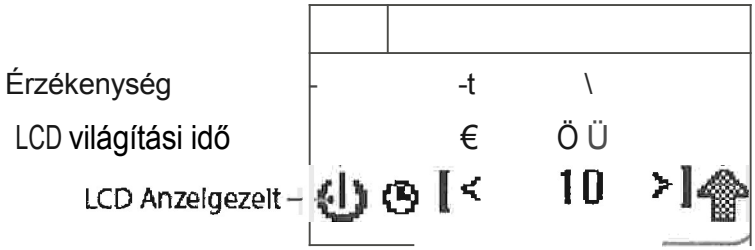

Az érintésérzékenység beállítása:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a Szagelszívás gombot kb. 3 másodpercig, amíg a fenti képernyő megjelenik.
- A WATER PRESSURE / FAN TEMPERATURE gombon a " " "V" nyilakkal lépjen a WATER PRESSURE / FAN TEMPERATURE gombra.
  "Érzékenység az érintésre".
- A "<" ">" nyilakkal a NOZZLE POSITION gombon 7 fokozatban állíthatja be az érzékenységet.
- Nyomja meg a STOP gombot a beállítás megerősítéséhez és a készenléti üzemmódba való visszakapcsoláshoz.

Az LCD világítási idő beállítása:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a Szagelszívás gombot kb. 3 másodpercig, amíg a fenti képernyő megjelenik.

" A "a" "v" nyilakkal a VÍZNYOMÁS / VENTILÁTOR TEMPERATÚRA gombon az "a" "v" nyilakkal a "LCD világítási idő".

- Használja a "<" ">" nyilakat a ZÖLDÖKÖR HELYZET gombon a világítási idő 5 fokozatban történő beállításához (kikapcsolva, 3, 5, 5, 8 és 10 másodperc).
- Nyomja meg a STOP gombot a beállítás megerősítéséhez és a készenléti üzemmódba való visszakapcsoláshoz.

szerzői és
védjegyjogok a

Az LCD kijelző idejének beállítása:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a Szagelszívás gombot kb. 3 másodpercig, amíg a fenti képernyő megjelenik.
- A WATER PRESSURE / FAN TEMPERATURE gombon a " " "v" nyilakkal lépjen a WATER PRESSURE / FAN TEMPERATURE gombra.
  "LCD kijelző ideje".
- A "<" ">" nyilakkal a SZÓKÖZPONT ÁLLÍTÁS gombon a kijelzési időt 3 lépésben (10 másodperc, 20 másodperc és "Bekapcsolva") állíthatja be.

" Nyomja meg a STOP gombot a beállítás megerősítéséhez és a készenléti üzemmódba való visszakapcsoláshoz.

3. A poharak és a fedél nyitása és zárása

Az AUTO OPEN gombbal aktiválhatja a fedél automatikus kinyílását, amikor egy személy közeledik a zuhanyzó WC-hez. Ha a funkció aktiválva van, a fedél felemelkedik, amikor egy személy közeledik, és kb. 2 perccel azután, hogy a személy elhagyta a WC-t, automatikusan becsukódik.
Ha nincs szükség erre az automatikus funkcióra, nyomja meg másodszor is az AUTO OPEN gombot. Ebben a beállításban a fedelet vagy a poharakat manuálisan nyissa ki és zárja be a távirányítóval a LID AND GLASSES vagy a LID gombokkal.
Megjegyzés: A zuhanyzós WC a szállításkor automatikus üzemmódra van állítva.
Vigyázat: A közvetlen napfény vagy egy mozgó tárgy, például egy függöny vagy egy háziállat a fedél akaratlan kinyílását okozhatja.

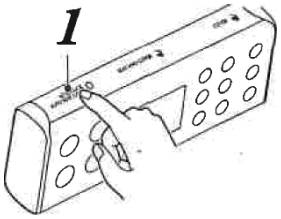

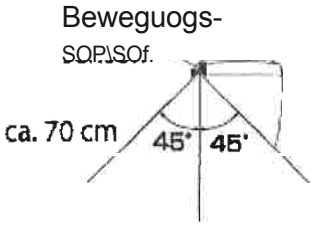

4. Kézi nyitás és zárás

Kapcsolja ki az automatikus vezérlést az "AUTO OPEN" gomb ismételt megnyomásával. A kézi vezérlés most már aktív.
Ha megnyomja a LID AND GLASSES gombot, mindkettő felemelkedik. Ha újra megnyomja a gombot, a fedél és a poharak ismét bezáródnak. Ha csak a fedelet szeretné kinyitni, nyomja meg a LID gombot. A fedél bezárásához nyomja meg újra a gombot.
Megjegyzés: Kérjük, vegye figyelembe, hogy a poharak és fedelek csillapítóit úgy tervezték, hogy lassan és finoman záródjanak. A helytelen (további) kézi lenyomás károsíthatja az anyagot és a technológiát.

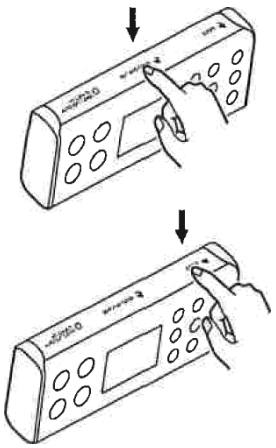

szerzői jog és védjegyjog a MEWATEC által^

TÁVIRÁNYÍTÓ

top gomb Análzuhany Vízhőmérséklet
TurbómosásOszcillálózuhanyMeleg levegő szárító set

Nyitott autó Fedél és poharak Fedél Ü

Az ülés hőmérsékletén ek beállítása

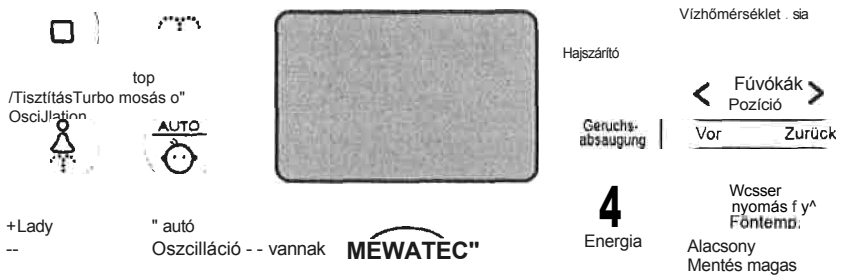

Fúvóka pozíciójának beállítása

A víznyomás / hajszárító hőmérsékletén ek beállítása

Lady zuhany Automatikus gomb Energia Szagelszívás
Oszcilláló zuhany Gyermek gomb takarékossági gomb

I3 KEZELŐEGYSÉG / VÉSZHELYZETI MŰKÖDÉS

Szag
Világításkivonás Energiatakarékosság

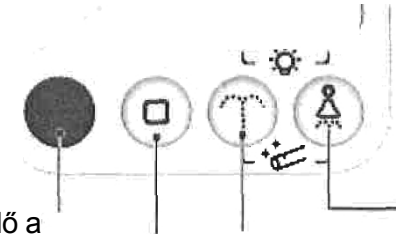

Érzékelő a
Távirányító leállítása tisztítás
Lady zuhany

ALAPVETŐ FUNKCIÓK

Foglaljon helyet

Miközben Ön ül, az ülésfoglaltság-érzékelő aktiválódik, és elindul a szagelszívás (gyári alapbeállítás).
Megjegyzés: Ha túl közel ül az érzékelőhöz, vagy ha a ruhadarabok közvetlenül az érzékelőre fekszenek, előfordulhat, hogy az érzékelő nem működik megfelelően. Tartson kb. Scm távolságot.

Tisztítás / anális zuhany

A zuhanykar teljesen automatikus tisztításának elindításához nyomja meg ezt a gombot. A zuhanykar minden használat előtt és után automatikusan friss vízzel tisztul. A fúvóka pozícióját manuálisan is beállíthatja a tisztítás / análzuhanyzás során. A víz és/vagy az ülés hőmérséklete beállítható a funkció közben. A tisztítás kb. 2 perc után automatikusan kikapcsol. A folyamatot a STOP gomb megnyomásával idő előtt befejezheti. Hosszabb zuhanyozáshoz nyomja meg újra a gombot.

Lady zuhany

A fúvókatisztítás teljesen automatikusan elindul, és használat előtt és után megtisztítja a zuhanykart. A Lady zuhany alatt a fúvóka pozícióját kézzel is beállíthatja. A víz és/vagy az ülés hőmérséklete a funkció alatt állítható. A tisztítási funkció kb. 2 perc után automatikusan kikapcsol. Hosszabb zuhanyozáshoz nyomja meg újra a gombot.

Oszcilláció

Használat közben nyomja meg újra az Anal Shower vagy Lady Shower gombot, vagy nyomja meg a gombot kétszer azonnal az oszcillációs funkció aktiválásához.

A zuhanykar mozog a weboldalon. a automatikusan előre és hátra. Ez a funkció megkönnyíti tisztítás nagyobb terület tisztításával. A ismételt megnyomás kapcsolja a a

tisztítás 2x

Kapcsolja ki az " 2x

oszcillációs funkciót.

STOP gomb

A STOP gomb minden funkciót megszakít (kivéve az ülésfűtést). A tisztítás funkciófényei kialszanak, és az automatikus fúvóktisztítás automatikusan elindul. A zuhanykar folyó víz alatt 3-szor kihúzható és behúzható. A tisztítási folyamat kb. 7 másodpercig tart.

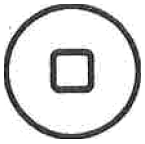

KIBŐVÍTETT FUNKCIÓK

Turbómosás

Nyomja meg kétszer a STOP gombot a turbó mosási funkció aktiválásához. Ez azt jelenti, hogy a zuhanysugár intenzitása automatikusan maximálisra áll, és az oszcilláció is bekapcsol. A mosási funkció időtartama kb. 2 perc. A gomb ismételt megnyomásával a turbó mosási funkció kikapcsol.

0° 2x

Éjszakai fény

Az éjszakai fény funkció egy felhasználóbarát kiegészítő funkció, amely segít a felhasználónak abban, hogy éjszaka biztonságosabban megtalálja a WC-t anélkül, hogy a fürdőszobában vagy a WC-ben fel kellene kapcsolnia a fő lámpát. A funkció rendkívül energiatakarékosan működik, kb. 0,144 wattos LED-fénnyel.

Az oldalsó vezérlőpanelen található fényérzékelő teljesen automatikusan bekapcsolja az éjszakai világítást este, és reggel ismét kikapcsolja. Az aktiválás vagy kikapcsolás a "Vészhelyzeti működés" menüpont alatt t a l á l h a t ó .

A fúvóka 6 fokozatban van elhelyezve. Aktiválja a címet.

gombokkaltisztítási funkció alatt,., a fúvókák helyzetét előre vagy hátrafelé mozgathatja.
szabályozni. A fúvókák alapfelszereltségként középen vannak.
elhelyezve. Mindegyik 3 lépéssel előre és 3 lépéssel hátrafelé állítható.
Minden használat után a zuhanykar visszaáll az alaphelyzetbe.

MEWATEC E900/E900L szerzői jog és v

Éjjeli fény aktiválása

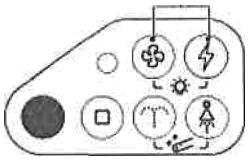

Fúvóka pozíciójának beállítása



A "Zuhany" gomb beállítása

A zuhanysugár intenzitása 4 fokozatban állítható. Az utoljára kiválasztott beállítást a készülék automatikusan elmenti, és a következő használatnál automatikusan rendelkezésre áll. A beállítás csak a

a tisztítási funkció közben a gombok segítségével módosítható.

- "* -*a "" W' " ' -P'
nagyon alacsony alacsony
közepes magas

A hajszárító hőmérsékletének beállítása

A hőmérséklet 5 fokozatban állítható, beleértve a kikapcsolást is. A beállítás

csak a meleglevegő-szárító funkció alatt módosítható a gombok segítségével.

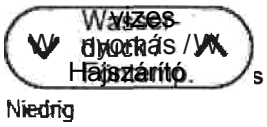

Automatikus gomb

Ennek a gombnak a megnyomásával aktiválja az automatikus funkciót. Ez a funkció a következő funkciók automatikus sorozatát aktiválja: kb. 2 perc tisztítás oszcillációval, majd kb. 2 perc forrólevegős szárítás. Előtte és utána automatikus fúvóktisztítás történik. A víz- és üléshőmérséklet külön tárolódik ehhez a funkcióhoz. Ez azt jelenti, hogy az előző beállítás a funkció következő használatakor is rendelkezésre áll.

Kin dr Tast e

Ha a gombot 3 másodpercen belül 2 kcal-ért nyomja meg, a gyermekfunkció aktiválódik. Kb. 2 perc oszcillációval történő mosás után kb. 2 perc meleglevegős fúvószárítás következik. A gyermekfunkció aktiválásakor a zuhanykar 2 lépcsőfokot előrefelé kinyúlik, a zuhanysugár intenzitása csökken, é s a víz, az ülés és a hajszárító hőmérséklete közepesre áll.

2x

Forrólevegős szárító

A forrólevegős szárító 5 fokozatban állítható beleértve a kikapcsoltat is. A megnyomásával
a hajszárító gomb kb. 5 percre aktiválja a forró levegővel működő hajszárítót. Ez a funkció

bármikor megszakítható a STOP gombbal % bármikor megszakítható.
Tipp: A WC-papírral való lecsepegtetés jelentősen csökkenti a száradási időt.

Hajszárító

A címről Nagyon alacsony alacsony
közepes Magas

Víztemplom ratur beállító

A víz hőmérséklete % 5 fokozatban szabályozható, beleértve a kikapcsolást is.

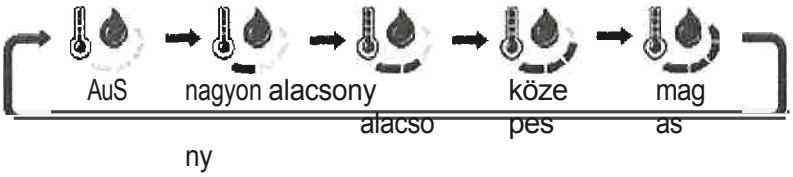



Az ülés hőmérsékletének beállítása

Az üléshőmérséklet 5 fokozatban állítható, beleértve a kikapcsolást is. Az alacsony hőmérsékletű égés elleni védelem az ülésfűtést a legmagasabb szintről (ha ez van kiválasztva) az ülés elfoglaltsága után 10 perccel közepesre kapcsolja, hogy megakadályozza az alacsony hőmérsékletű égési sérüléseket.

Megjegyzés: Ha a környezeti hőmérséklet alacsony, az energiatakarékosság érdekében zárja be a fedelet.



Energiatakarékossági gomb

Az energiatakarékos gombnak 2 állása van, a normál és a kiterjesztett energiatakarékos üzemmód.

Regular

A Normál beállításban az ülés hőmérséklete a legalacsonyabb szintre, 28 °C-ra csökken, amikor a zuhanyzós WC nincs használatban. A hőmérséklet a hőmérsékleti beállításoktól függetlenül csökken, kivéve, ha az ülés vagy a vízfűtés ki van kapcsolva. Amint az érzékelő személyt érzékel a zuhanyzó WC-n, ismét az előre beállított hőmérsékletet keresi.

Energiatakaré kosság

Bővített

A zuhanyzó WC használata után minden funkció és fűtőberendezés kikapcsol. Csak akkor kapcsolnak be újra, amikor a zuhanyzós WC egy érzékelőn keresztül felismeri az ülés foglaltságát.

Tipp: Ha hosszabb ideig nem használja a zuhanyzó WC-t, javasoljuk, hogy húzza ki a hálózatból és kapcsolja ki a vízellátást.

Egy másik energiatakarékossági tipp: a melegebb hónapokban kapcsolja az ülés hőmérsékletét "Off" állásba.

Szagelszívás

Ha a zuhanyzó WC foglalt, az elszívó funkció automatikusan elindul, és a zuhanyzó WC elhagyása után kb. 1 percig működik.

Ha a funkció működése közben megnyomja az ODOR EXTRACTION gombot, a szagelszívás kikapcsol. Újbóli megnyomása újra aktiválja a funkciót. A szagelszívás 15 perc elteltével automatikusan kikapcsol, ha az ülés ennyi ideig foglalt volt.

Szagelszívá s

A poharak és a fedél automatikus nyitása és zárása

Az AUTO OPEN gombbal aktiválhatja a fedél automatikus kinyílását, amikor egy személy közeledik a zuhanyzó WC-hez. Ha a funkció aktiválva van, a fedél felemelkedik, amikor egy személy közeledik, és kb. 2 perccel azután, hogy a személy elhagyta a WC-t, automatikusan becsukódik. Ha nincs szükség erre az automatikus funkcióra, nyomja meg másodszor is az AUTO OPEN gombot. Ebben a beállításban a fedelet vagy az ülőkét a távirányítóval a LID AND GLASS vagy a LID gombok segítségével manuálisan nyithatja és zárhatja.

Megjegyzés: A zuhanyzó WC a szállításkor automatikus üzemmódra van állítva.

Vigyázat: A közvetlen napfény vagy egy mozgó tárgy, például egy függöny vagy egy háziállat a fedél akaratlan kinyílását okozhatja.

szerzői jog és védjegyjog a MEWATEC által^

VÉSZHELYZETI MŰKÖDÉS

Megjegyzés: Ne nyomja meg túl erősen a vészműködtető gombokat, különben a készülék megsérül!

Takarítás és hölgy zuhanyzó

A vészhelyzeti vezérlő kétszeri megnyomása vagy 3 másodpercen belül aktiválja az oszcillációs funkciót.



Nyomja meg a gombokat 3 másodperc múlva a zuhanykar finomhangolásához 6 fokozatban. A tisztítás 2 perc után automatikusan befejeződik. Ha kívánja, újra megnyomhatja valamelyik funkciógombot.

Éjszakai fény

Az éjszakai fény funkció egy felhasználóbarát kiegészítő funkció, amely segít a felhasználónak abban, hogy éjszaka biztonságosabban megtalálja a WC-t anélkül, hogy a fürdőszobában vagy a WC-ben fel kellene kapcsolnia a fő lámpát. A funkció rendkívül energiatakarékosan működik, kb. 0,144 wattos LED-fénnyel.

Éjjeli fény aktiválása

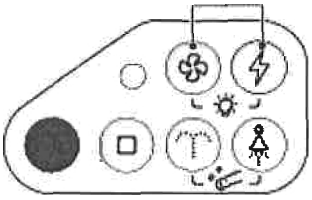

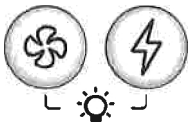

Nyomja meg azés gombot egyszerre 3 másodpercnél hosszabb ideig a funkció be- vagy kikapcsolásához.

Az oldalsó vezérlőpanelen található fényérzékelő teljesen automatikusan bekapcsolja az éjszakai világítást este, és reggel kikapcsolja.

STOP gomb

A STOP gomb az összes funkciót törli. A STOP gomb megnyomása után a tisztítási funkció közben a zuhanykar 3 alkalommal kinyúlik és visszahúzódik, miközben a víz automatikusan leöblíti a zuhanykart.

Fúvóka tisztítása

Nyomja meg a gombokat... gombot egyszerre 3 másodpercnél hosszabb ideig, az automatikus fúvóktisztítás végrehajtódik, és a zuhanykar a további kézi tisztításhoz kihúzva marad.



A ZUHANYKABIN ÁPOLÁSA ÉS KARBANTARTÁSA

A zuhanyzó WC eltávolítása a kerámiából

A zuhanyzó WC-t egyetlen kattintással könnyedén leválaszthatja a kerámiáról az eltávolító gomb segítségével.

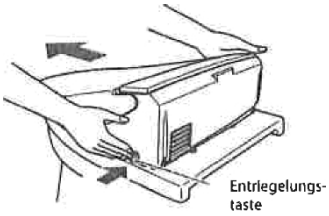

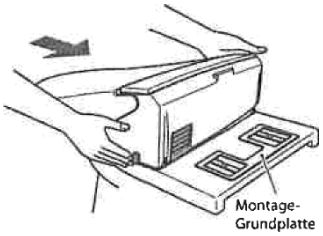

A ház tisztítása

Tisztítás előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozót!
A készülék látható és tisztítható részei (ház és mosófúvóka) könnyen tisztítható, antibakteriális műanyagból készültek, amelyek a szokásos tisztító- és fertőtlenítőszerekkel, pl. háztartási tisztítószerekkel vagy mosogatószerekkel tisztíthatók. A tisztításhoz használjon puha, nedves ruhát. Kérjük, ne használjon súrolóbetéteket vagy hasonló anyagokat. A tisztításhoz használjon a kereskedelemben kapható háztartási tisztító- és fertőtlenítőszereket.
Megjegyzés: Soha ne használja a következőket a zuhanyzó WC tisztítására

" Ne használjon oldószereket, klórt vagy más agresszív tisztítószereket és súrolószereket, hogy elkerülje a zuhanyzó WC felületének károsodását. A megtisztított részeket tiszta vízzel törölje át. Szárítsa meg az alkatrészeket puha ruhával.

Szedje le a fedelet

A fedél eltávolításához a következőképpen járjon el:

Fedél eltávolítása

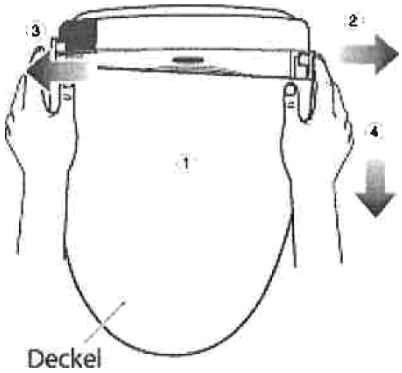

1. Csukja be a fedelet.
2. Húzza meg a jobb oldalt, és óvatosan feszítse ki a csatlakozást.
3. Óvatosan húzza ki a fedelet a tartóból.
4. Vegye le a fedelet.

Betétfedél

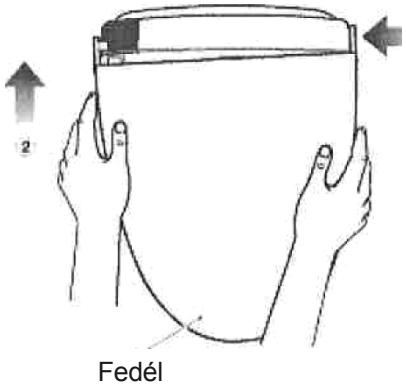

1. Betétfedél
2. Fedél bekapcsolása

Figyelem: Kérjük, soha ne zárja le a fedelet és a poharakat erőszakkal.

Tiszta fúvókák

Kérem, figyeljen:

1. A zuhanykar fúvókáinak tisztítása nagy körültekintést és érzékenységet igényel. A durva bánásmód károsíthatja a zuhanyzó WC mechanikáját.
2. Nyissa ki a zuhanyzós WC fedelét.

3. yomja meg a fúvóka tisztító gombokat legalább 3 másodpercigoldalsóvészhelyzeti vezérlőn. A zuhanykar 3 alkalommal behúzódik és kihúzódik, majd teljesen kihúzott helyzetben marad.

4. Távolítsa el a fúvóka fedelét.

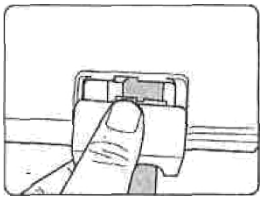

5. Tisztítsa meg a fúvókákat és a rekeszt egy kis kefével. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a hajszárító házába.

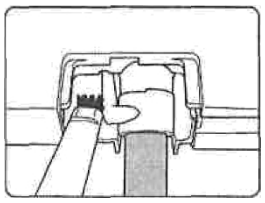

6. Távolítsa el a rozsdamentes acél zuhanyfejet úgy, hogy egyik kezével a zuhanykart a helyén tartja, a másikkal pedig előre húzza a zuhanyfejet.

7. Egy vékony tárgy segítségével nyomja előre a fúvókafejben található kis női fúvókát, hogy egy kis kefével vagy fogpiszkálóval megtisztítsa azt. A hölgyfúvókát a házából való kilökéshez a zuhanykar hátsó részébe is fújhat; a hölgyfúvóka ekkor kihúzódik. Ha az alkatrészek erősen meszesedtek, helyezze őket egy ideig (kb. 2-3 órára) a kereskedelemben kapható folyékony vízkőoldóba.

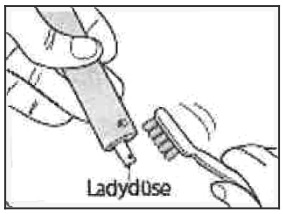

8. A tisztítás után helyezze vissza a rozsdamentes acél zuhanykart a fúvókák fölé csúsztatva, majd a zuhanyzó WC felé tolva, amíg nem érzi és nem hallja, hogy ismét a helyére kattan. Győződjön meg róla, hogy nem lehet újra lehúzni.

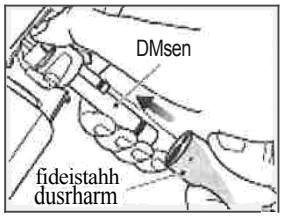

9. A fúvókák / zuhanykar visszahelyezése után nyomja meg a STOP gombot. A zuhanykar visszahúzódik a házba. A fúvókák inicializálása szokatlan zajokat okozhat; ez nem hiba.

10. Most helyezze vissza a fúvókaház fedelét, és zárja be az ülést és a fedelet. Az Ön zuhanyzós WC-je ismét használatra kész.

Fontos megjegyzés:

Az összeszerelés és szétszerelés során ne alkalmazzon semmilyen erőt. Ne nyomja vagy húzza a zuhanykart.

Tiszta szűrő

Tisztítsa meg a finom szűrőt

1. Zárja el a vizet.
2. Húzza ki a hálózati csatlakozót.
3. Lazítsa meg a nyomótömlő csavaros csatlakozását a zuhanyzó WC-n.

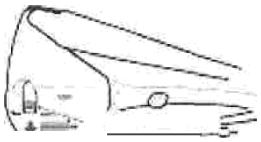

4. Szükség esetén tisztítsa meg a finom szűrőt egy kis kefével.

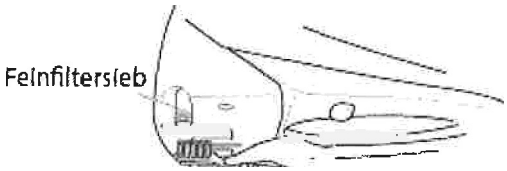

A mikrofinom szűrő tisztítása

1. Zárja el a vizet.
2. Húzza ki a hálózati csatlakozót.
3. Csavarja ki a mikrofinom szűrőt a házból.
4. Tisztítsa meg a szűrőt folyó víz alatt.
5. Ügyeljen arra, hogy a szűrő ne sérüljön meg.
6. Csavarja vissza a szűrőt kézzel, szerszám nélkül.

Vízkő elleni szűrő / Üledékszűrő cseréje

Szűrőcsere

1. Zárja el a vizet.
2. Húzza ki a hálózati csatlakozót.
3. Lazítsa meg a vízkőszűrő csavaros csatlakozásait.
4. Cserélje ki a régi vízkő elleni szűrőt az új szűrőre. A vízkő elleni szűrő élettartama kb. 4 év. A szűrőket egyenként vagy értékcsomagban is megrendelheti a WACOR tusoló WC shopban www.wacor.de.

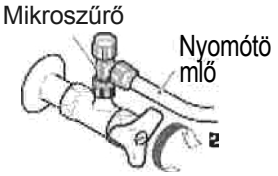

Tipp: Felhívjuk figyelmét, hogy a vízkő elleni szűrő megvédi a zuhanyzó WC-t a kemény csapvíz okozta vízkőlerakódásoktól. Ha a zuhanyzó WC-t olyan régióban üzemelteti, ahol nagyon meszes csapvíz van, a vízkő elleni védőszűrő élettartama csökken. Ha kérdése van az Ön régiójának vízkő tartalmával kapcsolatban, kérjük, forduljon a helyi ivóvízszolgáltatóhoz.

A készülék kiürítése

Ha a készüléket szállítani kívánja, vagy ha fennáll a veszélye annak, hogy a készüléket fagynak teszi ki, ki kell ürítenie a készüléket.

1. Zárja el a vizet.
2. Húzza ki a hálózati csatlakozót.
3. Lazítsa meg a zuhanyzó WC-n lévő nyomótömlő csavaros csatlakozóit.
4. Most egy érmével lazítsa meg a leeresztő dugót.
5. Ürítse ki a zuhanyzó WC-t. A víztartálynak legalább 2 literesnek kell lennie.
6. A leeresztés után csavarja vissza a csavart a menetbe, hogy ne vesszen el.

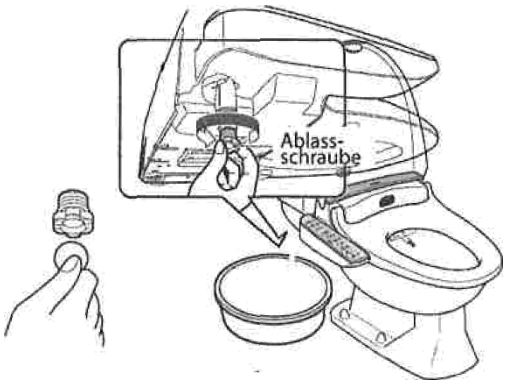

Megjegyzés: A készülék újraindításakor győződjön meg arról, hogy először a vizet csatlakoztatta, majd a hálózati dugót dugta be a konnektorba.

Műszaki információk

Ritkán előfordulhat, hogy a fúvókákból némi víz szivárog. Ez nem hiba. A készülék időnként felgyülemlett túlnyomást enged ki a vezetékből.

PROBLÉMAMEGOLDÁS

A villogó LED-ek általában hibát jeleznek. Itt áttekintést talál a hibák lehetséges okairól és azok elhárításáról.

SZITUÁCIÓ / DILD	LEHETSÉGES OKUSZ	MEGOLDÁS
"Aktív" LED -. -- villog	Nincs vagy nem elég víz a rendszerben	Húzza ki a hálózati csatlakozót. Győződjön meg róla, hogy a víz be van kapcsolva, és szabadon áramolhat a készülékbe. Helyezze vissza a hálózati dugót a konnektorba. Ha a készülék továbbra is villog, forduljon a kereskedőhöz.
"Szagelszívás" LED -- villanások	Az ülésfűtés vagy az ülésfűtés érzékelői nem megfelelően működnek	Kérjük, forduljon a kereskedőjéhez.
	A bemeneti vízhőmérséklet (bejövő vízhőmérséklet) érzékelője hibás	Kérjük, forduljon a kereskedőjéhez.
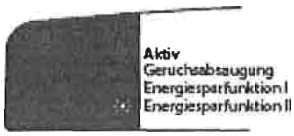	A kimenő víz hőmérsékletének (kimenő víz hőmérséklete) érzékelője hibás	Kérjük, forduljon a kereskedőjéhez.
Zuhanyzó WC nem működik	Áramkimaradás A biztosíték hibás	Húzza ki a hálózati csatlakozót 10 másodpercre, majd dugja vissza a konnektorba. Várjon, amíg a készülék inicializálódik.
Túl alacsony a zuhanysugár intenzitása	Finomszűrő szennyezett Mikrofinomszűrő szennyezett Vízkőszűrő szennyezett Nyomótömlő elgörbült Fúvókák szennyezett A csapvíznyomás túl alacsony.	Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt (az utasításoknak megfelelően) Tisztítsa meg a fúvókákat (az utasításoknak megfelelően) A csapvíznyomásnak 0,7 - 7,5 BAR között kell lennie.

szerzői jog és védjegyjog a MEWATEC által^

HELYZET / KÉP	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A víz nem kellően meleg	A vízhőmérséklet kikapcsolt vagy alacsony Energiatakarékossági gomb normál vagy kiterjesztett állásban van.	Növelje a vízhőmérsékletet, vagy kapcsolja ki az energiatakarékos üzemmódot (lásd: Speciális funkciók).
Az ülésfűtés nem melegszik eléggé	Az ülés hőmérséklete Ki vagy Alacsonyra van állítva Az energiatakarékos gomb Normál vagy Kiterjesztett állásba van állítva.	Növelje az ülés hőmérsékletét, vagy kapcsolja ki az energiatakarékos üzemmódot (lásd: Speciális funkciók).
A zuhanyzó WC lazán ül	Csavarok laza	Húzza meg a csavarokat.
Csukja be a poharakat és a fedelet nem csendes	A környezeti hőmérséklet nagyon magas	Várja meg, amíg a környezeti hőmérséklet normalizálódik. Ha ez nem oldja meg a problémát, forduljon a kereskedőhöz.
A hajszárító hőmérséklete túl alacsony	A kiválasztott beállítás: Alacsony vagy Kikapcsolva	Növelje a hajszárító hőmérsékletét (lásd: Speciális funkciók).
A zuhany vagy a hajszárító leáll használat közben	A funkciók működési ideje gyárilag van beállítva.	Kérjük, nyomja meg újra a funkciót.
Egyes funkciók nem működnek megfelelően	A rádió távirányító elemei túl gyengék	Cserélje ki az elemeket
A LED kijelző gyenge	A rádió távirányító elemei túl gyengék	Cserélje ki az elemeket
Az akkumulátor kijelzőn megjelenő kijelző	A rádió távirányító elemei túl gyengék	Cserélje ki az elemeket
A zuhanykarból óránként egyszer 5 másodpercig jön ki a víz.	A fagyvédelmi funkció aktív.	Ha a bemeneti vízhőmérséklet 1°C alatt van, a fagyvédelmi funkció automatikusan aktiválódik. A víz óránként egyszer átfolyik a rendszeren, megakadályozva a készülék fagykárosodását.

TECHNIKAI DÁTUMÑ

B .EA	SPEZIFIKATION	E9.00 SERIË"
TRII$BM/ASSER	Bemeneti hőmérséklet Víznyomás	5 - 30 °C 0,7 - 7,5 BAR
ELEKTRO	"Ne revue"":g Energiafogyasztás (mdax.). Energiafogyasztás Energiatakarékos üzemmód I Energiatakarékos üzemmód II 'S e kabèl (EU "R'O' földeléssel)". Durcńiåuferhitżer e ucht	230 V 50~60 Hz 1100 - 1300 Watt weniger 0,1 Watt Ca. 9,5 Watt (bei 20 °C) IPX4 1,5 m mäximaÏ 1200 W.att ińtëgriert . 0.144 Watt
WnnMWÁSUSER	Előkészítési időszak "őüąen "pozíció Wàs.serve.rőrauch*. a a he Kőńtinuïïät'" melegvíz-ellátás a zuhanyozási idő gyári beállítása után	Átfolyós vízmelegítő . 6 Stuferi; "eiń "stël|bar ča. 500 "ml prő Minúte (Ś. ufe 4.) 4 S fe2 kl. Aüs)." rńax. "6" ekunden. kb. 45 másodperc
SEA T	Energiafogyasztás Hőmérséklet A fedél nyitása és zárása, és Sitż	maximum 50'Watt 4 Stuf.en (beleértve:' Aüs)
Föü"	tfnahme. ï:ï:'er L/ olumén patak	29ğ Watt 5 Lépcsők (beleértve a kikapcsolást) 15 mls
GENERALŠ	Maximális terhelés, a WC-ülőke e h B ', w h	160 kg 4,4 kg 6,5 kg

MÉRETEK		E900	E900L
	Länge	505 mm	545 mm
	Breite	405 mm	405 mm
	Höhe	1.55 mm	155 mm

SZŰRŐ

Vízkő elleni szűrő (\ń/ëchsél a vízminőségtől függően) lońeń-TŠ "ÙSCher-Hârż mečhanischèr mikrofinom szűrő" Wi'ederve endíthető szagelszívás (félig állandó kb. 10'Jafïre')"" "Katalitikus aktívszénszűrő"

szerzői jog és védjegyjog a MEWATE C^ által

Használatiutasítás Állapot 02/2014

GARANCIA

Az eladó szavatolja, hogy a forgalmazott áru az eladás időpontjában gyártási hibáktól mentes. A jótállási idő a vásárlás vagy a számla kiállításának napjától számított 24 hónap.
A jelen jótállás alapján fennálló igények kizárásra kerülnek, ha:

1) A készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra használják.
2) A lehetséges hibát a nem megfelelő telepítés vagy használat okozta.
3) A lehetséges hibát a gondozás és karbantartás hiánya okozta.
4) A készüléket nem megfelelő áramforráshoz csatlakoztatták.
5) Bármilyen mechanikai rongálás és törés.
6) A készülék jogosulatlan kinyitása.
7) a készüléken változtatásokat végeztek, vagy alkatrészeket cseréltek ki.
8) Fogyóanyagok és kopóanyagok, például szűrők esetében.

A 24 hónapos jótállási időszak lejárta után minden igény érvényét veszti, beleértve a terméknek a jótállási időszakon belül javított vagy kicserélt részeire vonatkozó igényeket is.

ÖSSZETEVŐK ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSI IRÁNYELVEK ICHTLINIEN

Ez a termék megfelel az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2002/95/EK irányelvnek (RoHS, Restriction of the use of certain Hazardous Substances). Ez azt jelenti, hogy ez a termék nagyrészt mentes az olyan környezetre veszélyes anyagoktól, mint az ólom, a higany, a króm VI vegyületek és a kadmium.

Használt elemek visszavétele és ártalmatlanítása

Egyes készülékekhez elemeket mellékelnek, amelyeket például a távirányítók működtetésére használnak. Ezen elemek vagy újratölthető elemek értékesítése kapcsán az akkumulátorrendelet értelmében kiskereskedőként kötelesek vagyunk tájékoztatni vásárlóinkat erről a rendeletről. Kérjük, hogy az elhasznált akkumulátorokat a törvényi előírásoknak megfelelően (lásd BattV 7. §) díjmentesen adják le egy önkormányzati gyűjtőközpontban, vagy adják le a helyi kiskereskedőnél díjmentesen. A háztartási hulladékkal történő ártalmatlanítás kifejezetten tilos és veszélyezteti környezetünket. A tőlünk kapott elemeket ingyenesen visszaküldheti, vagy megfelelő postaköltséggel postai úton visszaküldheti.
Ezt a szimbólumot a káros anyagokat tartalmazó elemeken és akkumulátorokon találja:
Pb = akkumulátor/akkumulátor ólmot tartalmaz
Cd = az akkumulátor/akkumulátor kadmiumot tartalmaz Hg = az akkumulátor/akkumulátor higanyt tartalmaz

Elektromos készülékek visszavétele és szerződéses ártalmatlanítása

Az elektromos és elektronikus berendezések gyártói törvényileg kötelesek ártalmatlanítani a forgalomba hozott régi elektromos és elektronikus berendezéseket.
elektromos/elektronikus készülékek ingyenes visszavétele. Továbbá az elektromos/elektronikus készülékek értékesítése csak akkor engedélyezett, ha a gyártójuk hivatalosan be van jegyezve. Kiskereskedőként kötelesek vagyunk tájékoztatni Önt, hogy az elektromos/elektronikus készülékek
/A hulladék elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad szelektálatlan települési hulladékként ártalmatlanítani, hanem azokat külön kell gyűjteni és az elektromos és elektronikus berendezések helyi gyűjtési és visszavételi rendszerein keresztül kell ártalmatlanítani. Az érintett elektromos
/Elektronikus eszközöket egy szimbólummal (áthúzott szemetes) jelöljük.

Visszavételi kötelezettségek a szállítási csomagolásokra vonatkozóan

A gyártók és forgalmazók kötelesek a használat után visszavenni a szállítási csomagolást. Ismétlődő szállítások esetén a csomagolást a következő szállítással együtt is vissza lehet venni. A visszavett szállítási csomagolást újra kell használni vagy újrahasznosítani, amennyiben ez műszakilag lehetséges és gazdaságilag ésszerű (a zárt anyagkörforgásról és a hulladékgazdálkodásról szóló törvény 5. § (4) bekezdése), különösen, ha a visszanyert anyagnak van piaca, vagy ha a piac megteremthető. A közvetlenül megújuló nyersanyagokból készült szállítási csomagolások esetében az energetikai hasznosítást ugyanúgy kell kezelni, mint az anyagában történő hasznosítást.

Csomagolási rendelet

A német csomagolási rendelet rendelkezései szerint a kiskereskedők és a gyártók kötelesek visszavenni azokat a csomagolásokat, amelyek nem viselik az országos ártalmatlanítási rendszer jelét (például a Duales System Deutschland AG "Zöld Pont" vagy a "RESY" jelet), és gondoskodni azok újrafelhasználásáról vagy ártalmatlanításáról.
A végfelhasználóknak lehetőségük van arra, hogy a csomagolást elegendő postaköltséggel visszaküldjék nekünk. A csomagolást a csomagolási rendelet előírásainak megfelelően ártalmatlanítjuk vagy újrahasznosítjuk.